


**Чищу по всем
направлениям!**

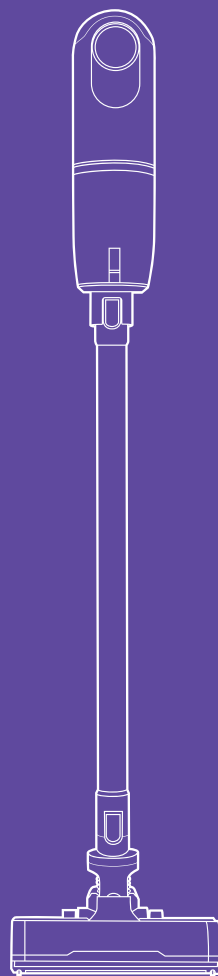

**Вертикальный пылесос
КТ-5287**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5287 очень удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры.

Благодаря работе от аккумулятора пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Пылесос можно повесить на стену с помощью кронштейна и комплекта крепежа. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой поиска места для хранения пылесоса, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного пылесоса. Им можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за удлинительной трубки), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Турбощетка и аксессуары

Пылесос комплектуется турбощеткой, которая качественно очищает гладкие поверхности и ковровые покрытия с коротким ворсом. Светодиодная подсветка на турбощетке позволяет увидеть пыль и мусор в плохо освещенных зонах, например под кроватью или диваном. К пылесосу прилагаются ворсовая щетка и узкая насадка.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Крышка пылесборника легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки, которые можно вынуть и почистить. В комплекте также идет щеточка для очистки, которая поможет удалить нитки и волосы с фильтров тонкой и грубой очистки. Крючок (обратная сторона щеточки) позволит избавиться от волос и ниток, накрутившихся на валик турбощетki.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация


1. Пылесос — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
 - Аккумулятор — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Турбощетка с валиком и фиксатором — 1 шт.
4. Щеточка для чистки — 1 шт.
5. Узкая насадка — 1 шт.
6. Ворсовая щетка — 1 шт.
7. Блок питания — 1 шт.
8. Кронштейн — 1 шт.
9. Комплект крепежа — 1 шт.
 - Дюбель — 2 шт.
 - Шуруп — 2 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

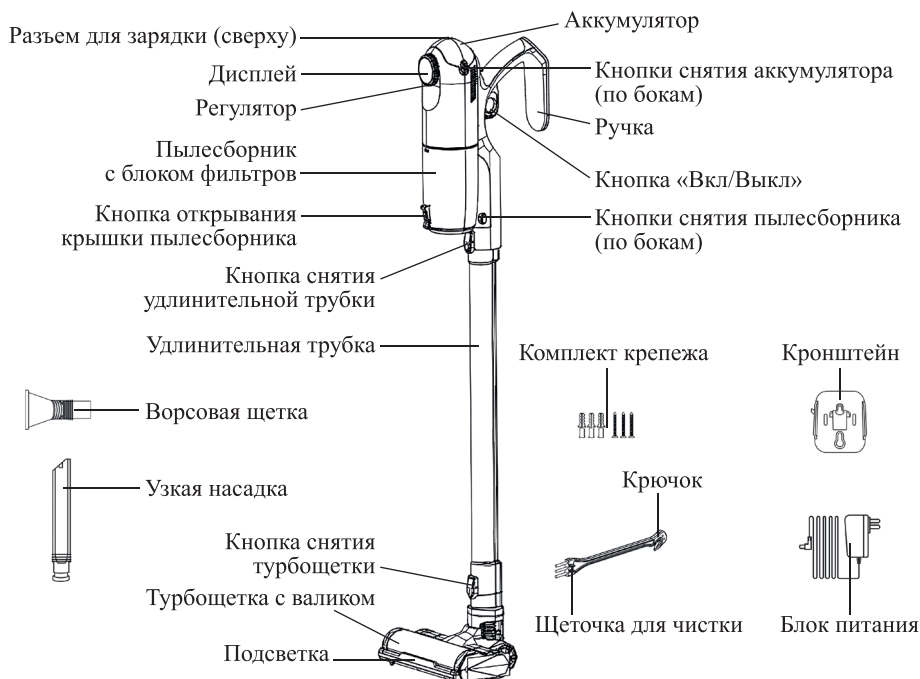

Дисплей

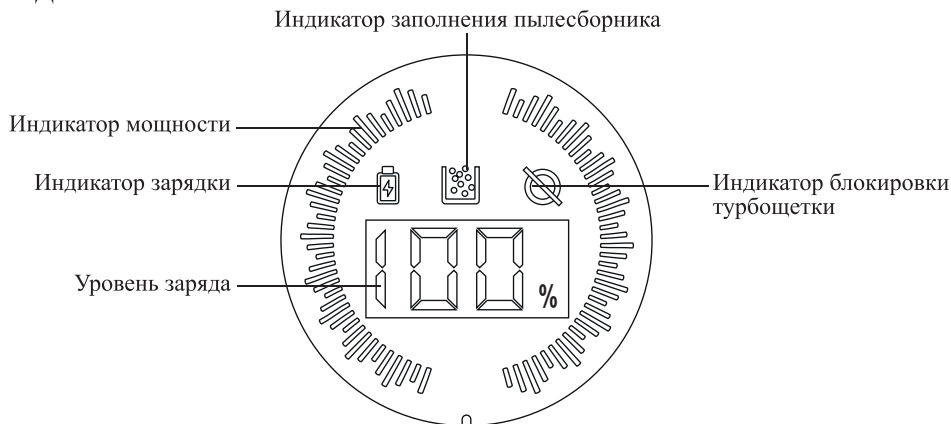

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. При включении на дисплее отображаются **уровень заряда** в процентах и деления индикатора мощности.

Деления **индикатора мощности** показывают, с какой мощностью работает пылесос. Чем больше делений индикатора горит, тем выше мощность.

Регулятор позволяет плавно изменять мощность работы пылесоса. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для увеличения мощности или против часовой для уменьшения мощности.

Индикатор зарядки мигает красным при уровне заряда 10% или ниже и горит красным непрерывно во время зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор зарядки загорится зеленым.

Индикатор блокировки турбощетки горит, когда турбощетка заблокирована крупным мусором или сильно загрязнена.

Индикатор заполнения пылесборника мигает, когда пылесборник заполнен.

Турбощетка используется для чистки гладких напольных покрытий и ковров с коротким ворсом. Она оснащена светодиодной подсветкой для более комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор в плохо освещенных зонах, например под кроватью или диваном.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, коврик в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Узкая насадка позволит добраться до труднодоступных и узких мест.

Щеточка для очистки поможет удалить пыль, нитки и волосы с фильтров тонкой и грубой очистки, а также с турбощетки.

Для удобства хранения вертикального пылесоса в комплекте предусмотрен **кронштейн с комплектом крепежа** на стену.

Подготовка к работе и использование

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы.

Подготовьте место для крепления пылесоса на стене на такой высоте, чтобы пылесос при хранении опирался на пол. Для удобства вы можете установить кронштейн рядом с розеткой, что позволит вам заряжать пылесос при хранении. При этом кронштейн необязательно устанавливать на видном месте, его можно разместить в кладовке или гардеробной (с комнатной температурой и без повышенной влажности).

Для закрепления на стене у кронштейна предусмотрен комплект крепежа. Чтобы не ошибиться с расстоянием, приложите кронштейн к стене. Разметьте карандашом отверстия на стене и установите там дюбели. Затем приложите кронштейн и зафиксируйте его шурупами. Зафиксируйте пылесос на кронштейне. Так пылесос займет меньше места при хранении и не упадет, если вы случайно его заденете.

Примечание. Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

У пылесоса нет вертикальной парковки, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.

Зарядка аккумулятора

При включении пылесоса с разряженным аккумулятором индикатор зарядки будет мигать красным, также будет мигать уровень заряда.

Вы можете заряжать аккумулятор, не снимая его с пылесоса, либо снять аккумулятор, зажав кнопки снятия аккумулятора и потянув аккумулятор в сторону от пылесоса. Вставьте штекер блока питания в разъем для зарядки на аккумуляторе и подключите блок питания к сети.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания, аккумулятором и пылесосом. Не касайтесь их мокрыми руками при подключении к сети и не тяните за шнур при отключении от сети.

Если аккумулятор установлен в корпус, то во время зарядки на дисплее будет отображаться уровень заряда. Индикатор зарядки будет гореть красным.

Время полной зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Во время зарядки аккумулятора кнопка «Вкл/Выкл» автоматически блокируется. Воспользоваться пылесосом можно будет, отключив его от сети. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки загорится зеленым.

Если аккумулятор не установлен в корпус прибора, то во время зарядки будет мигать индикатор на аккумуляторе. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор на аккумуляторе будет гореть непрерывно.

Храните аккумулятор пылесоса при температуре от 0 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.



Если пылесос не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Внимание! Не храните пылесос с полностью разряженным аккумулятором, так как аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы пылесоса. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Сборка пылесоса

1. Подсоедините аккумулятор к корпусу прибора до щелчка.
2. Вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки так, чтобы выступы на фильтре тонкой очистки попали в углубления на фильтре грубой очистки, и слегка поверните фильтр тонкой очистки по часовой стрелке для фиксации.
3. Вставьте блок фильтров в пылесборник так, чтобы выступы на фильтре грубой очистки попали в углубления пылесборника.
4. Присоедините пылесборник к корпусу прибора до щелчка так, чтобы кнопка открывания крышки пылесборника оказалась спереди.
5. Подсоедините удлинительную трубку к пылесосу до щелчка. Чтобы снять удлинительную трубку, нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки и потяните трубку в сторону от пылесоса.
6. Установите валик в турбощетку. Для этого совместите пазы на валике с выступом на турбощетке с одной стороны, а также выступы на валике с углублением на турбощетке с другой стороны. Слегка надавите на валик и закрепите его, вставив фиксатор в углубление на турбощетке до щелчка.
7. Вставьте турбощетку в удлинительную трубку до щелчка. Узкую насадку или щетки также можно подсоединить к пылесосу без использования удлинительной трубки. Чтобы снять узкую насадку, ворсовую щетку или турбощетку, нажмите на кнопку снятия и потяните насадку или щетку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка вертикального пылесоса».
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится уровень заряда в процентах и деления индикатора мощности.
3. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для увеличения мощности или против часовой для уменьшения мощности.
4. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикация погаснет.
5. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально на кронштейн. При необходимости подключите к аккумулятору блок питания, а блок питания — к розетке, чтобы зарядить аккумулятор.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием прибора убедитесь, что он выключен и не заряжается. Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

Протирайте корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления, дисплей, аккумулятор, в разъем для зарядки на блок питания.


После каждого использования очищайте пылесборник, а также щетку или насадку, которой пользовались. Все действия по очистке лучше производить над мусорной корзиной или пакетом, чтобы пыль и мусор не попали на чистую поверхность.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Убедитесь, что пылесос выключен. Отсоедините щетку или насадку, а также удлинительную трубку от корпуса прибора.
2. Расположите устройство над мусорной корзиной крышкой пылесборника вниз. Откройте крышку пылесборника, нажав на кнопку открывания крышки пылесборника. Высыпьте накопившуюся пыль и грязь из пылесборника.
3. Отсоедините пылесборник, зажав кнопки снятия пылесборника и потянув пылесборник в сторону от прибора.
4. Достаньте блок фильтров из пылесборника.
5. Слегка поверните фильтр тонкой очистки против часовой стрелки и потяните в сторону от фильтра грубой очистки.
6. Вытряхните накопившуюся пыль и грязь из фильтров, перевернув их над мусорной корзиной и слегка постучав по ним. Для чистки фильтров вы также можете воспользоваться щеточкой из комплекта. Очистите фильтр грубой очистки влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости промойте фильтры теплой водой без средств бытовой химии и щеток, чтобы не повредить фильтры.
7. Тщательно просушите все фильтры. Не используйте для сушки фен.
8. Пылесборник протрите мягкой тканью, чтобы удалить остатки пыли.
9. В обратном порядке установите фильтры в пылесборник, пылесборник подсоедините к корпусу пылесоса.

Чистка турбощетки

Отсоедините турбощетку от пылесоса. Переверните ее, зажмите кнопку отсоединения фиксатора и потяните фиксатор валика турбощеточки в сторону от турбощеточки. Потяните валик в сторону от турбощеточки.

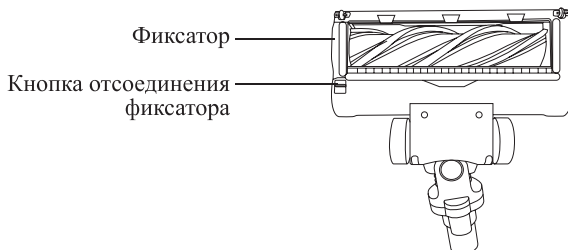



Очистите валик турбощетки от накрутившихся волос и ниток с крючка на щеточке для очистки.

Внимание! Будьте осторожны, лезвие в крючке острое, не пораньтесь.

Протрите турбощетку мягкой слегка влажной тканью. Затем установите валик в турбощетку. Для этого совместите углубления на валике с выступом на турбощетке с одной стороны, а также выступы на валике с углублением на турбощетке с другой стороны. Слегка надавите на валик и закрепите его, вставив фиксатор в углубление на турбощетке до щелчка.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос и аксессуары в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно разобрать и убрать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. При длительном хранении заряжайте пылесос наполовину примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

Устранение неполадок

Пылесос не включается сразу после включения, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор не установлен	Установите аккумулятор в корпус до щелчка
Контакты аккумулятора или на моторном блоке загрязнились	Протрите контакты сухой мягкой тканью

Пылесос выключается сразу после включения, индикатор зарядки и уровень заряда мигают

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Пылесос не заряжается

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки на аккумуляторе
Блок питания не подключен к сети	Подключите блок питания к сети
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник, как описано в разделе «Чистка пылесборника и фильтров»
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры. При необходимости замените фильтр тонкой очистки
Забились всасывающие отверстия	Прочистите всасывающие отверстия
Регулятор повернут против часовой стрелки до упора	Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для увеличения мощности

Валик турбощетки не вращается

Возможная причина	Решение
Турбощетка заблокирована мусором, и горит индикатор блокировки турбощетki	Очистите турбощетку, как описано в главе «Чистка турбощетki»
Валик турбощетki установлен неправильно	Установите валик турбощетki, как описано в главе «Сборка вертикального пылесоса»

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забились всасывающие отверстия	Проверьте всасывающие отверстия и прочистите их
Крышка пылесборника закрыта неплотно	Плотно закройте крышку пылесборника
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры

Возможная причина	Решение
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загореть и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Очистите фильтры и пылесборник

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее моющего пылесоса отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
EE	Пылесборник заполнен, индикатор заполнения пылесборника мигает	Выключите прибор и очистите пылесборник
	Турбощетка заблокирована крупным мусором или сильно загрязнена, индикатор блокировки турбощеточки мигает	Выключите прибор и очистите турбощетку
E1	Сработала защита от перегрева	Выключите прибор и дождитесь его полного остывания, затем попробуйте включить снова
E2	Скачок напряжения во время зарядки	Остановите зарядку устройства. Проверьте характеристики используемого блока питания или подключите блок питания к розетке с характеристиками тока, соответствующими техническим характеристикам устройства
E3	Аккумулятор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
E4	Печатная плата неисправна	Обратитесь в сервисный центр
E5	Перегрузка по току	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
 - выход: ~30 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 25,9 В, 2,2 А*ч (56,98 Вт*ч)
3. Мощность: 250 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
5. Время зарядки аккумулятора: 4–5 ч
6. Время работы: 12–50 мин
7. Уровень шума: ≤86 дБ
8. Емкость пылесборника: 0,5 л
9. Класс фильтра тонкой очистки: H10
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 240 × 220 × 1110 мм
12. Размер упаковки: 670 × 260 × 130 мм
13. Вес нетто: 2,5 кг
14. Вес брутто: 3,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу АЗА Клин Илектрик Текнолэджи Ко., Лтд. №3999, Пучжуан Эвэнью, Сюйкоу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу 215105, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход турбощетки из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Чтобы избежать выхода из строя турбощетки, чистите его регулярно в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления, аккумулятор, в разъем для зарядки и на блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур блока питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответствен-

- ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 10. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
 13. Храните устройство в недоступных детям местах.
 14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 15. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также легковоспламеняющиеся вещества.
 16. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
 17. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
 18. Не прикасайтесь к вилке блока питания, пылесосу, а также турбощетке мокрыми руками.
 19. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
 20. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить пылезащитный фильтр.
 21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
 22. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
 23. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запустить пылесос.
 24. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
 25. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться. Храните пылесос на предназначенном для этого кронштейне.
 26. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 27. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления, аккумулятор, в разъем для зарядки на блок питания.
 28. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства/аккумулятора.
 29. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87