


**У катышек
нет шансов!**

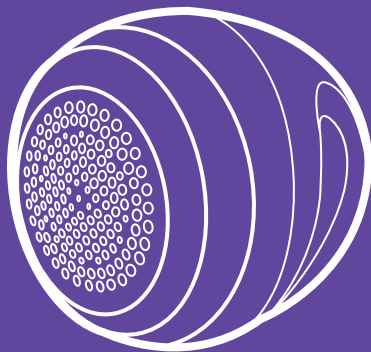

**Очиститель
катышков
КТ-4091**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	15
Другие товары Kitfort	18



Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-4091 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях на одежде.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который надо периодически очищать. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей, сумка для хранения и переноски устройства.

Прибор работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу — он с легкостью поместится в маленькой сумке. Прибор небольшой и легкий по весу. Компактные размеры устройства избавляют от проблемы хранения устройства. Заряжается прибор быстро, а также его можно включать, когда он подключен к зарядке.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна. Удобная подсветка позволит вам лучше очистить ткань и не пропустить очень маленькие катышки.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Щеточка для очистки — 1 шт.
4. Сумка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство очистителя катышков





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода. Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Подсоедините USB-шнур в разъем для зарядки концом USB Type-C, второй конец шнура подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\text{---}5\text{ В}, 1\text{ А}$. Также за-

ряжать устройство можно от сторонних источников: ноутбуков, па-уэрбанков и пр.

Когда аккумулятор заряжается индикатор зарядки горит красным светом. При полном заряде индикатор будет мигать зеленым светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3,5–4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Снимите крышку и нажмите на кнопку включения, ножи начнут вращаться.
3. Держа очиститель рукой за корпус, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

Внимание! Во время использования не откручивайте контейнер для сбора катышков!

4. Когда вы закончите удалять катышки, выключите прибор, повторно нажав на кнопку включения.
5. Произведите очистку прибора при помощи щетки из комплекта. Подробнее в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения


Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

Кнопки, пуговицы
или молнии

Пятна

Махровые
или ворсистые ткани

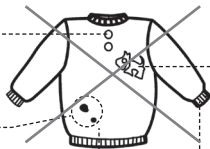

Принты, рисунки
или вышивка
на одежде

Манжеты
или рельефные
участки

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство. Желательно полностью разрядить аккумулятор.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Открутите контейнер для сбора катышков против часовой стрелки и высыпьте его содержимое.
3. Открутите защитную металлическую сетку, повернув ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки с помощью щеточки.
6. Контейнер можно промыть под водой. После этого просушите его бумажными полотенцами или дождитесь его полного высыхания естественным путем.

Примечание. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом. Можно продуть пылесосом, если ворс мелкий.

7. Установите блок ножей обратно на ось.
8. Закрутите защитную металлическую сетку.



9. Закрутите контейнер для сбора катышков.
10. Протирайте корпус прибора мягкой слегка влажной тканью.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать его на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства никель-металлогидридный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте устройство примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Попробуйте зарядку с другим шнуром

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти



Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, то сначала выключите устройство, затем отцепите прибор его одежды и оставьте на несколько минут
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ---5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Ni-MH 2,4 В, 0,6 А*ч (1,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей: 6700 об/мин $\pm 5\%$
6. Время работы от аккумулятора: 20–30 мин
7. Емкость контейнера для сбора катышков: 50 мл
8. Время зарядки: 3,5–4 ч
9. Уровень шума: ≤ 72 дБ
10. Длина USB-шнура: 0,1 м
11. Размер устройства: 80 × 80 × 93 мм
12. Размер упаковки: 90 × 90 × 128 мм
13. Вес нетто: 0,19 кг
14. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Элмар Илектрик Мэньюфакчур Ко., Лтд.
Хуэйлун Вилидж, Цюай Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити,
Чжэцзян Провинс, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки и кнопку включения.
15. При повреждении шнура питания USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
18. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
19. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
20. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
21. Не используйте прибор для одежды из шелка.
22. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
23. Заряжайте прибор не более 4 часов подряд, иначе испортится аккумулятор.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт


Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87