

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 4
- Оптическая система высокого разрешения: 800/1000/1200/1600 DPI
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения:
  - USB-ресивер (2,4 ГГц)
  - Bluetooth v.5
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Емкость батареи: 600 мАч
- Тип батареи: Li-ion
- Время до полной зарядки: 3 часа
- Время работы после полной зарядки: до 1,5 дней непрерывной работы
- USB-C порт для зарядного кабеля
- Потребление: 5 В = 13 мА
- Размер: 105 x 60 x 35 мм
- Вес (с аккумулятором, без учета кабеля): 35 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь S265W
- USB-ресивер
- Зарядный USB-A – USB-C кабель (1 м)
- Руководство пользователя

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.


### СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка переключения режимов DPI

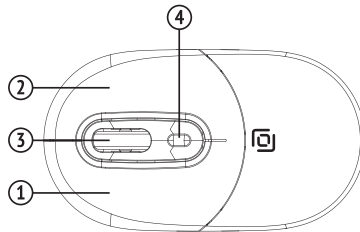

### МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Уменьшение громкости
- FN+F3 – Увеличение громкости
- FN+F4 – Беззвучный режим
- FN+F5 – Предыдущий трек
- FN+F6 – Следующий трек
- FN+F7 – Воспроизведение/пауза
- FN+F8 – Стоп
- FN+F9 – Домашняя страница
- FN+F10 – Почтовый клиент
- FN+F11 – Мой компьютер
- FN+F12 – Избранное
- FN+1 – Подключение по Bluetooth
- FN+2 – Подключение по USB-ресиверу

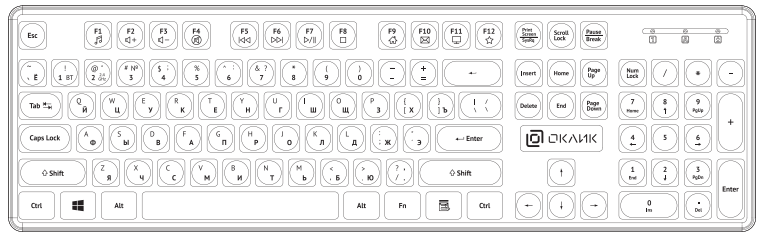

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.  
Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Переведите выключатель устройства в положение «ON».
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК либо установите Bluetooth-соединение.

## BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Мышь

Установите переключатель режимов на дне корпуса мыши в положение «BT», при этом индикатор мыши загорится голубым. Откройте настройки Bluetooth на устройстве, затем найдите и выберите в списке Bluetooth-устройств мышь «S265W».

### Клавиатура

Зажмите и удерживайте комбинацию клавиш FN+1 до тех пор, пока индикатор сверху клавиатуры не загорится голубым. Откройте настройки Bluetooth на устройстве, затем найдите и выберите в списке Bluetooth-устройств клавиатуру «S265W».

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB-РЕСИВЕР (2,4 ГГц)

### Мышь

Установите переключатель режимов на дне корпуса мыши в положение «2.4G», при этом индикатор мыши загорится зеленым.

### Клавиатура

Зажмите и удерживайте комбинацию клавиш FN+2 до тех пор, пока индикатор сверху клавиатуры не загорится зеленым.

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки подключите устройство с помощью зарядного кабеля к ПК. Время полной зарядки клавиатуры – 5 часов, мыши – 3 часа. Время работы клавиатуры в беспроводном режиме после полной зарядки – до 2,5 дней, мыши – до 1,5 дней.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь в том, что Bluetooth-соединение активно. Перезапустите устройство и заново установите Bluetooth-соединение.
- Убедитесь в том, что устройство заряжено. При необходимости зарядите устройство с помощью зарядного кабеля.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед  
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,  
Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

### OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.


Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескерусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі:
  - USB қабылдағышы (2,4 ГГц)
  - Bluetooth v.5
- Пернетақта өлшемі: 435 x 133 x 32 мм
- Тінтуірдің өлшемі: 105 x 60 x 35 мм
- Пернетақта салмағы: 560 г
- Тінтуірдің салмағы: 25 г
- Пернетақтаны тұтынуы: 5 В === 15 mA
- Тінтуірді тұтынуы: 5 В === 13 mA


### ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

- 1 – Тінтуірдің сол жақ батырмасы
- 2 – Тінтуірдің оң жақ батырмасы
- 3 – Айналдыру дөңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы түймесі
- 4 – DPI режимін ауыстыру батырмасы

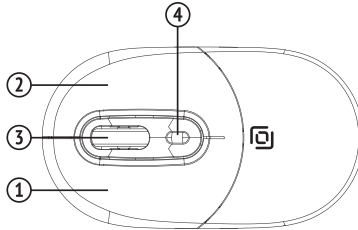

### МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР

- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN+F3 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту
- FN+F4 – Дыбыссыз режим
- FN+F5 – Алдыңғы трек
- FN+F6 – Келесі трек
- FN+F7 – Ойнату/кідіріс
- FN+F8 – Тоқтату
- FN+F9 – Үй беті
- FN+F10 – Пошталық клиент
- FN+F11 – Менің компьютерім
- FN+F12 – Тамдамалы
- FN+1 – Bluetooth-қосылымды орнату
- FN+2 – USB-ресивер бойынша қосу

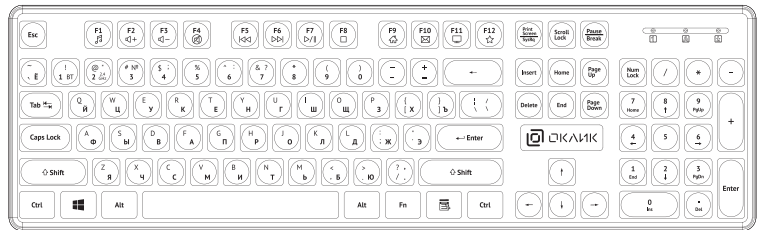

### ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусның көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғы қосқышын «ON» күйіне аударыңыз
4. USB-ресиверді ДК-дің бос USB-портына жалғаңыз немесе Bluetooth-қосылымды орнатыңыз

### BLUETOOTH-ҚОСЫЛЫМ

#### Тінтуір

Тінтуір корпусының түбіндегі режимдердің ауыстырып-қосқышын «BT» күйіне орнатыңыз, бұл ретте тінтуір индикаторы көгілдір түспен жанады. Құрылғыдағы Bluetooth теңшелімдерін ашыңыз, кейін Bluetooth-құрылғылар тізімінде «S265W» тінтуірін табыңыз.

#### Пернетақта

Пернетақтаның үстіндегі индикатор көгілдір түспен жанбайынша, FN+1 пернелер тіркесімін басыңыз және ұстап тұрыңыз. Құрылғыдағы Bluetooth теңшелімдерін ашыңыз, кейін Bluetooth-құрылғылар тізімінде «S265W» пернетақтасын табыңыз.

### USB-РЕСИВЕР (2,4 ГГц) АРҚЫЛЫ ҚОСЫЛУ

#### Тінтуір

Тінтуір корпусының түбіндегі режимдердің ауыстырып-қосқышын «2.4G» күйіне орнатыңыз, бұл ретте тінтуір индикаторы жасыл түспен жанады.

#### Пернетақта

Пернетақтаның үстіндегі индикатор жасыл түспен жанбайынша, FN+2 пернелер тіркесімін басыңыз және ұстап тұрыңыз.

### ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАРЯДТАЛУЫ

Зарядтау үшін құрылғыны зарядтау кабеліне ДК-ге қосыңыз. Пернетақтаны толық зарядтау уақыты – 5 сағат, тінтуірді зарядтау уақыты – 3 сағат. Толық зарядталғаннан кейін пернетақтаның сымсыз жұмыс уақыты – 2,5 күнге дейін, тінтуір – 1,5 күнге дейін.

**САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

**ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ**

**Мәселе:** құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Bluetooth-қосылыс белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қайта іске қосып, Bluetooth-түйіндесуді қайта орнатыңыз.
- Құрылғының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны кабiлдiң көмегiмен зарядтаңыз.

**МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ**

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

**САҚТАУ ШАРТТАРЫ**

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

**ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ**

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ**

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

**КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ**

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

**ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ**

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

**КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](https://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ**

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: [oklick.ru/support/help](https://oklick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

**ӨНДІРУШІ**

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Кудджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британдық Виргин Аралдары

Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

**«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.oklick.ru](https://www.oklick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл