

**ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАРЯДТАЛУЫ**

Зарядтау үшін құрылғыны зарядтау кабеліне ДК-ге қосыңыз. Пернетақтаны толық зарядтау уақыты – 2 сағат. Толық зарядталғаннан кейін пернетақтаның сымсыз жұмыс уақыты – 5 күнге дейін.

**САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
- Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
- Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
- Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

**ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ**

**Мәселе:** құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Bluetooth-қосылыс белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қайта іске қосып, Bluetooth-түйіндесуді қайта орнатыңыз.
- Құрылғының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны кәбілдің көмегімен зарядтаңыз.

**МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ**

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

**САҚТАУ ШАРТТАРЫ**

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

**ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ**

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ**

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

**КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ**

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

**ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ**

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

**КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ**

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

**ӨНДІРУШІ****Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары  
Қытайда жасалған

**Импорртаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:****«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!**

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Тип подключения: беспроводной
- Ножничный механизм клавиш
- Количество клавиш: 110
- Количество мультимедийных и функциональных клавиш: 17
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Металлическая панель
- Прорезиненные ножки основания
- Переключатель режимов
- Интерфейс подключения:
  - USB-ресивер (2,4 ГГц)
  - Bluetooth V5.1
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Время до полной зарядки: 2 часа
- Время работы после полной зарядки: до 5 дней непрерывной работы
- USB-C порт для зарядного кабеля
- Длина зарядного кабеля: 1 м
- Питание USB-ресивера: 5 В; === 10 мА
- Тип питания: аккумулятор + проводной
- Питание клавиатуры (USB-C): 5 В; === 150 мА
- Аккумулятор: li-ion; 3,7 В; === 350 мА·ч
- Размер: 432 x 117 x 14,5 мм
- Вес (с аккумулятором, без учета кабеля): 450 г

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**


- Беспроводная компьютерная клавиатура K867W
- USB-ресивер
- Зарядный кабель USB-A – USB-C
- Руководство пользователя

**СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- OS Windows/Mac/Android
- Порт USB-A или Bluetooth V5.1

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

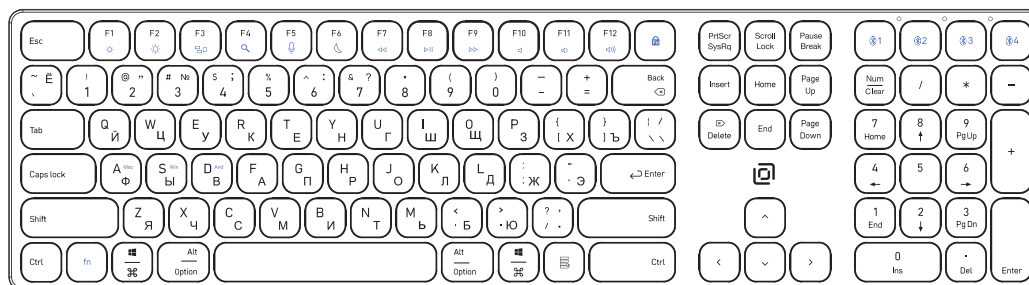**СХЕМА УСТРОЙСТВА****Мультимедийные и функциональные клавиши**

FN + F1 – Уменьшение яркости экрана

FN + F2 – Увеличение яркости экрана

FN + F3 – Представление задач\*

FN + F4 – Поиск/Launchpad

FN + F5 – Управление голосом\*\*

FN + F6 – Спящий режим\*\*\*

FN + F7 – Предыдущий трек

FN + F8 – Воспроизведение/Пауза

FN + F9 – Следующий трек

FN + F10 – Беззвучный режим

FN + F11 – Уменьшение громкости

FN + F12 – Увеличение громкости

FN + – Блокировка клавиши FN

FN + – Подключение по Bluetooth – первое устройство

FN + – Подключение по Bluetooth – второе устройство

FN + – Подключение по Bluetooth – третье устройство

FN + – Подключение по Bluetooth – четвертое устройство

FN + A – Переключение на ОС Mac

FN + S – Переключение на ОС Win


FN + D – Переключение на ОС Android

\* – Недоступно при работе на ОС Android










\*\* – Доступно только при работе на ОС Android

\*\*\* – Недоступно при работе на ОС Mac

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Переведите переключатель режимов устройства в положение **2.4G** либо , в зависимости от желаемого способа подключения.
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК или установите Bluetooth-соединение.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Переведите переключатель режимов в положение . Нажимайте и удерживайте комбинацию клавиш FN +  1 до тех пор, пока индикатор в верхней части клавиатуры не начнет мигать синим. Активируйте беспроводное соединение вашего ПК или смартфона и запустите поиск доступных устройств. Найдите и выберите клавиатуру «K867W». При успешном соединении индикатор перестанет мигать. Для подключения к другим устройствам выберите кнопку ,  3 или  4 и повторите описанные выше шаги. Для переключения между устройствами коротко нажимайте FN +  1/ 2/ 3/ 4.

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки подключите устройство с помощью зарядного кабеля к ПК. Время полной зарядки клавиатуры – 2 часа. Время работы клавиатуры в беспроводном режиме после полной зарядки – до 5 дней.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

- Решение:**
- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
  - Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
  - Убедитесь в том, что устройство заряжено. При необходимости зарядите устройство с помощью зарядного кабеля.
  - Убедитесь в том, что Bluetooth-подключение активно. Перезапустите устройство и заново установите Bluetooth-сопряжение.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**  
 Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,  
 Тортولا, Британские Виргинские Острова  
 Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**  
 Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,  
 Tortola, British Virgin Islands  
 Made in China

## Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

### OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.


### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі:
  - USB-ресивер (2,4 ГГц)
  - Bluetooth V5.1
- Пернетақтаны қуаты (USB-C): 5 В; === 150 мА
- Аккумулятор: li-ion; 3,7 В; === 350 мА-сағ
- Өлшемі: 432 x 117 x 14,5 мм
- Салмағы: 450 г

### ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

### ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

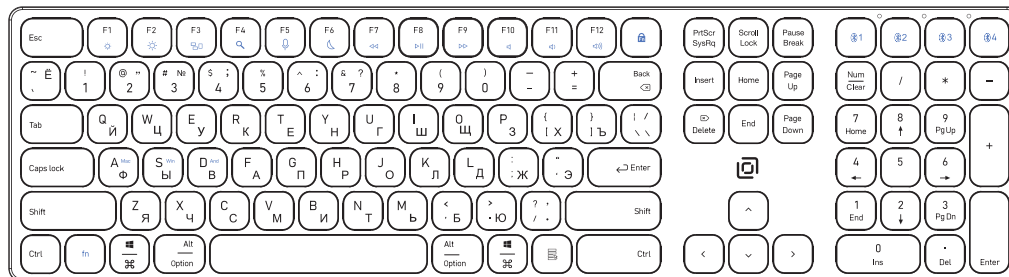

### Мультимедиялық және функционалдық пернелер

- FN + F1 – Экран жарықтығын азайту
- FN + F2 – Экран жарықтығын көтеру
- FN + F3 – Тапсырмаларды ұсыну\*
- FN + F4 – Іздеу/Launchpad
- FN + F5 – Дауыспен басқару\*\*
- FN + F6 – Ұйқы режимі\*\*\*
- FN + F7 – Алдыңғы трек
- FN + F8 – Ойнату/Kідіріс
- FN + F9 – Келесі трек
- FN + F10 – Дыбыссыз режим
- FN + F11 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN + F12 – Дыбыс қаттылығын көтеру

FN +  – FN пернелерін бұғаттау

FN +  1 – Bluetooth бойынша қосылу – бірінші құрылғы

FN +  2 – Bluetooth бойынша қосылу – екінші құрылғы

FN +  3 – Bluetooth бойынша қосылу – үшінші құрылғы

FN +  4 – Bluetooth бойынша қосылу – төртінші құрылғы

FN + A – Mac ОЖ-не ауыстырып қосу

FN + S – Win ОЖ-не ауыстырып қосу


FN + D – Android ОЖ-не ауыстырып қосу

\* – Android ОЖ-де жұмыс кезінде қол жетімсіз









\*\* – Android ОЖ-де жұмыс кезінде ғана қолжетімді

\*\*\* – Mac ОЖ-де жұмыс кезінде қол жетімсіз

### ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамдан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусстың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Қажетті қосылу әдісіне байланысты құрылғы режимінің ауыстырып-қосқышын **2.4G** немесе  күйіне ауыстырыңыз.
4. USB-ресиверді ДК-дің бос USB-портына жалғаңыз немесе Bluetooth-қосылымды орнатыңыз.

### BLUETOOTH-ҚОСЫЛЫМ

Режимдерді ауыстырып-қосқышты күйіне ауыстырыңыз . Пернетақтаның жоғарғы жағындағы индикатор көк түспен жыпылықтай бастағанша FN +  1 пернелер тіркесімін басып ұстап тұрыңыз. ДК немесе смартфонның сымсыз байланысын қосып, қолжетімді құрылғыларды іздеуді іске қосыңыз. «K867W» пернетақтасын табыңыз және таңдаңыз. Сәтті қосылған кезде индикатор жыпылықтауды тоқтатады. Басқа құрылғыларға қосылу үшін  2,  3 немесе  4 батырмасын таңдаңыз және жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз. Құрылғылар арасында ауысу үшін FN +  1/ 2/ 3/4 қысқа басыңыз.