



*With
Good Value!*



MONTECH CPU COOLER

AIR COOLER 210 **210W TDP**

SPECIFICATION

Model AIRCOOLER 210			
Size	152.7 x 130 x 98.5 (mm)	Operating Voltage Range	10.8~13.2V
Speed	600-1500 ± 10% R.P.M		
Noise	27dB(A)	Lifetime	60,000/hrs
Max. Airflow	73CFM(ft3/min)	FAN Connector	4Pin PWM/3Pin ARGB
Bearing	FDB	Copper Heat Pipes	6
Rated Voltage	DC 12V	Fin Material	Aluminum*39

規格

Model AIRCOOLER 210			
尺寸	152.7 x 130 x 98.5 (mm)	電壓範圍	10.8~13.2V
轉速	600-1500 ± 10% R.P.M	使用壽命	60,000/hrs
噪音值	27dB(A)	轉接頭	4Pin PWM/3Pin ARGB
風量	73CFM(ft3/min)	熱導管	銅管*6
軸承	FDB	鰭片	鋁鰭片*39
額定電壓	DC 12V		

仕様

Model AIRCOOLER 210			
サイズ	152.7 x 130 x 98.5 (mm)	電圧範囲	10.8~13.2V
回転速度	600-1500 ± 10% R.P.M	耐用年数	60,000/hrs
ノイズ値	27dB(A)	アダプター	4Pin PWM/3Pin ARGB
風量	73CFM(ft3/min)	ヒートパイプ	銅管*6
ベアリング	FDB	アルミフィン	アルミフィン*39
定格電圧	DC 12V		

Spezifikation

Model AIRCOOLER 210			
Abmessung	152.7 x 130 x 98.5 (mm)	Spannungsbereich	10.8~13.2V
Drehzahl	600-1500 ± 10% R.P.M		
Lautstärke	27dB(A)	Lebensdauer	60,000/hrs
Kubikfuß pro Minute	73CFM(ft3/min)	Adapter	4Pin PWM/3Pin ARGB
Achslage	FDB	Heatpipes	Kupferrohr*6
Nennspq.	DC 12V	Kühl lamelle	Aluminium Kühl lamelle*39

Socket 115X/1200/1366/2011(V3)/2066

AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)


CPU Cooler




Fan



Fan Clips

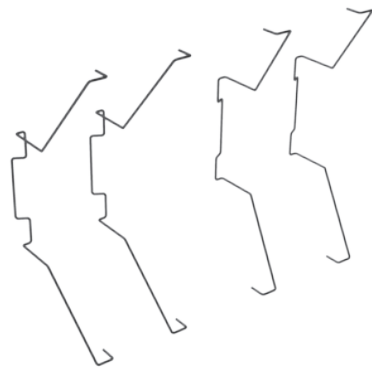

Spacer nuts(Shared)

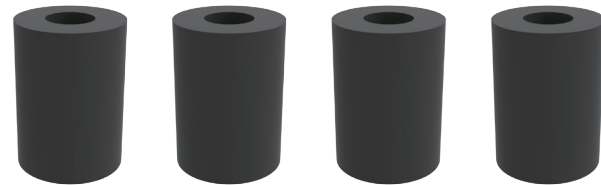


Cooler mounting bridge




Screwdriver




Thermal Grease

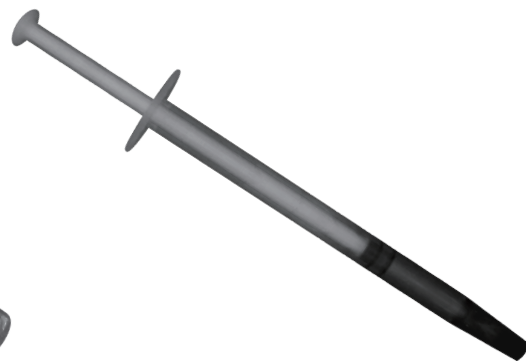


Controller

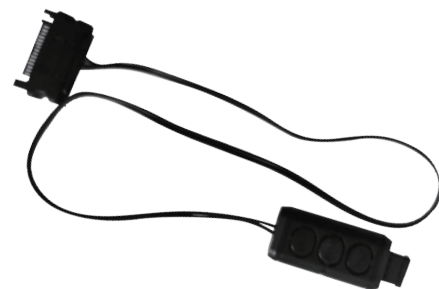

Socket 115X/1200/1366/2011(V3)/2066

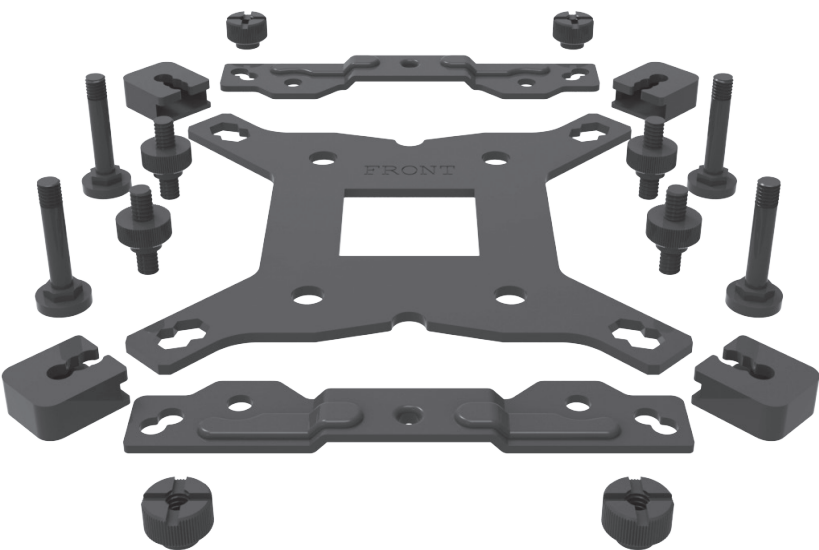

AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)

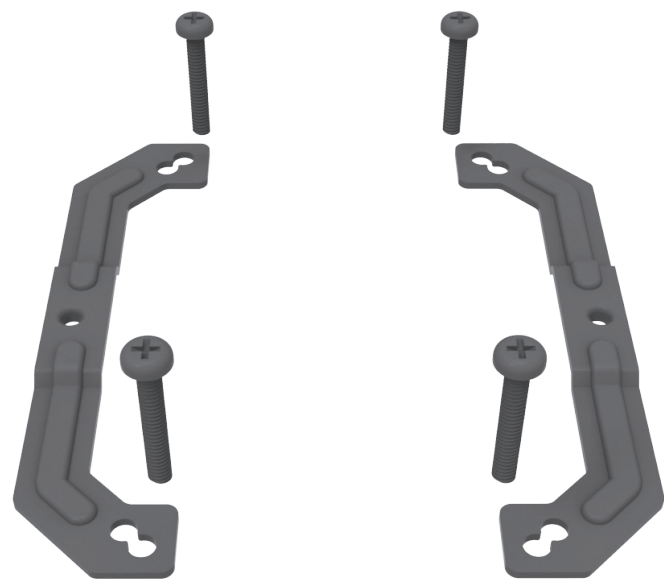


Socket 115X/1200/1366




Screw Pillar




Spacer Nut

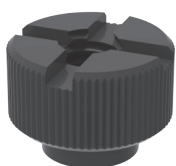


Thumb Screw

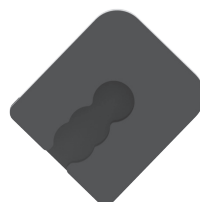

Clamp

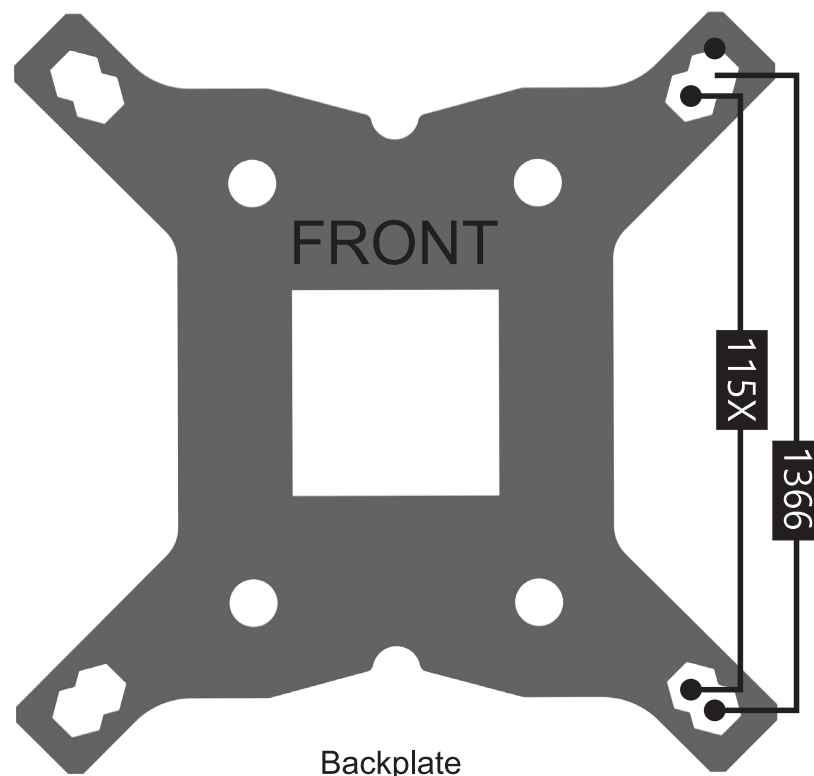

Backplate

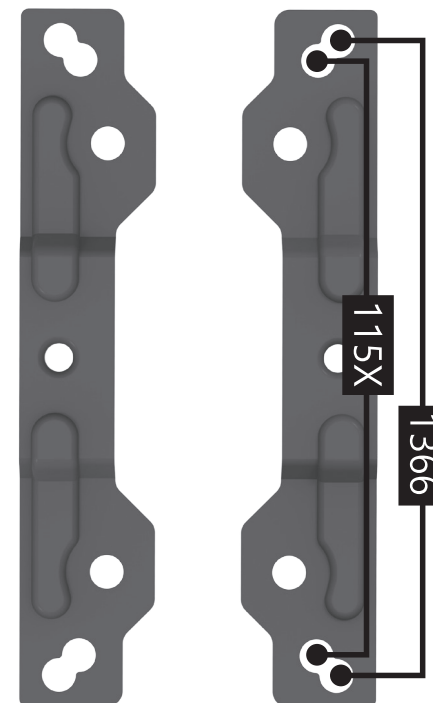


Mounting Bracket


Socket 2011(V3)/2066



Dual Head Pillar

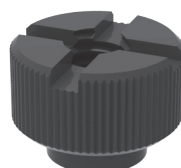

Thumb Screw

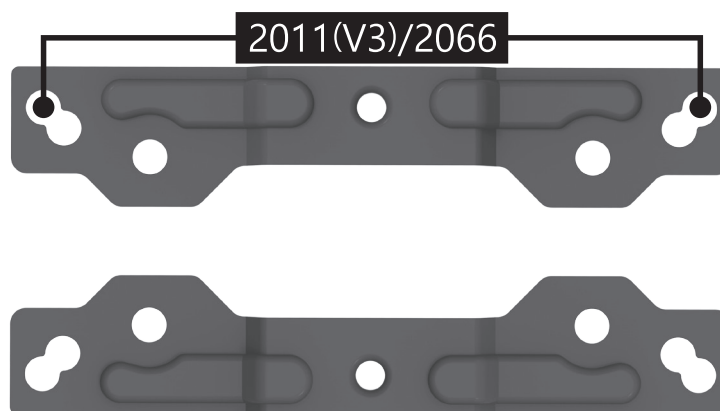

Mounting Bracket


AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)



AMD Screw Pillar






Spacer Nut

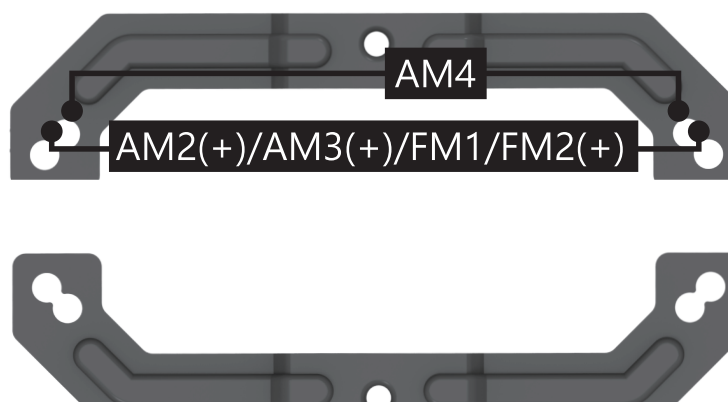

AMD Mounting Bracket

Socket 115X/1366

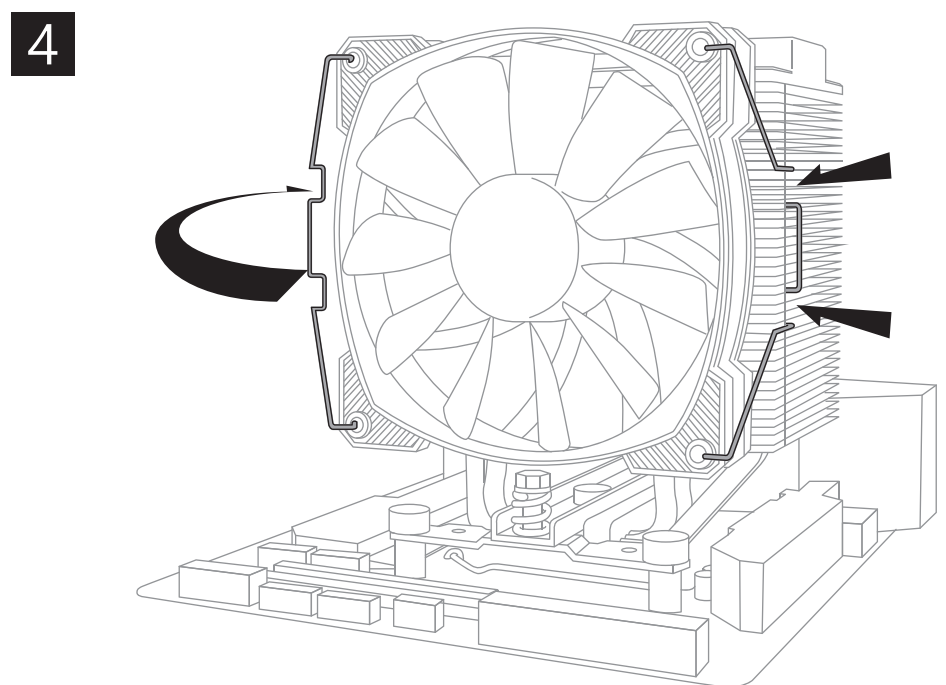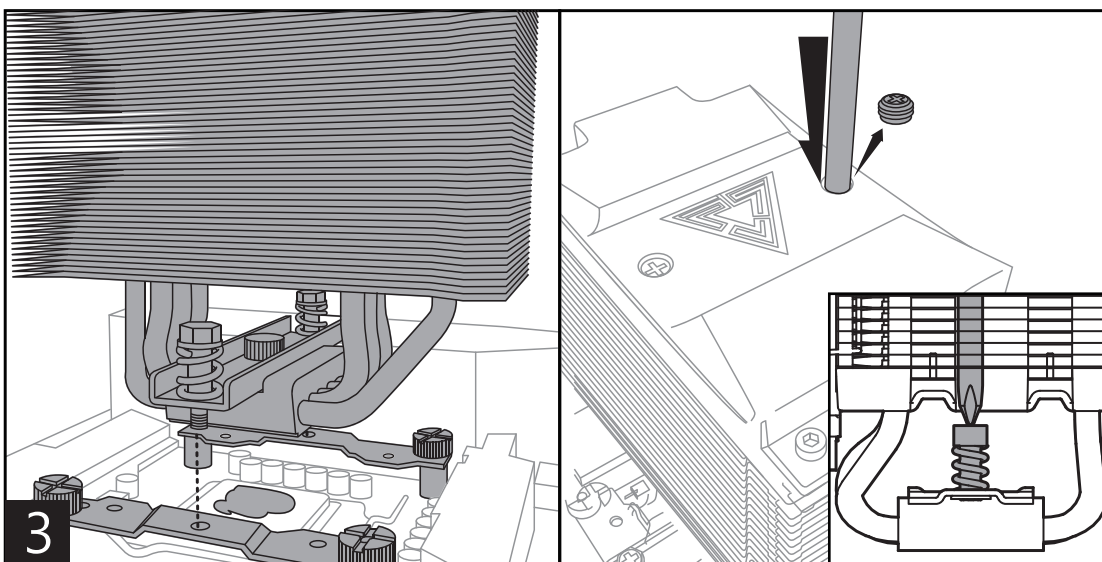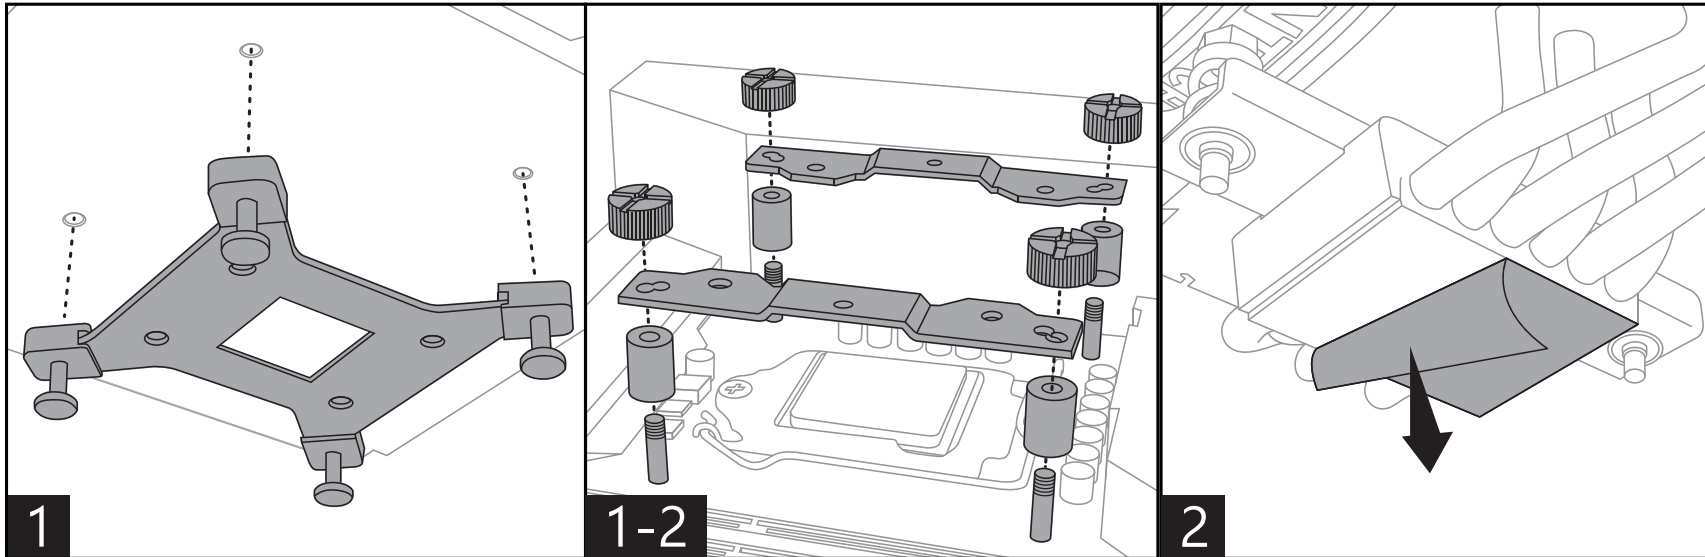


115x/1200/1366

- 1 Pass Screw Pillars through Backplate. Fit with Clamps.
- 12 Assemble the Spacer Nuts, Mounting Bracket and Thumb Screws.
- 2 Remove Protective Film and apply Thermal Paste on CPU.
- 3 Place the Cooler and align Spring Screws to the Mounting BracketTighten Spring Screws, alternate every 3 rotations.
- 4 Use Fan Clips to attach the Fan. Plug in connectors to Mainboard



- 1 將背板裝上墊片後，用螺絲柱穿過背板與主幾版。
- 12 裝上間隔支柱、並安裝支架，最後鎖上Intel螺帽。
- 2 撕下散熱器底座的保護膜，並在 CPU 上塗上導熱膏。
- 3 將彈簧螺絲對齊支架後，放上散熱器本體並鎖緊彈簧螺絲，鎖彈簧螺絲時，每轉三圈就交替一次。
- 4 使用風扇扣具安裝風扇，並將轉接頭插入主板。

- 1 ネジの柱をバックプレートに通します。クランプで取り付けます。
- 12 スペーサーナット、取り付けブラケット、つまみネジを組み立てます。
- 2 保護フィルムを取り外し、CPUにサーマルペーストを塗布します。
- 3 クーラーを配置し、スプリングネジを取り付けブラケットに合わせます。スプリングネジを締め、3回転ごとに交互に締めます。
- 4 ファンクリップを使用してファンを取り付けます。コネクタをメインボードに接続します


- 1 Führen Sie die Schraubsäulen durch die Rückplatte. Fit mit Klemmen.
- 12 Montieren Sie die Distanzmuttern, die Montagehalterung und die Rändelschrauben.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie und tragen Sie Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
- 3 Platzieren Sie den Kühler und richten Sie die Federschrauben an der Montagehalterung aus. Federschrauben anziehen, abwechselnd alle 3 Umdrehungen.
- 4 Verwenden Sie Lüfterclips, um den Lüfter zu befestigen. Stecken Sie die Anschlüsse auf das Mainboard

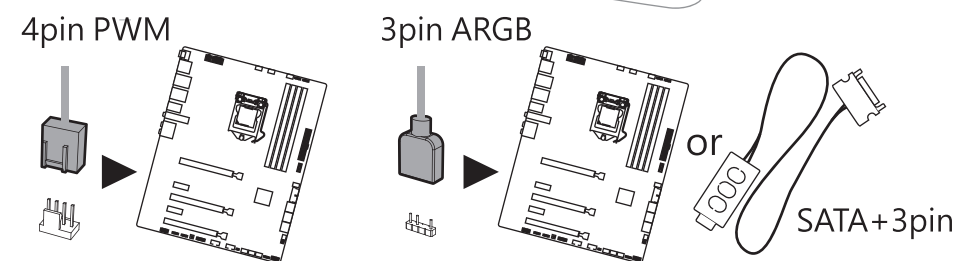


2011(V3)/2066

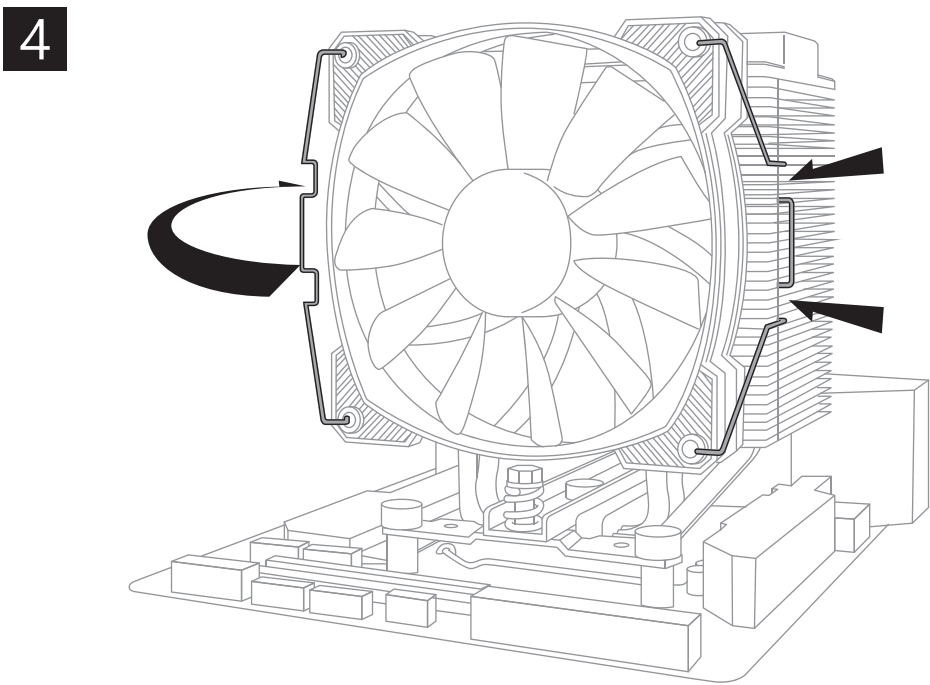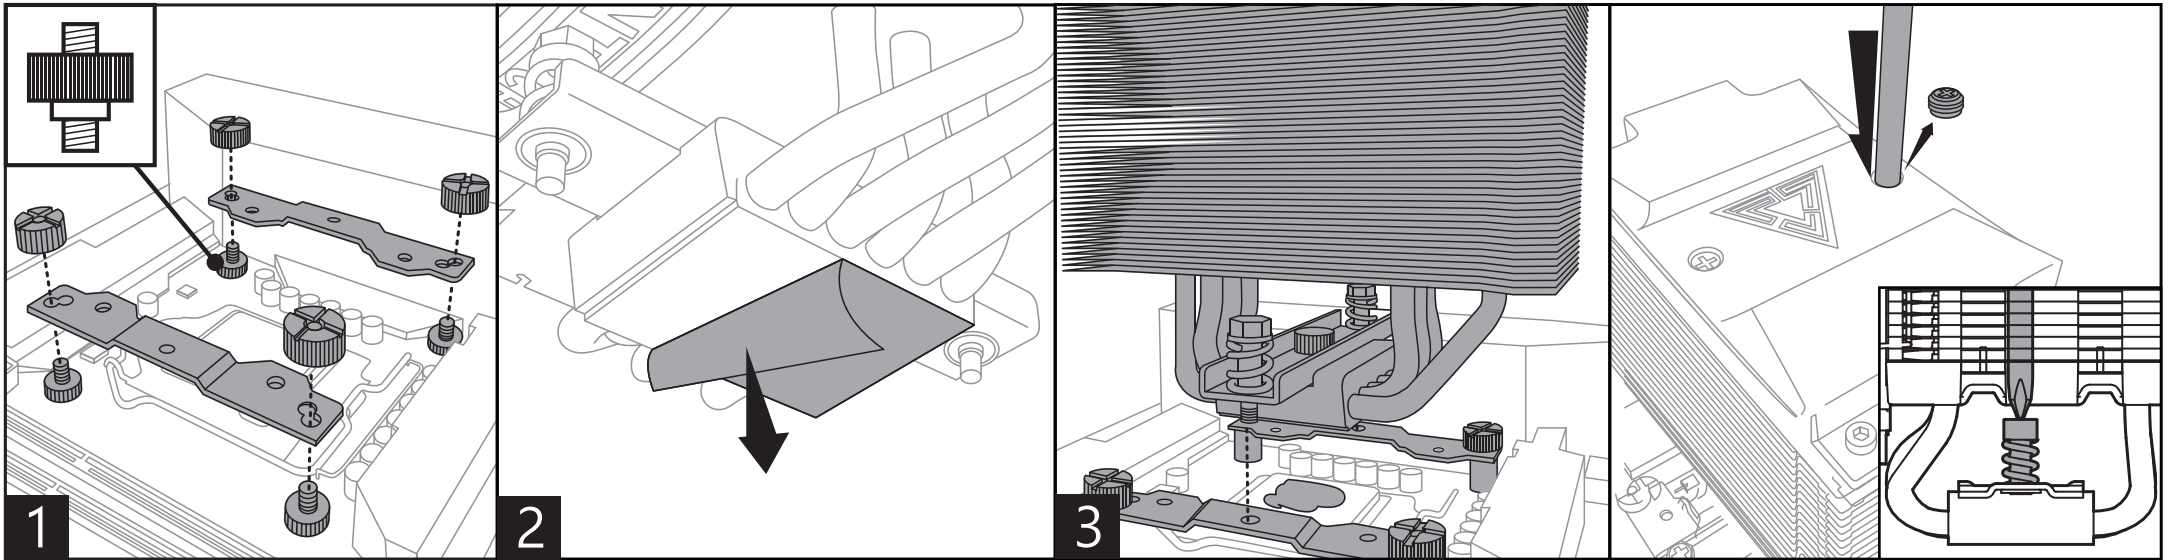

4pin PWM

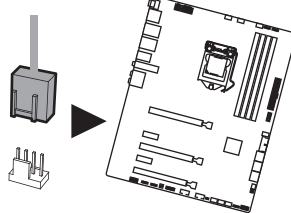

3pin ARGB

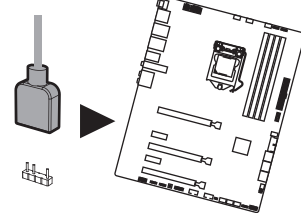

2011(V3)/2066


- 1 Install Dual Head Pillars to ILM Stud. Place Mounting Bracket and Thumb Screws
- 2 Remove Protective Film and apply Thermal Paste on CPU.
- 3 Place the Cooler and align Spring Screws to the Mounting Bracket. Tighten Spring Screws, alternate every 3 rotations.
- 4 Use Fan Clips to attach the Fan. Plug in connectors to Mainboard

- 1 在主機板上鎖上雙頭螺絲後安裝支架，最後鎖上Intel螺帽。
- 2 撕下散熱器底座的保護膜，並在 CPU 上塗上導熱膏。
- 3 將彈簧螺絲對齊支架後，放上散熱器本體並鎖緊彈簧螺絲，鎖彈簧螺絲時，每轉三圈就交替一次。
- 4 使用風扇扣具安裝風扇，並將轉接頭插入主板。

- 1 デュアルヘッドピラーをILMスタッドに取り付けます。取り付けブラケットとつまみネジを配置します。
- 2 保護フィルムを取り外し、CPUにサーマルペーストを塗布します。
- 3 クーラーを配置し、スプリングネジを取り付けブラケットに合わせます。スプリングネジを締め、3回転ごとに交互に締めます。
- 4 ファンクリップを使用してファンを取り付けます。コネクタをメインボードに接続します。

- 1 Installieren Sie Doppelkopfsäulen am ILM Stud. Montagehalterung und Rändelschrauben anbringen.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie und tragen Sie Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
- 3 Platzieren Sie den Kühler und richten Sie die Federschrauben an der Montagehalterung aus. Federschrauben anziehen, abwechselnd alle 3 Umdrehungen.
- 4 Verwenden Sie Lüfterclips, um den Lüfter zu befestigen. Stecken Sie die Anschlüsse auf das Mainboard.

AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)

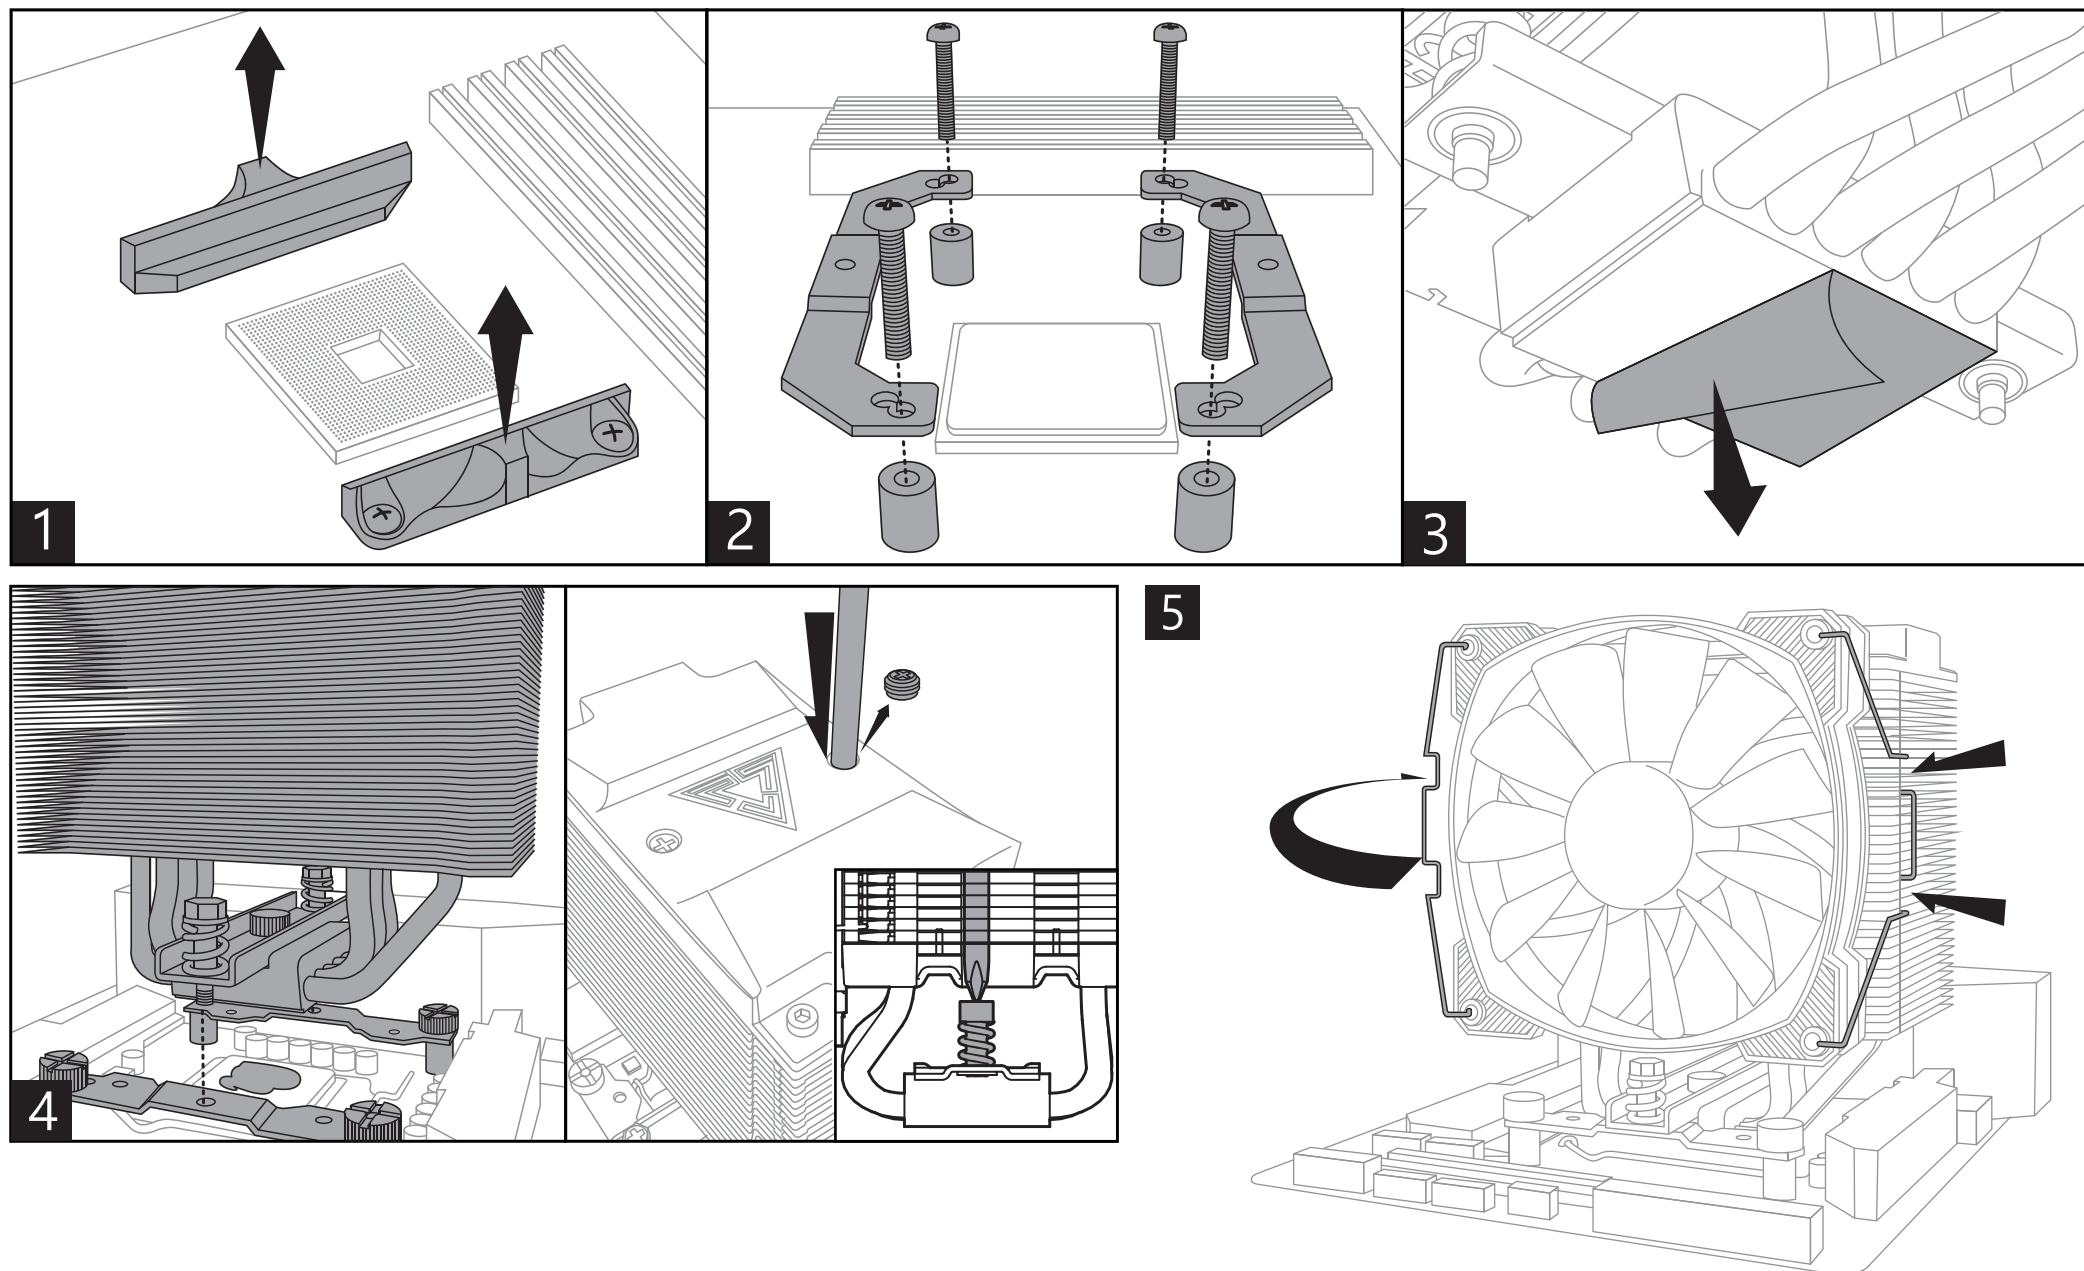

AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)


- 1 Remove AMD Mounting Bracket.
- 2 Assemble the Spacer Nuts, Mounting Bracket and AMD Screw Pillars.
- 3 Remove Protective Film and apply Thermal Paste on CPU.
- 4 Place the Cooler and align Spring Screws to the Mounting Bracket. Tighten Spring Screws, alternate every 3 rotations.
- 5 Use Fan Clips to attach the Fan. Plug in connectors to Mainboard.

- 1 移除主機板原生AMD支架。
- 2 依序安裝間隔支柱、AMD支架和 AMD 螺絲。
- 3 撕下散熱器底座的保護膜，並在 CPU 上塗上導熱膏。
- 4 將彈簧螺絲對齊支架後，放上散熱器本體並鎖緊彈簧螺絲，鎖彈簧螺絲時，每轉三圈就交替一次。
- 5 使用風扇扣具安裝風扇，並將轉接頭插入主板。

- 1 AMD取り付けブラケットを取り外します。
- 2 スペースナット、取り付けブラケット、AMDスクルーピラーを組み立てます。
- 3 保護フィルムを取り外し、CPUにサーマルペーストを塗布します。
- 4 クーラーを配置し、スプリングネジを取り付けブラケットに合わせます。スプリングネジを締め、3回転ごとに交互に締めます。
- 5 ファンクリップを使用してファンを取り付けます。コネクタをメインボードに接続します。

- 1 Entfernen Sie die AMD-Halterung.
- 2 Montieren Sie die Distanzmuttern, die Montagehalterung und die AMD-Schraubsäulen.
- 3 Entfernen Sie die Schutzfolie und tragen Sie Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
- 4 Platzieren Sie den Kühler und richten Sie die Federschrauben an der Montagehalterung aus. Federschrauben anziehen, abwechselnd alle 3 Umdrehungen.
- 5 Verwenden Sie Lüfterclips, um den Lüfter zu befestigen. Stecken Sie die Anschlüsse auf das Mainboard.

4pin PWM

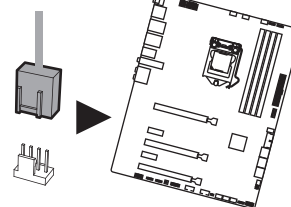

3pin ARGB

