DIGMA

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

FreeDrive 203W

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Убедитесь, что лобовое стекло перед камерой очищается дворниками автомобиля. В данном случае даже во время дождя изображение сохранит достаточную четкость и резкость за пределами лобового стекла. Не прикасайтесь к объективу руками, чтобы не оставлять на линзе отпечатков. Это может привести к размытой нечеткой картинке в процессе записи фото и видеоматериала. Регулярно протирайте линзу объектива мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.

- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е. там, где оно не будет:
  - Загораживать обзор дороги;
  - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.
- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не устанавливайте и не извлекайте карту памяти. В противном случае карта памяти может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Карту памяти данного устройства нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в устройстве, перед тем как использовать устройство.
- Не подключайте и не отключайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать изделие при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C, а также в условиях повышенной влажности.

  Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Экран: 2" | IPS | 320 x 240 пикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 120°
Формат видео: TS
Поддерживаемое разрешение видео: 1080P30, 720P30
Формат фото: JPG
Карта памяти: MicroSD (поддержка до 128 ГБ)
Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4ГГц IEEE 802.11 b/g/n
Языки: Русский/Английский
Батарея: Суперконденсатор (ионистор) | 5.5В/1.5Ф
Совместимость с ОС: Windows и Mac OS
Размер устройства: 54 x 55 x 18 мм
Вес устройства: 54 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор FreeDrive 203W
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство
- Кард-ридер
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

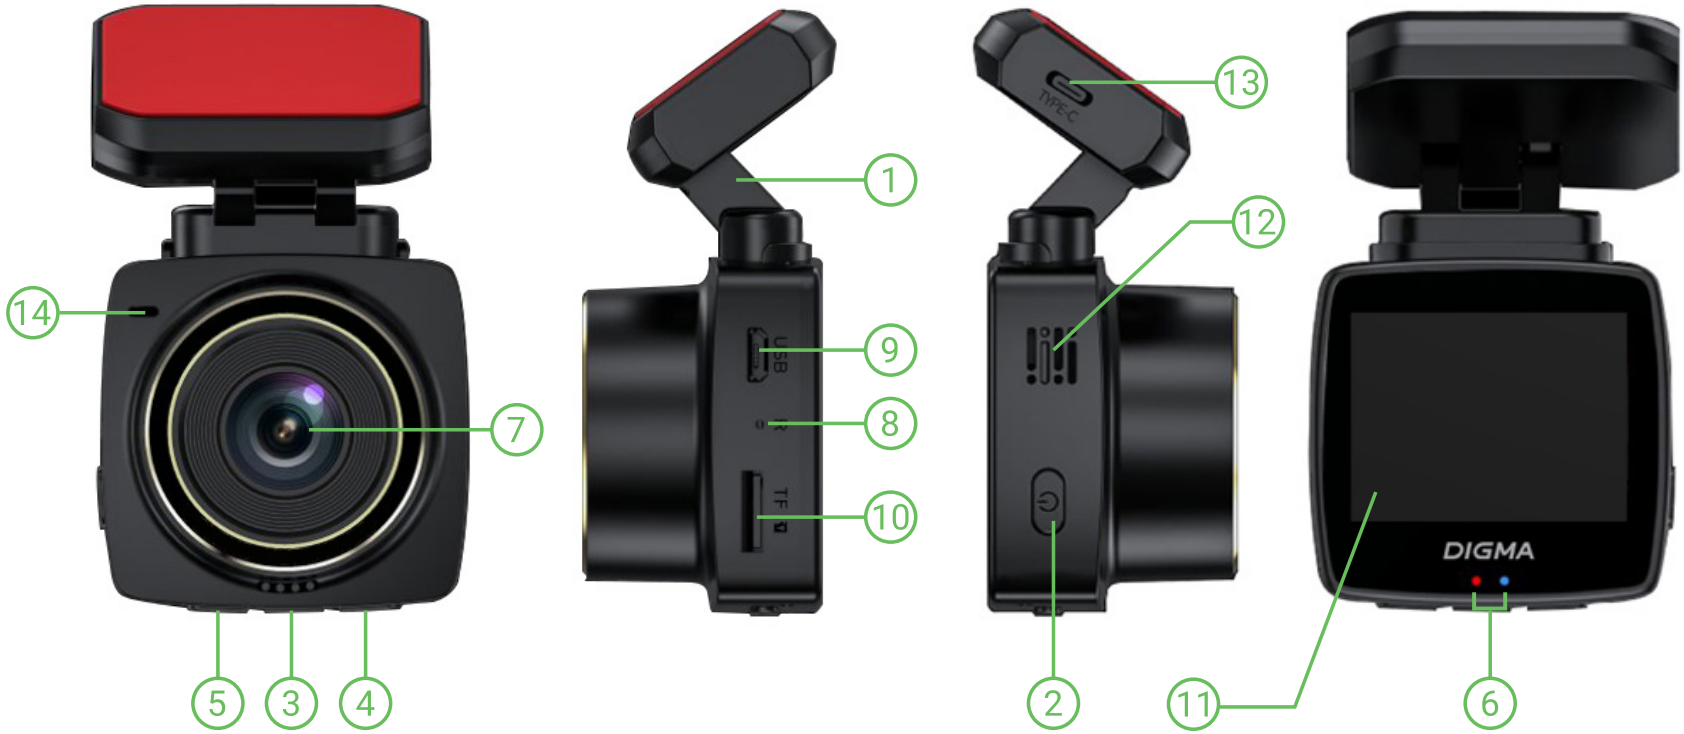

1. Магнитный держатель
2. Кнопка ПИТАНИЯ/ОК
3. Кнопка МЕНЮ/РЕЖИМ
4. Кнопка ВВЕРХ
5. Кнопка ВНИЗ
6. LED-индикаторы зарядки/работы
7. Объектив
8. Кнопка RESET (Сброс)
9. Micro USB-разъём камеры заднего вида*
10. Слот для карты памяти
11. ЖК-экран
12. Микрофон/динамик
13. USB-C разъём
14. Индикатор работы

**с данной моделью не поставляется*

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Установка

Перед использованием регистратор необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания:

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу.
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет крепиться держатель камеры;
- удалите защитную пленку с поверхности клейкой ленты;
- присоедините регистратор к магнитному держателю;
- прижмите держатель к очищенной поверхности стекла;
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец к установленному на лобовом стекле регистратору.

Подключение питания

Используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки встроенного аккумулятора. Подключите один конец зарядного устройства к USB-порту на магнитном держателе регистратора, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы рекомендуется отформатировать карту памяти средствами регистратора. Установите карту памяти в слот 10. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись. Для входа в системные настройки регистратора остановите запись, нажав кнопку ОК, затем нажмите кнопку МЕНЮ/РЕЖИМ. В открывшемся меню выберите пункт Форматирование и подтвердите выбор кнопкой ОК. После окончания форматирования регистратор готов к работе.

В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной карте памяти, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ПИТАНИЯ/ОК

Для включения регистратора кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЯ/ОК. Для выключения регистратора нажмите и удерживайте данную кнопку. Старт/стоп записи в режиме ВИДЕО. Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЯ/ОК, чтобы начать запись. Для остановки записи кратковременно нажмите кнопку снова. Подтверждение в режиме меню настроек.

КНОПКА РЕЖИМ/МЕНЮ

Для входа в меню настроек предварительно остановите видеозапись, нажав кнопку ОК и кратковременно нажмите кнопку РЕЖИМ/МЕНЮ. Для переключения режимов остановите запись, нажав кнопку ОК и долговременно нажмите кнопку РЕЖИМ/МЕНЮ.

Последовательность переключения режимов ВИДЕО-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Для блокировки устройства в режиме записи кратковременно нажмите кнопку РЕЖИМ/МЕНЮ.

КНОПКА ВВЕРХ

Кнопка навигации по меню вверх. Листание отснятого материала в режиме Воспроизведение. В режиме Воспроизведение кратковременно нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы переключить изображение на дисплее.

КНОПКА ВНИЗ

Кнопка навигации по меню вниз. Листание отснятого материала в режиме Воспроизведение. В режиме Запись/Воспроизведение кратковременно нажмите кнопку, чтобы сделать снимок. Долговременно удерживайте кнопку (3 секунды) для включения/выключения Wi-Fi.

КНОПКА RESET

Для выключения устройства кратковременно нажмите кнопку RESET.

Wi-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегистратор FreeDrive 203W имеет встроенный Wi-Fi модуль. Установив на свой смартфон приложение Viidure, и установив Wi-Fi-соединение с регистратором, вы сможете управлять регистратором с вашего смартфона: менять настройки регистратора, запускать и останавливать видеозапись, делать фотоснимки, удалять, просматривать, копировать отснятый материал с регистратора на ваш смартфон.

1. Используя QR-код, установите приложение Viidure на свой смартфон.
2. Откройте настройки Wi-Fi вашего смартфона и выберите сеть видеорегистратора: FreeDrive 203W. Пароль по умолчанию 12345678.
3. После подключения запустите приложение, чтобы просматривать видео в реальном времени, изменять настройки камеры или загружать отснятые кадры и фотографии.

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 10 и выше.

USB-РАЗЪЁМ

Разъём USB-C для подключения внешнего источника питания (идёт в комплекте). При появлении внешнего питания на USB-разъёме регистратор автоматически включится и, при наличии карты памяти, начнёт видеозапись. Во время записи, при пропадании внешнего питания на этом разъёме, регистратор автоматически остановит запись и выключится. Регистратор также может быть включен/выключен вручную с помощью кнопки ПИТАНИЯ.

БАТАРЕЯ

Встроенная батарея устройства (суперконденсатор) не предназначена для длительной автономной работы регистратора и служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения видеозаписи в момент прекращения подачи внешнего питания. При подаче внешнего питания устройство автоматически включится. Если в регистраторе установлена карта памяти, начнется видеозапись. Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема: Невозможно выполнить фото/видеосъемку.

Возможное решение: Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти.

Проблема: Изображение не четкое.

Возможное решение: Проверьте чистоту объектива. Перед использованием необходимо протереть объектив специальной чистящей салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНО!

Назначение

Данное устройство предназначено для записи на карту памяти звука и видеоизображения дорожной ситуации из автомобиля.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации
Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Официальный сайт: **www.digma.ru**
Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**
Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help**
Полные условия гарантйиного обслуживания: **www.digma.ru/support/warranty**
Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт: **https://r.digma.ru/284**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

EAC

V1.2024