


Круговорот чистоты!

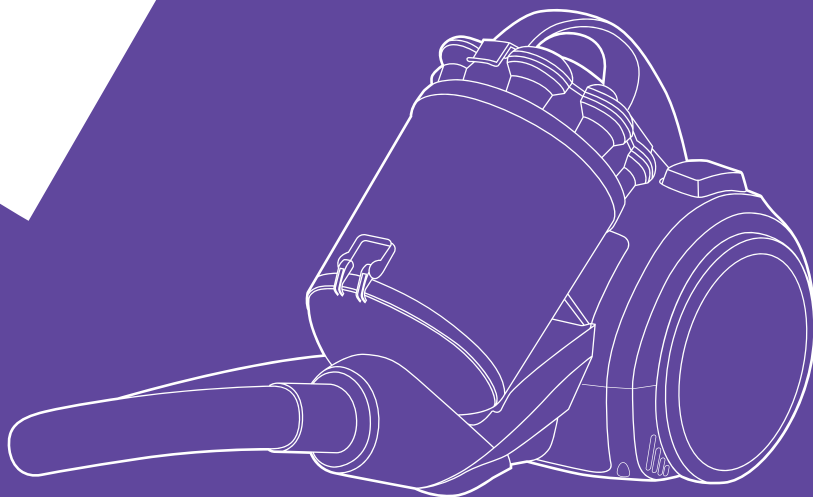

Пылесос КТ-5285

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Пылесос Kitfort КТ-5285 имеет современную многоуровневую систему фильтрации, что помогает провести качественную уборку. Кроме того, прибор оснащен выходным фильтром, который уменьшает выброс пыли обратно в воздух. Благодаря комплекту насадок пылесос удобно использовать как при генеральной, так и при локальной уборке. С ним утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

Съемный пылесборник выполнен из прозрачного пластика, поэтому вы поймете, когда его следует очистить. Пылесборник с блоком фильтров и выходной фильтр легко очищаются, что значительно облегчает уход за устройством.

У пылесоса простое управление. Включить пылесос можно не наклоняясь, слегка нажав ногой на кнопку «Вкл/Выкл». Вы можете изменить мощность работы поворотом регулятора. Максимальная мощность подойдет для очистки ковров и сильных загрязнений, а минимальная — для уборки гладких поверхностей с легкой степенью загрязнения.

Пылесос оснащен колесами для легкого перемещения во время уборки. Длина телескопической трубки регулируется. В устройстве предусмотрена автоматическая смотка шнура в корпус прибора, поэтому шнур питания не будет мешать при хранении.

Щетка для пола и аксессуары

К пылесосу идет комплект насадок для разных случаев уборки. Щетка для пола имеет педаль для быстрого переключения между чисткой ковровых и гладких напольных покрытий. Это очень удобно, так как устраняет необходимость прерывания уборки, чтобы сменить насадку.

Насадка для мебели справится с удалением волос, ниток и шерсти животных с мягкой мебели. Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти.

Многоуровневая фильтрация

Пылесос оснащен современной многоуровневой системой фильтрации, которая обеспечивает хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника.

Циклонный фильтр отсеивает наиболее тяжелые или объемные загрязнения, попавшие в пылесборник. Принцип работы циклонного фильтра состоит в закрученном воздушном потоке, при котором мусор в нижней части пылесборника движется по кругу и не блокирует фильтры грубой и тонкой очистки. Это решает проблему значительного снижения общего потока воздуха, когда в пылесборник попадает подобное загрязнение, например лист растения, и впоследствии прилипает к фильтру грубой очистки.

Фильтр грубой очистки состоит из двух частей и предназначен для отсеивания средних частиц мусора, которые уже не захватываются потоком воздуха циклонного фильтра и засасываются турбиной пылесоса. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его.


Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр останавливают мельчайшие частички пыли от их попадания в мотор пылесоса и обратно в воздух. Фильтры по всей площади поверхности имеют мельчайшие отверстия для всасывания воздуха.


Выходной фильтр, встроенный в колесо пылесоса, сокращает выброс оставшейся очень мелкой пыли в воздух.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Корпус прибора с выходным фильтром и крышкой выходного отсека — 1 шт.
 - Пылесборник с верхней крышкой и блоком фильтров — 1 шт.
 2. Шланг — 1 шт.
 3. Телескопическая трубка — 1 шт.
 4. Щетка для пола — 1 шт.
 5. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
 6. Насадка для мебели — 1 шт.
 7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 8. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство пылесоса

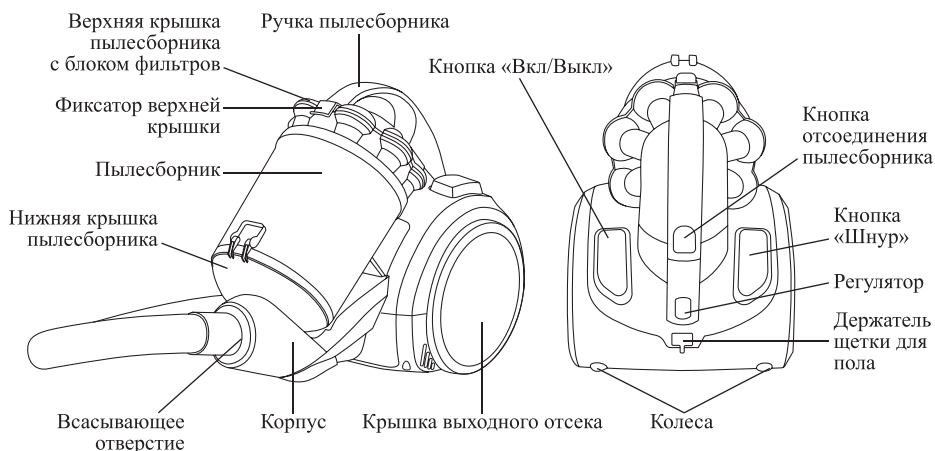

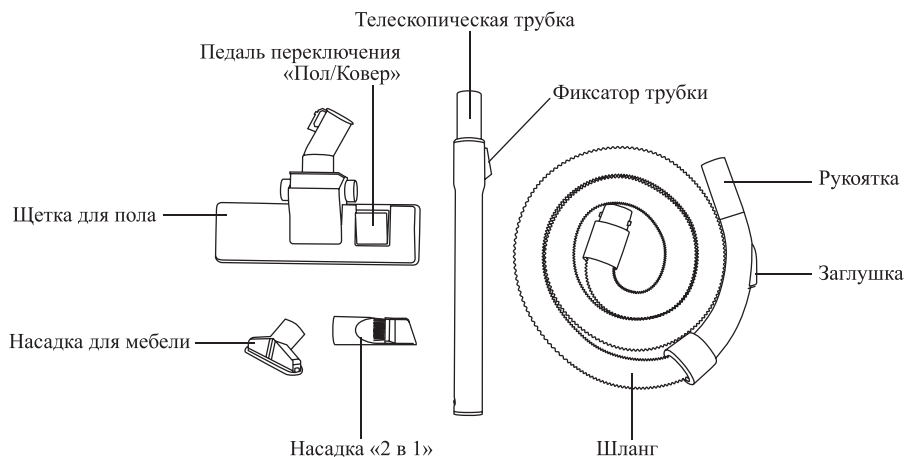

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает и выключает пылесос.

Регулятор служит для изменения мощности работы. Поворачивайте регулятор вперед, чтобы увеличить мощность, или назад, чтобы ее уменьшить.

Силу всасывания можно регулировать с помощью **заглушки** на **шланге** пылесоса. При открытой заглушке сила всасывания будет меньше, а при закрытой — больше.

Кнопка «Шнур» служит для смотки шнура в корпус устройства.

Кнопка отсоединения пылесборника позволяет снять пылесборник с корпуса пылесоса, чтобы очистить пылесборник и блок фильтров.

Длина **телескопической трубки** изменяется с помощью **фиксатора трубки**.

Щетка для пола служит для уборки напольных покрытий: линолеума, плитки, ковров, ковровых покрытий и т.д. Щетка для пола имеет **педаль переключения «Пол/Ковер»**. При переводе педали в положение «Ковер» в передней части щетки выдвигается ворс для лучшего скольжения щетки по ковровым покрытиям.

Насадка для мебели поможет удалить волосы, нитки и шерсть животных с мягкой мебели.

Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для очистки труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти и сбора мелкого сыпучего мусора.

На корпусе пылесоса есть **держатель щетки для пола** для хранения пылесоса в собранном виде.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите пылесос и аксессуары сухой мягкой тканью.

Подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Установка пылесборника и фильтров

1. Фильтр грубой очистки состоит из двух частей. Сначала установите верхнюю часть фильтра грубой очистки так, чтобы выступы в верхней части фильтра совпали с выступами в верхней крышке пылесборника, и поверните по часовой стрелке для фиксации. Затем присоедините нижнюю часть фильтра грубой очистки более узкой стороной вверх так, чтобы выступы на верхней части фильтра грубой очистки попали в углубления в нижней части фильтра.



2. Вставьте поролоновый фильтр в фильтр тонкой очистки и установите их в верхнюю крышку пылесборника поролоновым фильтром вниз. Закройте верхнюю крышку.
3. Вставьте верхнюю крышку с блоком фильтров в пылесборник так, чтобы кнопка отсоединения пылесборника оказалась над фиксатором нижней крышки пылесборника. Поверните верхнюю крышку пылесборника по часовой стрелке для фиксации.
4. Установите пылесборник на корпус прибора так, чтобы выступы на пылесборнике попали в углубления на корпусе, затем слегка надавите до щелчка. Пылесборник зафиксирован на корпусе пылесоса.
5. Вставьте выходной фильтр в выходной отсек, расположенный в колесе, и закройте его крышкой. Поверните крышку выходного отсека по часовой стрелке для фиксации.

Примечание. Пылесборник и фильтры могут быть уже установлены в корпус прибора на заводе.

Сборка пылесоса

Внимание! Перед сборкой и разборкой убедитесь, что пылесос отключен от сети.

1. Вставьте шланг во всасывающее отверстие на корпусе и поверните его против часовой стрелки для фиксации. Чтобы снять шланг, поверните его по часовой стрелке и потяните в сторону от устройства.
2. Подсоедините телескопическую трубку к рукоятке шланга до упора. Чтобы отсоединить телескопическую трубку от рукоятки шланга, потяните трубку в сторону от рукоятки.
3. Установите щетку для пола, насадку «2 в 1» или насадку для мебели на телескопическую трубку до упора. Чтобы отсоединить щетку или насадку, потяните щетку или насадку в сторону от телескопической трубки.
4. Отрегулируйте длину телескопической трубки. Для этого сдвиньте фиксатор трубки и потяните за выдвижную часть трубки.

Использование

1. Убедитесь, что фильтры и пылесборник установлены правильно. При необходимости установите фильтры, как описано в главе «Установка пылесборника и фильтров».

Внимание! Никогда не включайте пылесос без установленных фильтров и пылесборника.

2. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Проверьте, что всасывающее отверстие открыто и свободно от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.
3. Вытяните шнур питания до необходимой длины. Желтая отметка на шнуре предупреждает, что шнур вытянут почти до предела. Не вытягивайте шнур до красной отметки. При необходимости нажмите на кнопку «Шнур», чтобы смотать излишки шнура обратно. Придерживайте шнур рукой во время сматывания во избежание его скачков, чтобы он не ударил вас и не повредил окружающие предметы.
4. Подключите пылесос к сети.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения прибора и приступайте к уборке.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом воду или другие жидкости, горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.

6. Поворачивайте регулятор вперед, чтобы увеличить мощность работы, и назад, чтобы ее уменьшить.
7. Вы можете регулировать силу всасывания с помощью заглушки на рукоятке шланга. Чтобы снизить силу всасывания, откройте заглушку. Для повышения силы всасывания закройте заглушку.

Примечание. При уборке ковровых покрытий следует закрыть заглушку, чтобы обеспечить большую силу всасывания. При очистке поверхностей, которые не требуют большой силы всасывания, следует открыть заглушку частично или полностью.

8. По окончании работы нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
9. Отсоедините пылесос от сети и нажмите на кнопку «Шнур», чтобы убрать шнур обратно в корпус устройства. Придерживайте шнур рукой во время сматывания во избежание его скачков, чтобы он не ударил вас и не повредил окружающие предметы.

Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на шнур питания, а также не тяните за него. В противном случае можно повредить шнур или розетку, к которой подключен пылесос. Не тяните пылесос за шланг во избежание разрыва шланга.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки пылесоса обязательно отключите его от сети питания. Очищайте фильтры и пылесборник после каждого использования пылесоса.

Протирайте устройство сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления и шнур питания.


Проверяйте всасывающее отверстие на предмет засорения и прочищайте его по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитым всасывающим отверстием.

Насадки протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости насадки можно промыть теплой водой и тщательно просушить.

Очистка пылесборника и фильтров

Через прозрачные стенки пылесборника легко отслеживать степень его наполненности. Обязательно опустошайте пылесборник, если он наполнится до максимальной отметки.

1. Снимите пылесборник. Для этого нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и потяните его за ручку в сторону от корпуса.
2. Поместите пылесборник над мусорным ведром. Нажмите на фиксатор нижней крышки пылесборника и вытрясите мусор. Затем закройте нижнюю крышку.

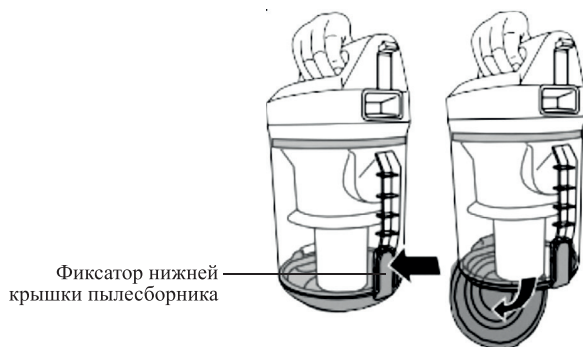

3. Откройте верхнюю крышку пылесборника, потянув вверх фиксатор верхней крышки. Вытащите фильтр тонкой очистки с поролоновым фильтром, потянув за выступ на фильтре тонкой очистки. Достаньте поролоновый фильтр, потянув его в сторону от фильтра тонкой очистки.
4. Поверните крышку выходного отсека против часовой стрелки и потяните в сторону от корпуса. Достаньте выходной фильтр.
5. Из фильтра тонкой очистки с поролоновым фильтром и выходного фильтра достаточно просто механически вытряхнуть пыль и мусор. При сильном загрязнении промойте их теплой водой без использования моющих средств или щеток. Фильтр тонкой очистки с поролоновым фильтром и выходной фильтр не следует мыть в воде после каждой очистки. Не трите фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий. После промывания фильтров дайте им высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
6. Поверните верхнюю крышку пылесборника против часовой стрелки и потяните в сторону от пылесборника.
7. Снимите нижнюю часть фильтра грубой очистки, потянув ее в сторону от верхней крышки пылесборника. Поверните верхнюю часть фильтра грубой очистки против часовой стрелки и потяните в сторону от верхней крышки пылесборника. Высыпьте пыль и грязь в мусорное ведро.
8. Протрите пылесборник, верхнюю крышку пылесборника, а также части фильтра грубой очистки сухой или слегка влажной мягкой тканью. При сильном загрязнении промойте их под проточной водой без моющих средств.
9. Тщательно просушите все части блока фильтров и пылесборник. Затем соберите блок фильтров в обратной последовательности и установите в пылесборник.
10. Вставьте выходной фильтр в выходной отсек и закройте его крышкой. Поверните крышку выходного отсека по часовой стрелке для фиксации.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Нажмите и удерживайте кнопку «Шнур», чтобы убрать шнур в корпус пылесоса. Придерживайте шнур рукой во время сматывания во избежание его скачков, чтобы он не ударил вас и не повредил окружающие предметы.

Перед хранением пылесоса очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Вы можете хранить пылесос в собранном виде, закрепив щетку для пола на держателе щетки на корпусе устройства. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

При длительном хранении разберите пылесос и упакуйте его в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Подсоедините пылесос к сети питания
Не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить прибор

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник. Обязательно опустошайте пылесборник, если он наполняется до максимальной отметки
Забилось всасывающее отверстие	Проверьте всасывающее отверстие и прочистите его при необходимости
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры. При необходимости замените фильтры
Регулятор установлен на минимальную мощность	Поворачивайте регулятор вперед, чтобы увеличить мощность работы
Заглушка на рукоятке шланга открыта	Закройте заглушку на рукоятке шланга

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось всасывающее отверстие	Проверьте всасывающее отверстие и прочистите его при необходимости
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах могут давать пыль и мусор в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник, тщательно просушите их

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Длина шнура: 4,8 м
5. Уровень шума: ≤78 дБ
6. Емкость пылесборника: 3 л
7. Класс фильтра тонкой очистки: H12
8. Размер устройства: 390 × 275 × 330 мм
9. Размер упаковки: 430 × 310 × 385 мм
10. Вес нетто: 4,6 кг
11. Вес брутто: 5,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
7. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных для детей местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
14. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
15. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
16. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
17. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
18. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить блок фильтров.
19. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства на шнур питания и органы управления.
21. Не включайте пылесос с полным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.
22. Не включайте пылесос с заблокированным всасывающим отверстием. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87