



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА








VT-1465

Blender set

Блендерный набор

# Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	3
GB Manual instruction	8
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	16
KG Пайдалануу боюнча нускама	20
RO Instrucțiune de exploatare	24

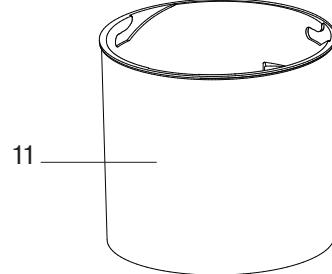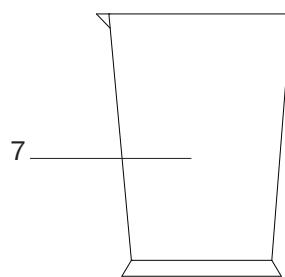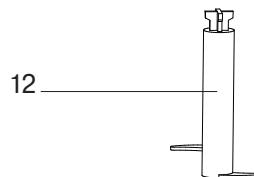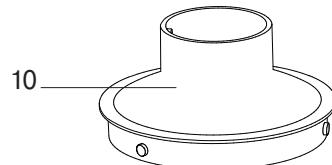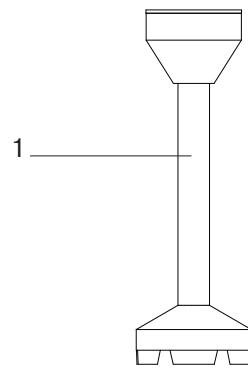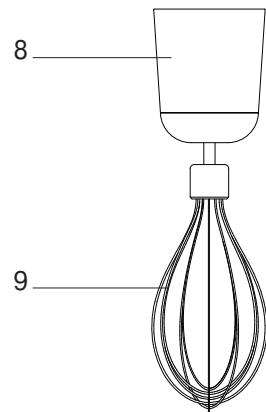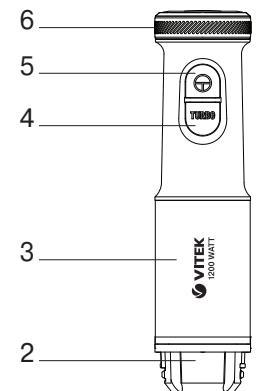

## БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-1465

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смещивания, измельчения.

### ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Место установки насадок
3. Моторный блок
4. Кнопка режима «турбо»
5. Кнопка включения
6. Регулятор скорости
7. Мерный стакан
8. Редуктор насадки-венчика
9. Насадка-венчик
10. Крышка-редуктор чоппера
11. Чаша чоппера
12. Нож-измельчитель
13. Крышка мерного стакана

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации блендерного набора, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте блендерный набор только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, травмам пользователя, а также причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду:
  - не прикасайтесь к воде;

- немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
- обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Необходимо всегда отключать блендер от питания, если он оставлен без присмотра, и перед сборкой, разборкой или чисткой; а также после использования.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения устройства.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- Устройство не предназначено для смещивания клейких и вязких ингредиентов.
- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя и извлечения ножа-измельчителя.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блендура очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блендура или венчика.
- Необходима осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и в ходе чистки.
- При отключении устройства не тяните за сетевой шнур, возьмитесь непосредственно за вилку сетевого шнура и выньте её из розетки.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

# РУССКИЙ

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полимерными пакетами или упаковочной плёнкой.

## Опасность удушья!

- Не используйте устройство, если поврежден шнур питания или вилка шнура питания, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не позволять детям использовать блендер без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шннуру и к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Извлеките блендер из упаковки и удалите упаковочные материалы и рекламные наклейки, мешающие работе устройства.

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 9), чашу (11) и нож (12) чоппера, стакан (7) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.
- Моторный блок (3), крышку-редуктор чоппера (10) и редуктор насадки венчика (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте моторный блок (3), крышку-редуктор чоппера (10), редуктор насадки венчика (8), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- У насадки блендера (1), промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Блендерный набор позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером (1) не должна превышать 30 секунд, с насадкой венчиком (9) – 1 минуту, при измельчении твёрдых продуктов в чаше чоппера (11) продолжительность работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер (1) в моторный блок (3) и поверните её против часовой стрелки до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что регулятор скорости (6) установлен в положение «LOW».
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

**Примечание:** Вы можете поместить продукты в стакан (7).

# РУССКИЙ

**ВНИМАНИЕ!** При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Вы можете регулировать скорость вращения регулятором (6).

**Примечания:**

- Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), повернув её по часовой стрелке.

**ВНИМАНИЕ!**

- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИК

Используйте насадку-венчик (9) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой венчика (9) и редуктора (8) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик (9) в редуктор венчика (8).
- Вставьте редуктор венчика (8) в моторный блок (3) и поверните его против часовой стрелки, убедитесь в надежной фиксации редуктора (8) и венчика (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что регулятор скорости (6) установлен в положение «LOW».
- Опустите насадку-венчик (9) в посуду с продуктами.

**Примечание:** Вы можете поместить продукты в стакан (10).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Вы можете регулировать скорость вращения регулятором (6).
- После использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсо-

едините редуктор венчика (8) от моторного блока (3), повернув редуктор (8) по часовой стрелке.

- Выньте венчик (9) из редуктора (8).

**ВНИМАНИЕ!**

- Запрещается использовать насадку-венчик (9) для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндalia, чернослива, овощей и фруктов.

**ВНИМАНИЕ!**

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.

**Прежде чем начать измельчение:**

- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2x2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

## Измельчение

**Осторожно:** лезвия ножа-измельчителя (12) очень острые!

Всегда держите нож-измельчитель (12) за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера (11) на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель (12) на ось внутри чаши чоппера (11).
- Поместите продукты в чашу чоппера (11).

**Примечание:** Не включайте устройство с пустой чашей чоппера (11).

- Установите крышку-редуктор (10) на чашу чоппера (11) и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Установите моторный блок (3) на горловину крышки-редуктора (10), поверните моторный блок (3) по часовой стрелке до упора, убедитесь в надежной фиксации моторного блока (3).
- Моторный блок (3) устанавливайте строго вертикально, без перекосов.
- Подключите устройство к электрической сети, вставив вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что регулятор скорости (6) установлен в положение «LOW».
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Вы можете регулировать скорость вращения регулятором (6).
- Во время работы держите моторный блок (3) одной рукой, а чашу чоппера (11) придерживайте другой рукой.

# РУССКИЙ

- После использования устройства дождитесь полной остановки вращения ножа-измельчителя (12).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок (3) от горловины крышки-редуктора (10), повернув моторный блок (3) против часовой стрелки.
- Снимите крышку-редуктор (10), повернув её против часовой стрелки.
- Соблюдая осторожность, извлеките нож-измельчитель (12), держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельчённые продукты из чаши чоппера (11).

## ВНИМАНИЕ!

Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

**Примечание:** Для включения режима работы «турбо» нажмите и удерживайте кнопку (4) в течение 30 секунд при использовании насадки-блендер (1), 60 секунд при взбивания насадкой венчиком (9), 30 секунд при измельчении в чаше чоппера (11).

**Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:**

При использовании насадки-блендера:

Продукты	Максимальное количество продуктов	Примерное время переработки, сек
Фрукты/овощи	50-100 гр.	25
Детское питание/супы/соусы	50-200 мл.	25
Смешиваемые напитки/коктейли	50-500 мл.	25

При измельчении в чоппере:

Продукты	Максимальное количество продуктов	Примерное время переработки, сек
Вареные яйца	2 шт.	4 x 1 сек
Сухари	40 гр.	5
Темный шоколад	100 гр.	5
Чеснок	50 гр.	5 x 1 сек
Лук	200 гр.	5 x 1 сек
Мясо/рыба	200 гр.	5
Травы	30 гр.	5
Сыр	200 гр.	5
Орехи	100 гр.	5

**Примечание:** все данные в таблице носят рекомендательный характер.

## ЧИСТКА

**Внимание!** Лезвия ножа-измельчителя (12) очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножом-измельчителем (12) крайне осторожно!

- Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока (3) и редукторов (8, 10) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож-измельчитель (12).
- При переработке продуктов с сильными краящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растворительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.
- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик (9) следует промыть полностью, а насадку-блендер (1) – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок (3) и редукторы (8, 10) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок (3).
- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок – 1 шт.  
Насадка-блендер – 1 шт.  
Редуктор венчика – 1 шт.  
Насадка-венчик – 1 шт.  
Крышка-редуктор – 1 шт.  
Нож-измельчитель – 1 шт.  
Чаша чоппера – 1 шт.  
Стакан с крышкой – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 330 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройств.

# РУССКИЙ

ства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

**Срок службы устройства – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.  
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов

Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

# ENGLISH

## BLENDER SET VT-1465

The blender is included into the blender set and intended for whisking, mixing, chopping.

### DESCRIPTION

1. Detachable blender attachment
2. Attachment installation place
3. Motor unit
4. «Turbo» mode button
5. ON button
6. Speed control knob
7. Measuring cup
8. Whisk attachment gear
9. Whisk attachment
10. Chopper geared lid
11. Chopper bowl
12. Chopping knife
13. Measuring cup lid

### ATTENTION!

*For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.*

### SAFETY PRECAUTIONS

Before using the blender set, read this instruction carefully. Keep these instructions for further reference. Use the blender set for its intended purpose only as specified in this manual.

Mishandling of the unit can lead to its breakdown, injury to the user, as well as cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not use the unit near hot surfaces (such as gas or electric stove, oven).
- Provide that the power cord does not touch sharp edges of furniture and hot surfaces.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the plug with wet hands.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water:
  - do not touch the water;
  - unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water;
  - apply to an authorized service center for testing or repairing the unit.
- Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.
- Use only the attachments supplied with the unit.
- Before using the unit, make sure that the attachments are set and fixed properly.

- It is not allowed to switch the unit on without attachments and foodstuffs for processing.
  - Always unplug the blender if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning; as well as after using.
  - Place the chopper bowl on a flat stable surface.
  - Foodstuffs should be put into the chopper bowl before the unit is switched on.
  - Cool down hot foodstuffs before putting them into the measuring cup or the chopper bowl.
  - Do not overfill the chopper bowl with food and watch the level of poured liquids.
  - The unit is not intended for mixing of sticky and viscous ingredients.
  - If rotation of the chopping knife is hindered during the operation of the chopper, unplug the unit and carefully remove foodstuffs that prevent blade rotation.
  - Remove products and pour out liquids from the chopper bowl only after the chopper knife is completely stopped and removed.
  - The cutting edges of the chopping knife and of the blender attachment are very sharp and dangerous. Handle these attachments very carefully!
  - Do not touch the rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
  - Handle sharp cutting blades with care, when emptying the bowl and during cleaning.
  - To unplug the unit, do not pull the power cord, instead take the power cord plug and disconnect it from the mains.
  - Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.
  - Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.
  - For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
  - Close supervision is necessary when children or people with disabilities are near the operating unit.
  - Do not allow children to use the blender unsupervised.
  - Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
  - Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord or the power plug during operation of the unit.
  - During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
  - The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (includ-

ing children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit; if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and people with disabilities.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the blender and remove any promo stickers and package materials that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- Before using the unit wash the attachments (1, 9), the bowl (11) and the knife (12) of the chopper, the cup (7) with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly.
- Wipe the motor unit (3), the chopper geared lid (10) and the whisk attachment gear (8) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

## ATTENTION!

- Do not immerse the motor unit (3), the chopper geared lid (10), the whisk attachment gear (8), the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Wash only the operating part of the blender attachment (1), clean the outer surface with a damp cloth. Never immerse the blender attachment (1) into water or any other liquids completely.
- Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.

## CONTINUOUS OPERATION TIME

The blender set allows quick and effective operation, but continuous operation time should not exceed 30 seconds while using the blender attachment (1), 1 minute while using the whisk attachment (9) and

30 seconds while chopping hard foodstuffs in the chopper bowl (11). Make at least a 3-minute break between operation cycles.

## USING THE BLENDER ATTACHMENT

Use the removable blender attachment (1) for making fruit puree, baby food, sauces, mayonnaise, for mixing various ingredients and making cocktails (for processing fruit and vegetables containing enough liquid).

**WARNING:** Before installing the attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the detachable blender attachment (1) into the motor unit (3), and turn it counterclockwise until bumping, make sure that the attachment is fixed properly.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that speed control knob (6) is set to «LOW» position.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with food that you want to chop/mix.

**Note:** You can put the foodstuffs into the cup (7).

**ATTENTION!** While processing products keep the unit vertically.

- To switch the unit on, press and hold down the button (5).
- You can adjust speed with speed control knob (6).

## Notes:

- Products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.
- Before starting to chop/mix, we recommend to peel fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into cubes approximately 2x2 cm in size.
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket and remove the detachable blender attachment (1), turning it clockwise.

## ATTENTION!

- Do not remove the blender attachment (1) during operation.
- To avoid damaging the blades, do not process too hard products such as cereals, rice, spices, coffee beans, hard cheeses, frozen products etc.
- If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some liquid if possible.

## USING THE WHISK ATTACHMENT

Use the whisk attachment (9) only for beating cream and egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

**WARNING:** Before installing the whisk (9) and the gear (8), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the whisk attachment (9) into the whisk gear (8).
- Insert the whisk gear (8) into the motor unit (3) and turn it counterclockwise, make sure that the gear (8) and the whisk (9) are fixed properly.

# ENGLISH

- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that speed control knob (6) is set to «LOW» position.
- Immerse the whisk (9) into the bowl with food.

**Note:** You can put the foodstuffs into the cup (7).

- To switch the unit on, press and hold down the button (5).
- You can adjust speed with speed control knob (6).
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the whisk gear (8) from the motor unit (3) by turning the gear (8) clockwise.
- Remove the whisk (9) from the gear (8).

## ATTENTION!

- Do not use the whisk attachment (9) to knead tight dough.
- Put products into the bowl before switching the unit on.

## USING THE CHOPPER

The chopper is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, vegetables and fruit.

## ATTENTION!

Do not chop very hard products, such as ice cubes, frozen products, nutmegs, coffee beans, cereals etc.

### Before you start chopping:

- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 2x2 cm in size.
- Remove stems of herbs, shell nuts.
- Remove bones, sinews and cartilage from meat.

### Chopping

**Caution:** the blades of the chopping knife (12) are very sharp!

Always hold the chopping knife (12) by the upper plastic end.

- Place the chopper bowl (11) on a flat stable surface.
- Set the chopping knife (12) on the axis inside the chopper bowl (11).
- Put the products into the chopper bowl (11).

**Note:** Do not switch the unit on when the chopper bowl (11) is empty.

- Place the geared lid (10) on the chopper bowl (11) and rotate it clockwise until bumping.
- Install the motor unit (3) on the geared lid (10) feeding chute, turn the motor unit (3) clockwise until bumping, make sure that the motor unit (3) is fixed properly.
- Install the motor unit (3) strictly in the vertical position and evenly.
- Connect the unit to the mains by inserting the power cord plug into the mains socket.
- Make sure that speed control knob (6) is set to «LOW» position.
- To switch the unit on, press and hold the button (5).
- You can adjust speed with speed control knob (6).

- During operation hold the motor unit (3) with one hand and the chopper bowl (11) with the other hand.
- After using the unit, wait until the chopping knife (12) fully stops.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Disconnect the motor unit (3) from the geared lid (10) chute by turning the motor unit (3) counter-clockwise.
- Remove the geared lid (10) having turned it counter-clockwise.
- Carefully remove the chopping knife (12) taking it by the plastic end.
- Take the chopped products out of the chopper bowl (11).

## ATTENTION!

Strictly follow the described sequence of operations.

**Notes:** To engage «Turbo» mode press and hold button (4) for 30 seconds when using blender attachment (1), 60 seconds when using whisk attachment (9), 30 seconds when chopping in the chopper bowl (11).

## To achieve the best results, refer to the table below:

When using the blender attachment:

Foodstuff	Maximum amount of foodstuff	Approximate processing time, seconds
Fruit/vegetables	50-100 gr.	25
Baby food/soups/sauces	50-200 ml.	25
Mixed drinks/cocktails	50-500 ml.	25

When grinding in the chopper:

Foodstuff	Maximum amount of foodstuff	Approximate processing time, seconds
Boiled eggs	2 pc.	4 x 1 sec
Bread crumbs	40 g.	5
Dark chocolate	100 g.	5
Garlic	50 g.	5 x 1 sec
Onion	200 g.	5 x 1 sec
Meat/fish	200 g.	5
Herbs	30 g.	5
Cheese	200 g.	5
Nuts	100 g.	5

**Note:** all data in this table are given as recommendations.

## CLEANING

**Attention!** The blades of the chopping knife (12) are very sharp and may be dangerous.

Handle the chopping knife (12) very carefully!

- Unplug the unit before cleaning.

- Remove the attachments. Use a slightly damp cloth to clean the motor unit (3) and the gears (8, 10), then wipe them dry.
- After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the chopping knife (12) with water immediately.
- While possessing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth dampeden in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent.
- Wash the attachments that contacted products with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly after use. Wash the whisk attachment (9) all over and wash only the lower part of the blender attachment (1).
- Do not immerse the motor unit (3) and the gears (8, 10) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.

## STORAGE

- Clean and dry the unit thoroughly before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit (3).
- Keep the blender set in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

- Motor unit – 1 pc.
- Blender attachment – 1 pc.
- Whisk gear – 1 pc.
- Whisk attachment – 1 pc.
- Geared lid – 1 pc.
- Chopping knife – 1 pc.
- Chopper bowl – 1 pc.
- Cup with lid – 1 pc.
- Instruction manual – 1 pc.
- Warranty certificate – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz  
Rated input power: 330 W

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*



# ҚАЗАҚША

## БЛЕНДЕРЛІК ЖИНАҚ VT-1465

Блендер блендерлік жинақ құрамында ұсынылған және шайқауға, арапастыруға, ұсақтауға арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

- Алынбалы қондырмалар-блендер
- Саптаманы орнату орны
- Мотор блогы
- «Турбо» режимінің батырмасы
- Қосу түймесі
- Жылдамдық реттегіші
- Өлшегіш стакан
- Қондырма-бұлғауыштың редукторы
- Қондырма-бұлғауыш
- Чоппердің редуктор-қақлағы
- Чоппер тостаганы
- Ұсақтағыш-пышаш
- Өлшегіш стакан қақлағы

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Косымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс істейу тогы бар қорғаушы сөндіргеш құрылғыны (КСҚ) орнатып қойған жөн. ҚСҚ орнату үшін маман шақырыңыз.

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Блендерлік жинақты пайдалану алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұкият оқып шығының және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сактап қойыңыз. Блендерлік жинақты осы нұсқаулықта баянданғандай оның тікелей мақсаты бойынша пайдалану керек.

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушының жаракатына екеліу мүмкін, сондай-ақ пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құралды электр желісіне қосар алдында құралда көрсетілген кернеу өз үйініздегі электр желісінің кернеүіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құралды ыстық беттерге (газ немесе электрлік плита, түмшапеш шкафы сияқты) жақын қолдануға болмайды.
- Желілік бау жиһаздың үшкір жиегіне және ыстық беттерге жақын болмаудың қадағалаңыз.
- Моторлық блоктың корпусына, желілік бауға жөн желілік бау айрырын дымылған көлемен ұстауга болмайды.
- Электр тоғымен закымдану немесе жануды болдырымау үшін, құрылғыны, желілік сымды және желілік сым ашасын суга немесе кез келген басқа сұйықтықтарға батырмашыз.
- Егер құрал суга құлап кетсе:
  - суга қол тигізбеніз;
  - дереу электр розеткасынан желілік баудың айрырын сұрып алғыңыз, содан кейін ғана құралды судан алғы шығуға болады;
  - құралды тексеру немесе жондеу үшін авторандырылған (үекілтті) сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құралды алғашқы пайдалану алдында тағамдармен жанасытын барлық шешілмелі қондырмалар мен ыдыстарды жуыңыз.

- Жеткізу жинағына кіретін қондырмаларды ғана қолданыңыз.
  - Құралды пайдаланудың алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
  - Құралды қондырмалар мен қайта өңдеуге арналған азықтарды пайдаланусыз қосуға тыбым салынады.
  - Егер блендер қараусыз қалса және оны құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында оны үнемі қуат көзінен ажыратып отырыңыз; және пайдаланғаннан кейін де.
  - Чоппер тостаганы тегіс тұрақты бетке орнату керек.
  - Чоппер тостаганыңдағы өнімдерді құрал қосылғанға дейін арапастырыңыз.
  - Ыстық өнімдерді өлшеттін стаканға немесе чоппер тостаганына салардың алдында ыстық өнімдерді сұту керек.
  - Чоппер тостаганы азық-тұлікпен асыра жүктеменіз және құйылған сұйықтардың деңгейін қадағалаңыз.
  - Құралы жабысқақ және тұтқыр ингредиенттерді арапастыруға арналған.
  - Чоппермен жұмыс істеу кезінде ұсақтағыш пышақтың қызын айналғанын байқасаңыз, құралды электрлік қуаттандырудан шыгарыңыз және пышақтың айналынуна кедерігі көлтіріп тұрган өнімді абайлап алып тастаңыз.
  - Чоппер тостаганынан тағамдарды алуға немесе сұйықтардың құйып алуға тек ұсақтағыш-пышаш айналыну толық токтатқаннан кейін ұсақтағыш-пышақты шыгарғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
  - Чоппер ұсақтағыш-пышағының кесетін жиегі мен блендер-қондырмалары тым еткір және қауп тендеріү мүмкін. Осы қондырмаларды қолданғанда өте сақ болыңыз!
  - Құралдың айналатын белілтеріне қол тигізбеніз. Блендер-қондырмасы пышағына немесе бұлғауыштың айналатын белігіне шаштың немесе салыраған элементтердің түсүне жол берменіз.
  - Өткір кескіш жүздерімен жұмыс істегендеге, тостаганын босатқанда және тазалау кезінде абайлық сақтау керек.
  - Құралды өшірген кезде желілік баудан тартуға болмайды, тікелей желілік бау айрынан ұстаныз және оны розеткадан шыгарыңыз.
  - Чоппер тостаганды ғана өлшеуіш стаканды қысқа толқынды пешке салуға тыбым салынады.
  - Қондырғылар мен сыйымдықтарды ыдыс жуатын машинаға салуға болмайды.
  - Балалардың қауіпсіздігі үшін орам ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қарасуыз қалдымраңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қалтама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**
- Егер қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының ашасы бүлінген болса, егер құралыңы қідіріспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлаган болса, құрылғыны пайдаланбандыз.
  - Егер жұмыс істеп тұрган құрылғы маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, аса сақ болыңыз.
  - Балалардың блендерді қарасуыз пайдалануына жол берменіз.

# ҚАЗАҚША

- Балаларға құрал жұмыс істеп тұрған кезде моторлық блок корпусын, желілік бауды немесе желілік бау айрыны ұстауга рұқсат етпеніз.
- Жұмыс уақытында және жұмыс айналымы арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-санса мүмкіндітері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білім болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауы зақынданған жағдайда қауіп туга жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе балаламын білікті маман ауыстыруы керек.
- Аспапты өздігінізден жөндеуге тыбын салынады. Аспапты өздігінізден белшектеуге болмайды, кез-келген бұзылыс пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған жағдайда құралды розеткадан шығарыныз және кепілдік талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша кез-келген авторандырылған (үәкілді) сервистік орталықта хабарласыңыз.
- Бұзылуға жол бермеу үшін құралды зауыт қаптамасындаға ғана тасымалданыңыз.
- Құралды балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

**ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУФА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУФА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУФА ТЫБЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

**Құралды тәмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөліме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстасу қажет.**

- Блендерді орамнан шығарыныз, құралдың жұмыс істеуіне кедегір болатын барлық орам материалдарын және жарнамалық жақсырмаларды алып тастаңыз.
- Құралдың бүтіндігін тексеріңіз, бұзылған жерлері болса құралды колдануға болмайды.
- Іске қосу алдында электр желісіндегі кернеудің құрал корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрлығыны пайдалану алдында қондырмаларды (1, 9), тостаганды (11), пышақты (12), стаканды (7) бейтарап жуызы заты бар жылы сүмен жуыныз және жақсырап күргатыныз.
- Моторлық блокты (3), чоппердің қақпак-бәсендеткішін (10) және бұлғауыш қондырмасының бәсендеткішін (8), желілік бауды және желілік бау айыртметін суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыз.
- Блендер қондырмасының (1) жұмыс бөлігін ғана жуыныз, сыртқы беттің дымылт матамен сұртіңіз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Моторлық блокты (3), чоппердің қақпак-бәсендеткішін (10) және бұлғауыш қондырмасының бәсендеткішін (8), желілік бауды және желілік бау айыртметін суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыз.
- Блендер қондырмасының (1) жұмыс бөлігін ғана жуыныз, сыртқы беттің дымылт матамен сұртіңіз.

Қондырма-блендерді (1) толығымен суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыбым салынады.

- Қондырмалар мен ыдыстарды ыдыс жуатын машинаға салынады.

## ЖҰМЫС ИСТЕУ ҰЗАҚТЫҒЫ

Блендерлік жинақ жылдам және тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен қатар блендер-салтамамен (1) үздіксіз жұмыс істеу уақыты 30 секундтан аспау керек, бұлғауыш-салтамамен (9) – 1 минуттан аспау керек, қатты тағамдарды чоппер тостаганында (11) ұсақтағанда жұмыс істеу ұзақтығы 30 секундтан аспау керек. Жұмыс циклдерінің арасында кемінде 3 минут үзіліс жасаңыз.

## ҚОНДЫРМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Алынбалы қондырма-блендерді (1) жеміс езбесін, балалар тамағын, тұздықтарды, майонезді әзірлеу үшін, әртүрлі құрамадас беліктерді араплатыру үшін, коктейльдерді әзірлеу (құрамында сұйықтықтың жеткілікті көлемі бар жемістер мен көкөкістерді өңдеу үшін) пайдаланыңыз.

**САҚТАНДЫРЫУ:** Қондырманы (1) орнату алдында желілік бау айыртметінін электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Алынбалы блендер-салтаманы (1) моторлық блокқа (3) салыңыз және оны сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраныз, салтаманың сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік баудың айыртегінін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Қыңдамдық реттегіші (6) «LOW» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Блендер-қондырманы (1) ұсақтағының/араластырының келетін өнімдер салынған ыдыска матырыңыз.

**Ескерту:** Сіз тағамдарды стаканға (7) сала аласыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Азық-тұліктың өндегенде құрылышы тік ұстаңыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (5) басып, ұстап тұрыңыз.
- Айналу жылдамдығын реттегішпен (6) реттеуге болады.

**Ескерту:**

- Құрлығы іске қосылғанға дейін өнімдер сыйымды ыдысқа салынады. Өңделетін өнімдердің көлемі өңделетін ыдысқа салынған көлемінің 2/3 мөлшерінен артық болмау керек.
- Ұстап/араластыру процесін бастау алдында, жемістердің қабығын ариш, сүйектер сияқты жепінбейтін беліктілерді жою, жемістерді үлкендігі 2х2 см текшелеу туралы ұсынылады.
- Құрлығыны пайдалануды аяқтаганнан кейін желілік бау ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және алынбалы блендер-салтаманы (1) сағат тілі бағыты бойынша бұрап шешіп алыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс істеп тұрған кезде блендер-қондырмасын (1) шешүге тыбым салынады.
- Жүзін закымдамау үшін мұлдем қатты өнімдерді, яғни жарма, күріш, дәмдеуіштерді, кофе, ірімшіктің

# ҚАЗАҚША

- қатты сұрыптары, мұз сияқты өнімдерді және басқа тағамдарды өндеменіз.
- Қондырма-блендермен (1) жұмыс кезінде өнімдерді бөлшектеуде қындықтар туындастын болса, біршама көлемде сұйықтық қосыныз.

## БҮЛГАУЫШ-ҚОНДЫРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ

Бүлгаяуш-қондырмасын (9) тек крем, жұмыртқа акузыны шайқау, бисквитті қамырды дайындау немесе дайын десерттерді аラсластыру үшін ғана пайдаланыңыз.

**САҚТАНДЫРУ:** Бүлгаяуш (9) пен бәсендегітішті (8) желілік бау айыртетілінің электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Қондырма-бүлгаяушты (9) бүлгаяуш бәсендегітішіне (8) салыңыз.
- Бүлгаяуш редукторын (8) моторлық блокқа (3) салыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, редуктор (8) мен бүлгаяуштың (9) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік баудың айыртегін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Жылдамдық реттегіші (6) «LOW» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қондырма-бүлгаяушты (9) азық-тұлігі бар ыдысқа салыңыз.

**Ескерту:** Сіз тағамдарды стаканға (7) сала аласыз.

- Қондырыны косу үшін түймені (5) басып, ұстап тұрыңыз.
- Айналу жылдамдығын реттегішпен (6) реттеуге болады.
- Құрылышты пайдаланып болғаннан кейін желілік бау ашасын электр розеткасынан шығарыңыз, редукторды (8) сағат тілі бағыты бойынша бұрап, бүлгаяуш редукторын (8) моторлық блоктан (3) шешіп алыңыз.
- Бүлгаяушты (9) бәсендегітіштен (8) шығарыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қондырма-бүлгаяушты (9) көю қамырды илеу үшін пайдалануға тығым салынады.
- Құрылышты іске қосылғанға дейін сыйымды ыдысқа өнімдерді салыңыз.

## ЧОППЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Чоппер етті, ірішікті, пиязды, шөптеді, сарымсақты, сәбізді, грек жаңғағын, бадамды, қара өрік, жемісжидектер мен көкеністерді ұсақтау үшін қолданылады.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұз текшелері, мұздатылған тағамдар, жұпар жаңғағы, кофе дәндері, дәнді дәққылдар және басқалары сияқты өте қатты тағамдарды ұсатуға тығым салынады.

### Ұсақтауды бастау алдында:

- Етті, ірішікті, пиязды, жемістерді және көкеністерді шамамен 2x2 см кесектеп тұраныз.
- Шөптедін сабагын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз.
- Еттің сүйектерін, сінірлерін және шеміршектерін жойыңыз.

### Майдалау

**Абайланыз:** Ұсақтағыш пышақ (12) өте өткір! Әрқашан ұсақтағыш-пышақты (12) жоғарғы пластмасс артқы ітмегінен ұстапыңыз.

- Чоппер тостағынын (11) тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақты (12) чоппер тостағаны (11) ішіндегі оське орнатыңыз.
- Азық-тұлікі чоппер тостағанына (11) салыңыз.

**Ескерту:** Құрылыштын чолпер тостағаны (11) бос болғанда іске қослаңыз.

- Бәсендегітіш-қақпақты (10) чолпер тостағанына (11) орнатыңыз және оны тірелгенге дейін сағат тілі бойынша бұраңыз.
- Моторлық блокты (3) қақпақ-редуктордың (10) аузына орнатыңыз, моторлық блокты (3) сағат тілі бағыты бойынша тірелгенге дейін бұрыңыз, моторлық блоктын (3) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Моторлық блокты (3) қатаң тік, қисайтпай орнатыңыз.
- Электрлік ашалыққа желілік бау қайыртеттігін салыңыз, құрылышты электрлік желіге қосыңыз.
- Жылдамдық реттегіші (6) «LOW» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қондырыны қосу үшін түймені (5) басып, ұстап тұрыңыз.
- Айналу жылдамдығын реттегішпен (6) реттеуге болады.
- Жұмыс істеу барысында моторлық блокты (3) бір қолыңызбен ұстап, чолпер тостағанын (11) екінші қолыңызбен ұстап тұрыңыз.
- Құрылышты пайдаланып болғаннан кейін ұсақтағыш-пышақтын (12) толық тоқтағанын күтіңіз.
- Желілік сым айрын электрлік розеткадан сұрыныңыз.
- Моторлық блокты (3) сағат тілінде қарсы бұрап, моторлық блокты (3) қақпақ-редуктордың (10) аузынан шешіп алыңыз.
- Бәсендегітіш-қақпақты (10) сағат тілінде кері қарай бұрап, оны шешіп алыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақты (12) пластмассадан жасалған артқы ітмегінен ұстап, абайлап алып шығыңыз.
- Чолпер тостағанынан (11) ұсақтаған өнімдерді алыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сипатталған іс-қимылдар реттегілігін мүқият сактаңыз.

**Ескерту:** Қондырма-блендерді (1) қолданған кезде «Турбо» жұмыс режимін қосу үшін (4) батырмасын 30 секунд, бүлгаяушпен (9) шайқау кезінде 60 секунд, чолпер тостағанында (11) ұсақтаған кезде 30 секунд (11) басып ұстап тұрыңыз.

Тиімді нәтижеге жету үшін төмендегі кестеде көлтірілген мәліметтерді пайдаланыңыз:

Блендер-сипатаманы пайдалану кезінде:

Тағамдар	Өнімдердің максималды мөлшері	Шамамен өндеу үақыты, сек
Жемістер / көкеністер	50-100 гр.	25
Балалар тағамы/ сорпалар/ түздейтір	50-200 мл.	25
Арапастырылатын сусындар/ коктейльдер	50-500 мл.	25

Чолпөрдө ұсақтау кезінде:

Тағамдар	Өнімдердің максималды мөлшері	Шамамен өндөу уақыты, сек
Піскен жұмыртқа	2 дн.	4 x 1 сек
Қытырлақ нан	40 гр.	5
Қара шоколад	100 гр.	5
Сарымсак	50 гр.	5 x 1 сек
Пияз	200 гр.	5 x 1 сек
Ет/балық	200 гр.	5
Шөлтер	30 гр.	5
Сүбә	200 гр.	5
Жаңғақтар	100 гр.	5

**Ескерту:** кестедегі барлық мәліметтер ұсыныстық сипатта келтірілген.

## ТАЗАЛАУ

**Назар аударыңыз!** Ұсақтағыш-пышақтың (12) жузым өткір ері қауіп тәндіреді.

Ұсақтағыш-пышақты (12) қолданғанда өте сак болыңыз!

- Құрылғыны тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қондырмаларды шешіп алыңыз. Моторлық блокты (3) және бәсендектіштерді (8, 10) тазалау үшін сел дымқыл матаңы пайдаланыңыз, содан кейін олардың құргатып сүртіңіз.
- Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өндегеннен кейін бірден қондырма-блендерді (1) немесе ұсақтағыш-пышақты (12) сүмен шао қажет.
- Қатты бояуыш касиеттері бар тағамдарды (мысалы, сәбіз немесе қызылаша) қондырмалар мен ыдыстар болаулы мүмкін, қондыралар мен ыдыстарды есімдік майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар ыдыстарды бейтарап жуғыш затпен жуыңыз.
- Құрылғыны пайдалану алдында өнімдерге тиетін қондырмаларды бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз да, оны жақсылап құргатыңыз. Бұлғауыш қондырманы (9) толығымен, ал блендер қондырманы (1) – тек темені белгін жуыңыз.
- Моторлық блокты (3) және бәсендектіштерді (8, 10) кез келген сүйкіткіштарға матыруға, сондай-ақ оларды ағын судың астында жууга немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынған.

## САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны ұзақ сақтауға салып қою алдында оны тазалаңыз және жақсылап құргатыңыз.
- Желілік бауды моторлық блокқа (3) орамаңыз.
- Блендерлік жинақты салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

## ЖЕТЕКІЗІЛМ ЖИНАҒЫ

Моторлық блок – 1 дн.

Қондырма-блендер – 1 дн.

Бұлғауыш бәсендектіші – 1 дн.

Қондырма-булғауыш – 1 дн.

Қактак-бәсендектіш – 1 дн.

Ұсақтағыш-пышақ – 1 дн.

Чолпөр тостағаны – 1 дн.

Қаклағы бар стакан – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік құтандырыбы: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдық тұтыну құттылығы: 330 Вт

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортани қорғау мақсатында, аспалтың және құтандырылу элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, олардың күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспал пен құтандырылу элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек.

Бұйымдардың қайта өндөу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімдің қайта өндөу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтардың қайта өндөу көзметінің немесе берілген өнімдің Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаудың аспалты жақсарту мақсатында, алған-ала хабарламай, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қагидатына өсер етпелтін техникалық сипаттартың өзгерту құқығын өзіне қалдырайы, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болу мүмкін. Егер пайдалануышы осындағы сейкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сейкесіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауызыды сұраймыз.

**Құрылғының қызметтің ету мерзімі – 3 жыл**

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шагымдаған жағдайда телеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСЬКА

## БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР VT-1465

Блендер представлений у складі блендерного набору та призначений для збивання, змішування, подрібнення.

### ОПИС

1. Зніма насадка-блендер
2. Місце встановлення насадок
3. Моторний блок
4. Кнопка режиму «турбо»
5. Кнопка увімкнення
6. Регулятор швидкості
7. Мірний стакан
8. Редуктор насадки-вінчика
9. Насадка-вінчик
10. Кришка-редуктор чопера
11. Чаша чопера
12. Ніж-подрібнювач
13. Кришка мірного стакана

### УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 mA. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації блендерного набору уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання в якості довідкового матеріалу. Використовуйте блендерний набір тільки за його прямим призначенням, як вказано у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, травм користувача, а також до спричинення шкод користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкните пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрій, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Забороняється використовувати пристрій поза примищеннями.
- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (таких як газова або електрична плита, духовка шафа).
- Наглядайте за тим, щоб мережний шнур не торкався гострих кромок меблів і гарячих поверхонь.
- Не торкайтесь корпусу моторного блоку, мережного шнура і вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте пристрій, мережевий шнур та вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду:
  - не торкайтесь води;
  - негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
  - зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрію.
- Перед першим використанням пристрію ретельно промийте всі знімні насадки і ємкості, які будуть контактувати з продуктами.

- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
- Перш ніж почати користуватися пристрієм, переконайтесь в тому, що насадки встановлені правильно і надійно зафіксовані.
- Забороняється вимкніти пристрій без використання насадок і продуктів для перероблення.
- Необхідно завжди вимкніти блендер від живлення, якщо він залишений без нагляду, і перед збиранням, розбиранням чи чищенням; а також після використання.
- Встановлюйте чашу чопера на рівній стійкій поверхні.
- Продукти поміщаються в чашу чопера до вмикання пристрію.
- Охолоджуйте гарячі продукти, перш ніж помістити їх в мірну склянку або в чашу чопера.
- Не переповнююте чашу чопера продуктами і стежте за рівнем наливу рідин.
- Пристрій не призначений для змішування клейких і в'язких інгредієнтів.
- При роботі з чопером у разі утруднення обертання ножа-подрібнювача вимкніть пристрій від електричної мережі і аккуратно видаліть продукти, що заважають обертанню ножа.
- Витягувати продукти та зливати рідини з чаши чопера можна лише після повного припинення обертання ножа-подрібнювача й вилучення ножа-подрібнювача.
- Ріжучі кромки ножа-подрібнювача чопера та насадки-блендура дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з даними насадками дуже обережно!
- Не торкайтесь до обертових частин пристрію. Не допускайте попадання волосся або елементів одягу, що вільно висять, в зону обертання ножа насадки-блендура або віночка.
- Необхідна обережність при поводженні з гострими різальними лезами, при випорожненні чаши та під час чищення.
- При вимиканні пристрію не тягніть за мережний шнур, візьміться безпосередньо за вилку мережевого шнура та вимкніть її з розетки.
- Забороняється поміщати чашу чопера й мірну пластикову в мікрохвильову піч.
- Не поміщайте насадки і посудини у посудомийну машину.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною півкою. **Небезпека задушення!**

- Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений шнур живлення або вилка шнура живлення, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від пристрію знаходиться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Не дозволяти дітям використовувати блендер без нагляду.



# УКРАЇНСЬКА

- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережного шнура і вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (у повноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВМИКАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою при знижений температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трох годин.**

- Витягніть блендер з упаковки та видаліть пакувальні матеріали та рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристрієм.
- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.
- Перед використанням пристрою промийте насадки (1, 9), чашу (11) та ніж (12) чопера, пластівку (7) теплою водою з нейтральним миючим засобом і ретельно просушіть їх.
- Моторний блок (3), кришку-редуктор чопера (10) і редуктор насадки-віночка (8) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.

## УВАГА!

- Не занурюйте моторний блок (3), кришку-редуктор чопера (10), редуктор насадки-віночка (8), мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.

- У насадки-блендура (1) промивайте тільки робочу частину, зовнішню поверхню протирайте вологою тканиною. Забороняється повністю занурювати насадку-блендер (1) у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте насадки і посудини у посудомийну машину.

## ТРИВАЛЬСТЬ РОБОТИ

Блендерний набір дозволяє працювати швидко та ефективно, але при цьому тривалість безперервної роботи з насадкою-блендером (1) не повинна перевищувати 30 секунд, з насадкою віночком (9) – 1 хвилину, при подрібненні твердих продуктів у чаші чопера (11) тривалість роботи не повинна перевищувати 30 секунд. Між робочими циклами робіть перерву щонайменше 3 хвилини.

## ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Використовуйте знімну насадку-блендер (1) для приготування фруктових пюре, дитячого харчування, соусів, майонезу, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів (для перероблення фруктів і овочів, що містять достатньо кількість рідини).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед встановленням насадки (1) переконайтесь в тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте знімну насадку-блендер (1) у моторний блок (3) та поверніть її проти годинникової стрілки до упору, переконайтесь у надійній фіксації насадки.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Переконайтесь в тому, що регулятор швидкості (6) встановлений у положення «LOW».
- Занурте насадку-блендер (1) у посудину з продуктами, які ви хочете подрібнити/перемішати.

**Примітка:** Ви можете помістити продукти у склянку (7).

## УВАГА!

При переробленні продуктів тримайте пристрій вертикально.

- Для увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку (5).
- Ви можете регулювати швидкість обертання регулятором (6).

## Примітки:

- Продукти поміщаються у посудину до увімкнення пристрою. Об'єм переробляємих продуктів не має перевищувати 2/3 від об'єму посудини, у якій вони переробляються.
- Перед початком процесу подрібнення/змішування рекомендується очистити фрукти від шкірки, виділити неїстівні частини, такі як кісточки, і порізати фрукти кубиками розміром близько 2x2 см.
- Після завершення використання пристрою витягніть мережеву вилку з електричної розетки і від'єднайте знімну насадку-блендер (1), повернувши її за годинникову стрілкою.

## УВАГА!

- Забороняється знімати насадку-блендер (1) під час роботи.
- Щоб не пошкодити леза, не переробляйте дуже тверді продукти, такі як крупи, рис, приправи, каву, тверді сорти сиру, заморожені продукти та інші.

# УКРАЇНСЬКА

- Якщо при роботі з насадкою-блендером (1) виникаєть труднощі у подрібненні продуктів, якщо це можливо, додайте невелику кількість рідини.

## ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ - ВІНОЧОК

Використовуйте насадку-віночок (9) лише для збирання крему, приготування бісквітного тіста або перемішування готових десертів.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед встановленням віночка (9) та редуктора (8) переконайтесь в тому, що вилку мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте насадку-віночок (9) у редуктор віночка (8).
- Вставте редуктор віночка (8) у моторний блок (3) та поверніть проти годинникової стрілки, переконайтесь у надійній фіксації редуктора (8) та віночка (9).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Переконайтесь в тому, що регулятор швидкості (6) встановлений у положення «LOW».
- Опустіть насадку-віночок (9) в посуд з продуктами.

**Примітка:** Ви можете помістити продукти у пластикову (7).

- Для увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку (5).
- Ви можете регулювати швидкість обертання регулятором (6).
- Після використання пристрою витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, від'єднайте редуктор віночка (8) від моторного блоку (3), повернувши редуктор (8) за годинниковою стрілкою.
- Вийміть віночок (9) з редуктора (8).

## УВАГА!

- Забороняється використовувати насадку-віночок (9) для замішування кругого тіста.
- Продукти поміщайте у посудину до увімкнення пристрою.

## ВИКОРИСТАННЯ ЧОПЕРА

Чопер використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоських горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

## УВАГА!

Забороняється подрібнювати дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, заморожені продукти, мускатний горіх, зерна кави, злаки та інші.

### Перш ніж почати подрібнення:

- Наріжте м'ясо, сир, цибулю, овочі або фрукти шматочками приблизно 2x2 см.
- Видаліть у трав стебла, очистіть горіхи від шкаралупи.
- Видаліть з м'яса кістки, жили та хрящи.

### Подрібнення

**Обережно:** леза ножа-подрібнювача (12) дуже гострі! Завжди тримайте ніж-подрібнювач (12) за верхній пластмасовий хвостовик.

- Встановіть чашу чопера (11) на рівній стійкій поверхні.

- Установіть ніж-подрібнювач (12) на вісь всередині чаші чопера (11).
- Помістіть продукти у чашу чопера (11).

**Примітка:** Не вмикайте пристрій з порожньою чашею чопера (11).

- Встановіть кришку-редуктор (10) на чашу чопера (11) і поверніть її за годинниковою стрілкою до упору.
- Установіть моторний блок (3) на горловину кришки-редуктора (10), поверніть моторний блок (3) за годинниковою стрілкою до упору, переконайтесь в надійній фіксації моторного блоку (3).
- Моторний блок (3) встановлюйте строго вертикально, без перекосів.
- Підімкніть пристрій до електричної мережі, установивши вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Переконайтесь в тому, що регулятор швидкості (6) встановлений у положення «LOW».
- Для увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку (5).
- Ви можете регулювати швидкість обертання регулятором (6).
- Під час роботи тримайте моторний блок (3) однією рукою, а чашу чопера (11) притримуйте іншою рукою.
- Після використання пристрою дочекайтесь повної зупинки обертання ножа-подрібнювача (12).
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Від'єднайте моторний блок (3) від горловини кришки-редуктора (10), для цього поверніть моторний блок (3) проти годинникової стрілки.
- Зніміть кришку-редуктор (10), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Дотримуючись обережності, витягніть ніж-подрібнювач (12), тримаючись за пластмасовий хвостовик.
- Витягніть подрібнені продукти з чаші чопера (11).

**УВАГА!** Строго дотримуйтесь описаної послідовності дій.

**Примітка:** Щоб увімкнути режим роботи «турбо», натисніть і утримуйте кнопку (4) протягом 30 секунд під час використання насадки-блендер (1), 60 секунд під час збирання насадкою-віничком (9), 30 секунд у разі подрібнення в чаші чопера (11).

Для досягнення оптимальних результатів скористайтеся даними, приведеними в таблиці:

При використанні насадки-блендура:

Продукти	Максимальна кількість продуктів	Приблизний час переробки, сек
Фрукти/овочі	50-100 гр.	25
Дитяче харчування/ супи/соуси	50-200 мл.	25
Змішані напої/ коктейлі	50-500 мл.	25

# УКРАЇНСЬКА

При подрібненні у чопери:

Продукти	Максимальна кількість продуктів	Приблизний час переробки, сек
Варені яйця	2 шт.	4 x 1 сек
Сухарі	40 гр.	5
Темний шоколад	100 гр.	5
Часник	50 гр.	5 x 1 сек
Цибуля	200 гр.	5 x 1 сек
М'ясо/риба	200 гр.	5
Трави	30 гр.	5
Сир	200 гр.	5
Горіхи	100 гр.	5

**Примітка:** всі дані у таблиці мають рекомендаційний характер.

## ЧИЩЕННЯ

**Увага!** Леза ножа-подрібнювача (12) дуже гострі і можуть становити небезпеку.

Поводьтеся з ножем-подрібнювачем (12) дуже обережно!

- Перед чищеннням пристрою вимкніть його з електричної мережі.
- Зніміть насадки. Для чищення моторного блоку (3) та редукторів (8, 10) використовуйте злегка вологу тканину, після чого їх слід витерти досуха.
- Після перероблення солоних або кислих продуктів необхідно відразу обплолосніти водою насадку-блендер (1) або ніж-подрібнювач (12).
- При переробленні продуктів з сильними фарбувальними властивостями (наприклад, моркви або буряку) насадки та посудини мохуть забарвітися, протріть насадки та посудини тканиною, змоченою рослинною олією, після чого промийте насадки та посудини з нейтральним миючим засобом.
- Після використання промийте насадки, які контактували з продуктами, теплою водою з нейтральним мийним засобом і ретельно просушіть їх. Насадку-віночок (9) слід промити повністю, а насадку-блендер (1) – тільки нижню частину.
- Забороняється занурювати моторний блок (3) і редуктори (8, 10) в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.
- Не намотуйте мережковий шнур на моторний блок (3).
- Зберігайте блендерний набір у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Моторний блок – 1 шт.  
Насадка-блендер – 1 шт.  
Редуктор віночка – 1 шт.  
Насадка-віночок – 1 шт.  
Кришка-редуктор – 1 шт.  
Ніж-подрібнювач – 1шт.  
Чаша чопера – 1 шт.  
Стакан з кришкою – 1 шт.  
Інструкція – 1 шт.  
Гарантійний талон – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц  
Номінальна споживана потужність: 330 Вт

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

## Термін служби пристрою – 3 роки

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання.



# КЫРГЫЗ

## БЛЕНДЕР ТОПТОМУ VT-1465

Блендер топтом катары сатылат, чалуу, аралаштыруу жана майдалатууга дайындалган.

### СЫПАТТАМА

- Чечилме блендер насадкасы
- Саптамаларды орнотуу жайы
- Мотор сапсалгысы
- «Турбо» шарттамынын баскычы
- Күйгүзү/өчүрүү баскычы
- Ылдамдыктын жөндөгүчү
- Өлчөмдүү чыны
- Венчик саптамасынын редуктору
- Венчик саптамасы
- Чоппердин редуктор капкагы
- Чоппердин табагы
- Майдалатуучу бычак
- Өлчөмдүү чынынын капкагы

### КӨНҮЛ БУРУНЧУЗДАР!

Кошумча коргонуу учун электр тармағында номиналдуу иштеткен тогуу 30 mA ашырбаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотулушу максатка ылайыкту. Аспалты орнотулуу учун адиске кайрылыңыз.

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Блендер топтомду пайдаланудан мурда ушул колдонмуну көнүл коюп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз. Блендер топтомун тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз.

Шайманды тура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучунун жаракат алууга, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүн ўзян келтириүүгө алпып кепили мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун чыналусу үйнүүдөгү электр тармагынын чыналусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Түзмектү имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Түзмектү ысык беттердин (газ же электр плитасы, демдеме меш катары) жаңында колдонбонуз.
- Тармактык шнуру ысык нерсelerди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербениз.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, тармактык шнурун жана айрысын суу колунуз менен тийбениз.
- Ток урбас же ерт чыкпас учун түзмектүн корпусун, электр шнурун жана тармактык шнурдун айрысын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Түзмек сууга түшүп калса:
  - сууга тийбениз;
  - тоқтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана түзмектү судан чыгарсаныз болот;
  - түзмектү текшерүү жана ондотуу учун автордоштуруулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Түзмектү биринчи колдонуудан мурун болгон азыктарга тийе турган чечилме саптамалын жана идиштерин жакшылап жуул алыңыз.
- Топтомуна кирген саптамаларын гана колдонунуз.
- Шайманды колдонгондан мурун саптамалары тура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.

- Саптамалар жана ишетиле турган азыктары жок түзмөкту иштетүүгө тыюу салынат.
  - Блендер каросуз калганда, аны кураштыруунун, ажыратуунун же тазалоонун алдныда жана колдонуудан кийин аны ар дайым электр тармактан ажыраттуу зарыл.
  - Чоппердин табагын тегиз туруктуу беттин үстүнө орнотунуз.
  - Азыктарды чоппердин табагына түзмөкту иштетүүден мурун салыңыз.
  - Ысык азыктарды өлчөмдүү чынысына же чоппердин табагына салудан мурун муздатуу зарыл.
  - Чоппердин табагын азыктар менен ашыра толтурбай, куюлган суюктуктардың денгээлин байкап турунуз.
  - Түзмек жайышкак жана илээшкөк ингредиенттерди аралаштыруу учун арналган эмес.
  - Чопперди иштектенде майдалатуучу бычагынын айлануусуна тоскоолдук пайда болсо, түзмөкту электр тармагынан ажыратып, бычактын айлануусуна тоскоолдук ылайык азыктарды абылап чыгарып алыңыз.
  - Майдалатуучу бычагы толугу менен токтогондон кийин гана чоппердин идишинен азыктарды, суюктуктарды жана майдалатуучу бычакты чыгаргандан кийин гана чыгарыңыз.
  - Чопперди майдалаттуу бычагынын жана блендер саптамасынын бычагынын кесүүчү кырлары абдан учтуу болуп, коопсуздуука коркунучту жаратат. Саптамаларды абылап колдонунуз!
  - Түзмектүн айланын турган белүктөрүн тийбениз. Чачыныз же кийимдин саландап турган элементтери блендер саптамасынын бычагына же венчиги айлануучу аймагына түшпесүн.
  - Күрч кесүүчү миздерин колдонууда, идиши бишоттууда жана тазало учурунда этият болу зарыл.
  - Түзмектү өчүргөндө тармактык шнурнан тартпай, кубаттуучу сайгычынан кармап, аны розеткадан чыгарыңыз.
  - Чоппердин табагын жана өлчөмдүү чынысын микротолкундуу мешине салууга тыюу салынат.
  - Саптамаларды жана идиштерди идиш жууучу аспапка салбаңыз.
  - Балдардын коопсуздуугу учун тангак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.
- Көнүл бурунуз!** Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу пленка менен ойноого уруксат бербениз. **Бул түмчүгүнүн коркунучун жаратат!**
- Эгер түзмектүн тармактык шнуру же сайгычысынык болсо, ошондой эле чайнек талапка ылайык иштебей жатса же жерге түшүрүп алсаңыз, аны колдонбонуз.
  - Иштеп жаткан шаймандын жаңында балдар же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар журсө, етө этият болунуз.
  - Блендерди балдарга каросуз пайдаланууга жол бербениз.
  - Балдар түзмек менен ойногонго жол бербегенин учун аларга көз салгуу зарыл.

- Блендер иштегеп турган учурда балдарга мотор сапсалгысын тармактык шнурун жана сайгычын тийүгө уруксат бербениз.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene кучу, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздуугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөт же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Электр шинуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга ошкын дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тишиш.
- Түзмөкүтөө өз алдынча ондоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулупулар пайды болгон же шайман кулап түшкен учурларда аны розеткадан суруп, келипидик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине киргөн автордоштуурлган (йыгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулупулар пайды болбо үчүн шайманды заводдук таңгалинда гана транспорттоо зарыл.
- Түзмөкүтөө балдардын жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

**БУЛ ТУЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧÜN ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРÜШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТУЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

## БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНУН АЛДЫНДА

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспортоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Блендерди таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдары менен шаймандын нормалдуу иштөөсүне тоскоолдуу кылган ар кыл чаптамаларды алып салыңыз.
- Түзмөкүтүн бүтүндүгүн текшерип, эгер кандайдыр жери бузук же сынык болсо, колдонбонуз.
- Шайманды иштектендин алдында, электр тармагынын чыңалуусу түзмөкүтүн корпусунда көрсөтүлгөн чыңалууга ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Биринчи жолу колдонуудан мурун саптамаларын (1, 9), чоппердин табагын (11) жана бычагын (12), чынысын (7) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз жана кылдаттык менен кургатыңыз.
- Мотор сапсалгысын (3), чоппердин редуктор калкалын (10) жана венчиктин редукторун (8) жумушак бир ас нымдуу чүпүрөк менен сүртүнүз, андан кийин кургатып сүртүнүз.

## КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

- Мотор сапсалгысын (3), чоппердин редуктор калкалын (10) жана венчиктин редукторун (8),

электр шинурун жана шинурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.

- Блендер саптамасынын иштөө жагын гана жууп, сырткы бетин нымдуу чүпүрөк менен сүртүнүз. Блендер саптамасын (1) сууга же башка суюктуктарга толгуу менен салууга тыюу салынам.
- Насадкаларды жана идиштерди идиши жуучу аспапка салбаңыз.

## ИШТЕТҮҮНУН МӨӨНӨТҮ

Блендер топтому бат жана эффективидүү иштегенин мүмкүндүк берет, бирок блендер саптамасы (1) менен токтоосуз иштөө мөөнөтү 30 секундадан ашык болбо зарыл, венчик саптамасы (9) менен - 1 минута, чоппердин табагында (11) катуу азыктарды майдалатканда иштетүү мөөнөтү 30 секундадан ашпо зарыл. Иштөө циклдердин арасында 3 минутадан кем эмес тыныгууларды жасоо зарыл.

## БЛЕНДЕР НАСАДКАСЫН КОЛДОНУУ

Чечилме блендер насадкасын (1) жемиш пюре, балдардын тамагын, соустарды, майонезди жасоо үчүн, ар кыл ингредиенттерди кошуу, коктейлдерди жасоо үчүн (кетиширлики ширеси бар жемиштерди жана жашылчаларды иштетүү үчүн) колдонунуз.

**ЭСКЕРТҮҮ:** Блендер насадкасын (1) орно-туудан мурун электр шинурдан сайгычы электр розеткасына сайлбагазын төкөшериниз.

- Чечилме блендер саптамасын (1) мотор сапсалгысына (3) орнотуп, аны saat жебесинин бағытына карши токтогонго чейин бурап, саптама бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Электр шинурун сайгычын электр розеткасына сайлышыңыз.
- Ылдамдык жөндөгүчүү (6) «LOW» абалында белгилендигине ынаниңыз.
- Блендер насадкасын (1) сиз майдалап/кошо турган азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

**Эскертуу:** Азыктарды чынысына (7) салсаныз болот.

**КӨНҮЛ БУРУҢЗДА!** Азыктарды иштетүүдө түзмөкүтү миесинен кармалыңыз.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (5) басып турунуз.
- Сиз айлануу ылдамдыгын жөндөгүч (6) аркылуу жөнгө салсаныз болот.

## Эскертуу:

- Азыктар идиштин ичине шайманды иштетүүдөн мурун салынам. Итепилүүчүү азыктардын көлемүү салынган идишинин көлөмүнүн 2/3 ашпо зарыл.
- Майдалаттуу/кошуу процессти баштодоон мурун жемиштерди кабыгынан тазалап, данек катары жээлбөгөн бөлүктөрүн алып, жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөрүн кесүү зарыл.
- Шайманды колдонуудан кийин тармактык шинурун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, чечилме блендер саптамасын (1) saat жебесинин бағыты боюнча бурап ажыратыңыз.

## КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

- Шайман иштеп турганда блендер насадкасын (1) чечүүгө тыюу салынам.
- Миздерин бүзбюо үчүн дан азыктары, куруч, приправалар, кофе, быштактын катмуу сортторуу,



# КЫРГЫЗ

- тоңдурулган азыктар катары өтө каттуу азыктарды иштептөнүз.
- Блендер насадкасын (1) иштептөндө азыктарды майдалатууда каталдыктар болсо, мумкун болсо бир аз суюктукту кошуңуз.

## ВЕНЧИК САПТАМАСЫН ПАЙДАЛАНУУ

Венчик насадкасын (9) крем, жумуртканын ағын чалуу, бисквит камырын жасо же даяр таттуу тамактарды арапаштыруучун үчүн колдонунуз.

**ЭСКЕРТҮҮ:** Венчикти (9) жана редукторду (8) орнотудан мурун электр шнурдун сайгычыэлектр розеткасына сайлбагаанын текшерициз.

- Венчик насадкасын (9) венчиктин редукторуна (8) сайыңыз.
- Венчиктин редукторун (8) мотор сапсалгысына (3) сайып, аны саат жебесинин бағытына каршы бурап, редуктору (8) жана венчиги (9) бекем бекитилгенин текшерип алышыз.
- Тармактык шнурдун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Ылдамдык жөндөгүчү (6) «LOW» абалында белгиленгендингина ынаныңыз.
- Венчик саптамасын (9) азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

**Эскертуу:** Азыктарды чынысына (7) салсаныз болот.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (5) басып турунуз.
- Сиз айлануу ылдамдыгын жөндөгүч (6) аркылуу жөнгө салсаныз болот.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, венчиктин редукторун (8) саат жебесинин бағыты баюнча бурап, редукторду (8) мотор сапсалгысынан (3) ажыратыңыз.
- Венчикти (9) редукторунан (8) чыгарыңыз.

## КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!

- Венчик насадкасын (9) каттуу камырды журуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Азыктарды идишке шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.

## ЧОППЕРДИ КОЛДОНУУ

Чоппер эт, пияз, чөп, сарымсак, сабиз, жаңгак, миндалъ, кара өрүк, жашычча-жемиштерди майдалатуу үчүн колдонулат.

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!** Муз бөлүктөрү, тоңдурулган азыктар, мускат жаңгагы, кофе, дан азыктары жана башка өтө каттуу азыктарды майдалатууга тыюу салынат.

## Майдалатудан мурун:

- Этти, пиязы, быштакты, жашычча-жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөрө кесип алышыз.
- Чөлтүн сабактарын алып, жаңгакты кабығынан тазаланыз.
- Эттүн сөөк, чарым, кемирчектерин алып салыңыз.

## Майдалатуу

Этият болуңуз, майдалатуу бычактын (12) миздери ете курч! Майдалатуу бычакты (12) үстүндөгү пластмасса хвостовигинен гана кармаңыз.

- Чоппердин табагын (11) тегис туруктуу беттүн үстүнө көюнүз.

- Майдалатуу бычакты (12) чоппердин табагынын (11) ичиндеги огұна орнотунуз.
- Азыктарды чоппердин табагына (11) салыңыз.

**Эскертуу:** Чоппердин табагы (11) бош болгондо шайманды иштептөнүз.

- Редуктор капкалын (10) чоппер табагына (11) үстүнө орнотуп, сааттын жебеси боюнча бурап катту бекитиниз.
- Мотор сапсалгысын (3) редуктор капкалынын (10) алкымына орнотуп, мотор сапсалгысын (3) саат жебесинин бағыты баюнча токтогонуна чейин бурап, мотор сапсалгысы (3) бекем бекитилгенин текшерициз.
- Мотор сапсалгысын (3) кыйшайттай тикесинен орнотунуз.
- Тармактык шнурунун сайгычын розеткага сайып, түзмөтү электр тармагына кошуңуз.
- Ылдамдык жөндөгүчү (6) «LOW» абалында белгиленгендингина ынаныңыз.
- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (5) басып турунуз.
- Сиз айлануу ылдамдыгын жөндөгүч (6) аркылуу жөнгө салсаныз болот.
- Шайманды иштептөндө мотор сапсалгысын (3) бир көлүнүз менен кармап, чоппердин табагын (11) башка көлүнүз менен кармап турунуз.
- Шайманды иштептөндөн кийин майдалатуу бычагы (12) токтогонун күтүнүз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткадан суурунуз.
- Мотор сапсалгысын (3), редуктор капкалынын (10) алкымынан мотор сапсалгысын (3) саат жебесинин бағытына каршы бурап ажыратыңыз.
- Редуктор капкалын (10) саат жебесинин бағытына каршы бурап чечиңиз.
- Майдалатуу бычагын (12) пластмасса хвостовигинен кармап айналап чыгарыңыз.
- Майдалаткан азыктарды чоппердин табагынан (11) чыгарыңыз.

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!** Көрсөтүлгөн кыймыл аракеттердин тартибин сактаңыз.

**Эскертуу:** «Турбо» шарттамын күйгүзүү үчүн, блендер саптамасын (1) колдонуп баскычты (4) 30 секунд, венчик саптамасын (9) чаланды 60 секунд, чоппер идишинде (11) майдалоодо 30 секунд басып турунуз.

**Оптималдуу натыйжа үчүн таблицадагы маалыматты колдонунуз:**

Блендер саптамасын колдонгондо:

Азыктар	Азыктардын максималдуу көлемү	Болжолдуу кайра иштетүү убакыты, сек
Мемә/жашычча жемиштер	50-100 гр.	25
Балдардын тамагы/сорто/ соустар	50-200 мл.	25
Сүсүндүк/коктейлдерди арапаштыруу	50-500 мл.	25

Чолперде майдалатууда:

Азыктар	Азыктардын максималдуу көлөмү	Болжолдуу кайра иштетүү убакыты, сек
Бышкан жумуртка	2 даана.	4 x 1 сек
Сухарьлар	40 гр.	5
Кара шоколад	100 гр.	5
Сарымсак	50 гр.	5 x 1 сек
Пияз	200 гр.	5 x 1 сек
Эт/балык	200 гр.	5
Чептер	30 гр.	5
Быштак	200 гр.	5
Жангак	100 гр.	5

**Эскертуү:** таблицаадагы болгон маалымат көнөш катары берилген.

## ТАЗАЛОО

**КӨҢҮЛ БУРУНУЗДАР!** Майдалатуу бычактын (12) мизи өтө күрү болуп, коопчуулукту жаратуу мүмкүн. Майдалатуу бычактын (12) тийгендө этияят болунуз!

- Шайманды тазалоодон мурун электр тармагынан чыгарыңыз.
- Насадкаларын чечиниз. Мотор сапсалгысын (3) жана редукторлорун (8, 10) тазалоо үчүн бир аз нымдуу чупурек менен сүртүп, кургатып сүртүңүз.
- Шор же кыкыл азыктарды иштетүүдөн кийин блендер насадкасын (1) же майдалатуучу бычакын (12) тоクトосуз чайкоо зарыл.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир өтө бөёчү сапаты бар азыктарды иштектенде насадкалар жана идиштер боелуп калышы мүмкүн, боекто ёсумдук майнала малынган кургак чупурек менен кетирсөнүз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат көлдөнүп жылу сууга жууп алышын.
- Колдонгондоң кийин азыктарга тийгөн насадкаларын нейтралдуу жуучу каражат көлдөнүп жылу сууга жууп, кургатып алышын. Венчик насадкасын (9) толугу менен жууп, блендер насадкасынын (1) астынкы жагын гана жуунуз.
- Мотор сапсалгысын (3) жана редукторлорун (8, 10) ар кандай суюктуттарга же идиш жуучу аспапка салууга жана суу агымынын астында жууганга тыюу салынат.

## САКТОО

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында аны тазалап, жакшылап кургатып алышын.
- Электр шнурун мотор сапсалгысынын (3) устүнүн түрбөңүз.
- Блендер топтомун балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген кургак салкын жерлерде сактаңыз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.  
Блендер насадкасы – 1 даана.  
Венчиктик редуктору – 1 даана.  
Венчик насадкасы – 1 даана.  
Редуктор капкагы – 1 даана.  
Майдалатуучу бичак – 1 даана.  
Чолпердин табагы – 1 даана.  
Чыны капкакы менен – 1 даана.  
Колдонмо – 1 даана.  
Кепилдик талону – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналусу: 220-240 В ~ 50-60 Гц  
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 330 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнүн коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмет мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды мийдөттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү екмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыныз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунәззәмлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айрымачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушуундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңыланган версиясын алса болот.

## Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткын сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



# ROMÂNĂ

## SET BLENDER VT-1465

Blenderul este prezentat ca parte a unui set de blender și este conceput pentru batere, mixare, tocăre.

### DESCRIEREA

1. Duza-blender detașabil
2. Locul montării accesoriilor
3. Bloc cu motor
4. Buton de pornire a regimului «turbo»
5. Buton de pornire
6. Regulator de viteză
7. Pahar de măsură
8. Reductor duzei-tel
9. Duza-tel
10. Capac-reductor al chopper-ului
11. Vasul chopperului
12. Cuțit-toçător
13. Capacul paharului de măsură

### ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjuncțor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza setul blender citiți cu atenție prezentul manualul de utilizare și păstrați-l pentru utilizarea ulterioară în calitate de material de referință. Utilizați setul blender numai în scopul prevăzut, așa cum este prezentat în acest manual.

Manipularea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la defectarea acestuia, rănierea utilizatorului, precum și vătămarea utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de a conecta dispozitivul la rețea electrică, verificați dacă tensiunea indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii de alimentare din casa dvs.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea suprafețelor fierbinți (cum ar fi un aragaz sau plătă electrică, cuptor).
- Urmăriți ca cablul de alimentare să nu se atingă de marginile ascuțite ale mobilierului și suprafețe fierbinți.
- Nu atingeți corpul blocului cu motor, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Pentru a preveni scurările electrice sau incendiile nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în orice alte lichide.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă:
  - nu atingeți apa;
  - extrageți imediat fișa cablului de alimentare din priza electrică și doar apoi puteți scoate dispozitivul din apă;
  - adresați-vă la un centru autorizat (împăternic) de service pentru examinarea sau repararea dispozitivului.
- Înainte de prima utilizare a dispozitivului spălați minuțios toate accesoriile detașabile și vasele care vor contacta cu alimentele.
- Utilizați doar duzele care fac parte din setul de livrare.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă ca accesoriile sunt montate corect și sunt bine fixate.
- Este interzisă pornirea dispozitivului fără utilizarea accesoriilor și alimentelor pentru prelucrare.

- Deconectați întotdeauna blenderul de la sursa de alimentare, dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare; precum și după utilizare.
- Așezați vasul chopperului pe o suprafață plană și stabilă.
- Puneți alimentele în vasul chopperului până a porni dispozitivul.
- Răcăjiți alimentele fierbinți înainte de a le pune în paharul gradat sau vasul chopperului.
- Nu supraîncărcați vasul chopperului cu alimente și urmăriți nivelul lichidelor turnate.
- Dispozitivul nu este destinat pentru amestecarea ingredientelor lipicioase și vâscoase.
- La utilizarea chopperului în caz de dificultate a rotirii cuțitului-toçător deconectați dispozitivul de la rețea electrică și îndepărtați cu atenție alimentele care împiedică rotirea cuțitului.
- Scoaterea alimentelor și vârsarea lichidelor din vasul chopperului este posibilă doar după oprirea completă a rotirii cuțitului-toçător și scoaterea cuțitului-toçător.
- Muchiile tăietoare ale cuțitului-toçător și ale duzei-blender sunt foarte ascuțite și pot prezenta pericol. Manipulați aceste accesoriu foarte atent!
- Nu atingeți părțile rotative ale dispozitivului. Nu lăsați părul sau îmbrăcăminte liberă să nimerească în zona de rotație a cuțitului duzei-blender sau a telului.
- Trebuie să aveți grijă la manipularea lamelor de tăiere ascuțite, la golirea vasului și în timpul curățării.
- Când deconectați dispozitivul, nu trageți de cablul de alimentare, apucați direct fișa și deconectați-l de la priză.
- Se interzice așezarea vasului chopperului în cupitorul cu microonde.
- Nu puneți accesoriile și vasele în mașina de spălat vase.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folositoare ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea lui.
- Fiți deosebit de atenți, dacă în apropierea dispozitivului în funcțiune se află copii sau persoane cu dizabilități.
- Nu permiteți copiilor să folosească blenderul fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul blocului cu motor, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștia nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.

- Nu reparăți de sine stătător dispozitivul. Nu dezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împăternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Pentru a evita deteriorările, transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

**ACEST DISPOZITIV ESTE DESTINAT DOAR UZULUI CASNIC. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCÂPERILE DE LUCRU.**

#### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

**După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.**

- Scoateți blenderul din ambalaj, înlăturați materialele de ambalare și autocolantele publicitate care împiedică funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde tensiunii indicate pe corpul dispozitivului.
- Înainte de a utiliza dispozitivul spălați accesoriile (1, 9), vasul (11) și cuțitul (12) chopperului, paharul (7) cu apă caldă și detergent neutru, și uscați-le minuțios.
- Ștergeți blocul cu motor (3), capacul-reductor al chopperului (10) și reductorul duzei-tel (8) cu o cârpă moale, puțin umedă, apoi ștergeți-le până la uscat.

#### ATENȚIE!

- Nu scufundați blocul cu motor (3), capacul-reductor al chopperului (10), reductorul duzei-tel (8), cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.*
- La duza blenderului (1), clătiți numai parte de lucru, ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă umedă. Este interzisă scufundarea completă a duzei-blender (1) în apă sau în alte lichide.*
- Nu puneti accesoriile și vasele în mașina de spălat vase.*

#### DURATA DE FUNCȚIONARE

Setul blender vă permite să lucrați rapid și eficient, dar durata lucrărilor continue cu duza-blender (1) nu trebuie să depășească 30 de secunde, cu duza-tel (9) – 1 minut, când se măruntesc produse dure în vasul chopper-ului (11) durata lucrărilor nu ar trebui să depășească 30 de secunde. Într-o ciclurile de lucru faceți o pauză de cel puțin 3 minute.

#### UTILIZAREA DUZEI BLENDER

Utilizați duza-blender (1) detasabil pentru prepararea piureurilor de fructe, mâncării pentru bebeluși, sosurilor, maionezei, amestecarea diferitelor ingrediente, prepararea cocktailurilor (pentru prelucrarea fructelor și legumelor, care conțin o cantitate suficientă de lichid).

**AVERTIZARE:** Înainte de a monta duza (1), asigurați-vă că fișa cablului de alimentare nu este conectată la o priză electrică.

- Introduceți duza-blender detasabil (1) în unitatea motorului (3) și rotați-o în sens invers acelor de ceasornic,

până când se oprește, asigurați-vă, că duza este bine fixată.

- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Asigurați-vă, că regulatorul de viteză (6) este setat în poziția «LOW».
- Scufundați duza-blender (1) în vasul cu alimente, pe care doriti să le mărunțiți/amestecați.

**Remarcă:** Puteti pune alimentele în pahar (7).

**ATENȚIE!** La prelucrarea alimentelorțineți dispozitivul în poziție verticală.

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul (5).
- Puteti regla viteza de rotație cu regulatorul (6).

**Remarcă:**

- Alimentele se pun în vas până a porni dispozitivul. Volumul alimentelor prelucrate nu trebuie să depășească 2/3 din volumul vasului în care acestea sunt prelucrate.
- Înainte de a începe procesul de mărunțire/amestecare, se recomandă să curățați fructele de coaja, să îndepărtați părțile necomestibile, cum ar fi sâmburii și să tăiați fructele în cuburi de aproximativ 2x2 cm.
- După utilizarea dispozitivului scoateți fișa de alimentare din priza electrică și deconectați duza-blender detașabil (1), rotind-o în sensul acelor de ceasornic.

**ATENȚIE!**

- Se interzice demontare duzei-blender (1) în timpul funcționării.
- Pentru a nu deteriora lamele, nu prelucrați alimente extrem de tari, cum ar fi crucele, orezul, condimentele, cafeaua, brânza tare, alimentele congelate și altele.
- Dacă la utilizarea duzei-blender (1), apar dificultăți la tocarea alimentelor, dacă este posibil, adăugați o cantitate mică de lichid.

#### UTILIZAREA DUZEI-TEL

Utilizați duza-tel (9) doar pentru baterea cremelor, albușurilor de ou, prepararea pandispanului sau pentru amestecarea deserturilor gata preparate.

**AVERTIZARE:** Înainte de a monta telul (9) și reductorul (8), asigurați-vă că fișa cablului de alimentare nu este introdusă într-o priză electrică.

- Instalați duza-tel (9) în reductorul telului (8).
- Introduceți reductorul telului (8) în unitatea motorului (3) și rotați-l în sens invers acelor de ceasornic, asigurați-vă, că reductorul (8) și telul (9) sunt bine fixate.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Asigurați-vă, că regulatorul de viteză (6) este setat în poziția «LOW».
- Scufundați duza-tel (9) în vasul cu alimente.

**Remarcă:** Puteti pune alimentele în pahar (7).

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul (5).
- Puteti regla viteza de rotație cu regulatorul (6).
- După folosirea dispozitivului deconectați fișa cablului de alimentare de la priza electrică, decuplați reductorul telului (8) de la unitatea motorului (3), rotind reductorul (8) în sensul acelor de ceasornic.
- Demontați telul (9) din reductor (8).

**ATENȚIE!**

- Se interzice utilizarea duzei-tel (9) pentru frământarea aluatului vârtos.
- Puneți alimentele în vas până a porni dispozitivul.

# ROMÂNĂ

## UTILIZAREA CHOPPERULUI

Chopperul se utilizează pentru mărunțirea cărnii, brânzei, cepei, ierburiilor, usturoiului, morcovului, nucilor, migdalelor, prunelor uscate, legumelor și fructelor.

**ATENȚIE!** Se interzice mărunțirea produselor foarte dure, cum ar fi cuburile de gheată, alimentele congelate, nucșoara, boabele de cafea, cerealele și altele.

### Înainte de a începe procesul de tocare:

- Tăiați carne, brânză, ceapă, legume sau fructele în bucăți de aproximativ 2x2 cm.
- Înlăturați tulpinile ierburiilor, curățați nucile de coajă.
- Înlăturați oasele, tendoanele și cartilajele din carne.

### Tocare

**Atenție:** lamele cuțitului-tocător (12) sunt foarte ascuțite! Țineți întotdeauna cuțitul-tocător (12) de coada superioară de plastic.

- Așezați vasul chopperului (11) pe o suprafață plană și stabilă.
- Instalați cuțitul-tocător (12) pe axa în interiorul vasului chopperului (11).
- Puneți alimentele în vasul chopperului (11).

**Remarcă:** Nu porniți dispozitivul cu vasul chopperului gol (11).

- Instalați capacul-reductor (10) pe vasul chopperului (11) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se oprește.
- Instalați unitatea motorului (3) pe gâtul capacului-reductor (10), rotiți unitatea motorului (3) în sensul acelor de ceasornic până când se oprește, asigurăți-vă că unitatea motorului (3) este bine fixată.
- Instalați blocul cu motor (3) strict vertical, fără înclinații.
- Conectați dispozitivul la rețeaua electrică, introducând fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Asigurați-vă, că regulatorul de viteză (6) este setat în poziția «LOW».
- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul (5).
- Puteți regla viteza de rotație cu regulatorul (6).
- În timpul funcționării țineți blocul cu motor (3) cu o mână, iar vasul chopperului (11) cu cealaltă mână.
- După utilizarea dispozitivului așteptați oprirea completă a rotației cuțitului-tocător (12).
- Extragăți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Demontați blocul cu motor (3) de la gâtul capacului-reductor (10), rotind blocul cu motor (3) în sens invers acelor de ceasornic.
- Scoateți capacul-reductor (10) rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Cu precauție, scoateți cuțitul-tocător (12), ținând de coada din plastic.
- Scoateți alimentele mărunțite din vasul chopperului (11).

**ATENȚIE!** Respectați cu strictețe succesiunea acțiunilor descrise.

**Remarcă:** Pentru a porni modul «turbo» apăsați și mențineți apăsat butonul (4) timp de 30 de secunde când utilizați duza-blender (1), 60 de secunde când bateți cu duza-tel (9), 30 de secunde când tocați în vasul chopperului (11).

Pentru a obține rezultate optime, utilizați datele din tabel:

Când utilizați duza-blender:

Produse	Cantitatea maximă de produse	Timpul aproximativ de prelucrare, sec
Fructe/legume	50-100 g.	25
Mâncare pentru bebeluși/supe/sosuri	50-200 ml.	25
Băuturi mixte/cocktail-uri	50-500 ml.	25

Când măcinăți în chopper:

Produse	Cantitatea maximă de produse	Timpul aproximativ de prelucrare, sec
Ouă fierte	2 buc.	4 x 1 sec
Pesmeți	40 g.	5
Ciocălată neagră	100 g.	5
Usturoi	50 g.	5 x 1 sec
Ceapă	200 g.	5 x 1 sec
Carne/pește	200 g.	5
Ierburi	30 g.	5
Cașcaval	200 g.	5
Nuci	100 g.	5

**Remarcă:** toate datele din tabel sunt de natură consultativă.

## CURĂȚARE

**Atenție!** Lamele cuțitului-tocător (12) sunt foarte ascuțite și pot prezenta pericol.

**Manipulați cuțitul-tocător (12) foarte atent!**

- Înainte de a curăța dispozitivul deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Demontați accesorile. Pentru a curăța blocul cu motor (3) și reductoarele (8, 10) utilizați o cărpă puțin umedă, apoi stergeți-le până la uscat.
- Imediat după prelucrarea produselor sărate sau acide este necesară clătirea imediată cu apă a duzei-blender (1) sau cuțitului-tocător (12).
- La prelucrarea alimentelor cu proprietăți puternice de colorare (de exemplu, morcov sau sfecă), accesorile și vasele se pot colora, stergeți accesorile și vasele cu o cărpă umedă în ulei vegetal, apoi spălați accesorile și vasele cu un detergent neutru.
- După utilizare, spălați accesorile care au fost în contactat cu alimentele cu apă caldă și un detergent neutru și uscați-le minuțios. Duza-tel (9) trebuie să fie spălat complet, iar duza-blender (1) - numai partea inferioară.
- Se interzice scufundarea blocului cu motor (3) și a reductoarelor (8, 10) în orice fel de lichide, precum și spălarea lor sub jet de apă sau punerea lor în mașina de spălat vase.

## DEPOZITARE

- Înainte de a depozita aparatul pentru o perioadă îndelungată, curățați dispozitivul și uscați-l bine.
- Nu înfășurați cablul de alimentare pe blocul cu motor (3).

- Depozitați setul blender într-un loc răcoros uscat, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

## SET DE LIVRARE

Bloc cu motor – 1 buc.  
Duză-blender – 1 buc.  
Reducerul telului – 1 buc.  
Duza-tel – 1 buc.  
Capacul-reductor – 1 buc.  
Cuțit-tocător – 1 buc.  
Vasul chopperului – 1 buc.  
Pahar cu capac – 1 buc.  
Instrucțiune – 1 buc.  
Certificat de garanție – 1 buc.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50-60 Hz  
Putere nominală de consum: 330 W

## RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclarii produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.*

**Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani**

## Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezентării bonului de plată sau a ori-cărui alt document finanic, care confirmă cumpărarea produsului dat.

 *Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.*



## RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

## GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

## KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

## UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

## KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

## RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

