



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА


**VT-2246**

Hair straightener

Выпрямитель

## Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b>	<b>Manual instruction</b>	<b>3</b>
<b>RUS</b>	<b>Инструкция по эксплуатации</b>	<b>10</b>
<b>KZ</b>	<b>Пайдалану нұсқасы</b>	<b>18</b>
<b>UA</b>	<b>Інструкція з експлуатації</b>	<b>25</b>
<b>KG</b>	<b>Пайдалануу боюнча нускама</b>	<b>33</b>
<b>RO</b>	<b>Instructiune de exploatare</b>	<b>40</b>

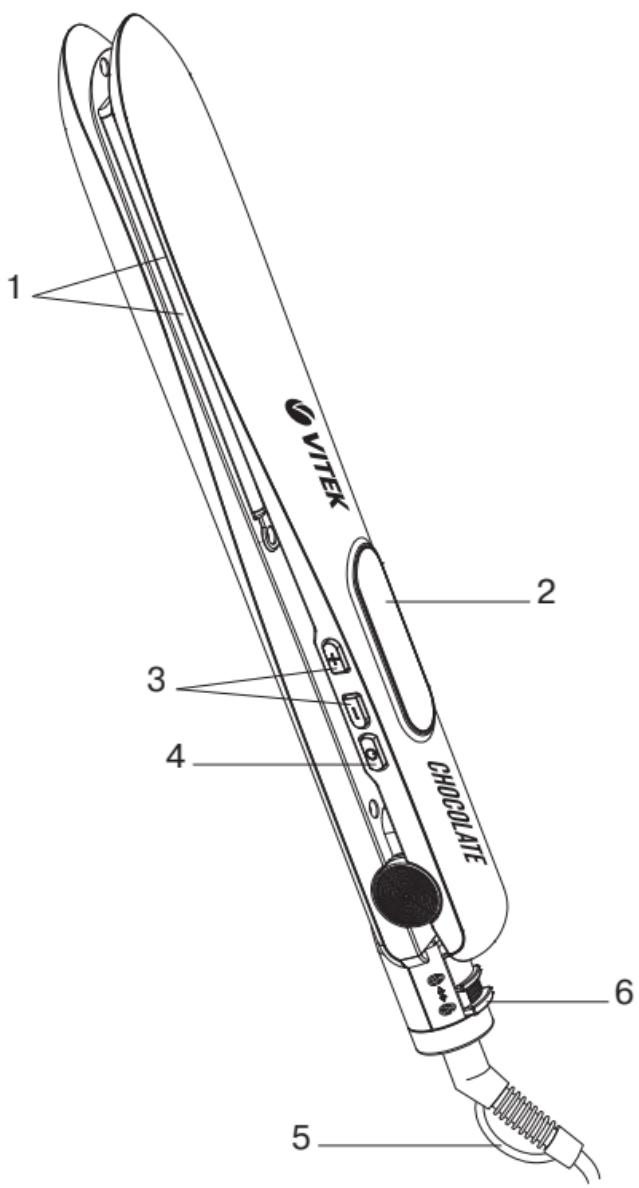

# ENGLISH

## HAIR STRAIGHTENER VT-2246

The unit is intended for hair straightening.

### DESCRIPTION

1. Heating plates
2. Display
3. Heating plates temperature setting buttons «+/-»
4. On/Off button «»
5. Hanging loop
6. Heating plates lock

### ATTENTION!

Do not use this unit near containers filled with water (such as a sink, bath etc.).

- When using the unit in a bathroom, unplug it right after usage by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.
- Place the hair straightener on a flat steady heat-resistant surface. Make sure that the heating plates and outer operating surfaces do not touch fusible and inflammable objects (plastic, polyethylene, synthetic materials etc.).

### SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair straightening is finished.



# ENGLISH

- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

***Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!***

- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to straighten wet hair or synthetic wigs.
- Take the unit by its handle only. Do not touch the unit body in the area of the heating plates.



# ENGLISH

- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.

**Be careful!** *The heating plates and the unit body in the area of the heating plates stay hot for some time after the unit is unplugged.*

- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord may not:
  - touch hot objects,
  - run over sharp edges,
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Do not use the unit if the power plug or the power cord is damaged, if the unit works improperly and after it was dropped.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION  
AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## **BEFORE THE FIRST USE**

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit completely and remove any packaging materials that can prevent the unit operation.
- Unwind the power cord to its full length.



# ENGLISH

- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before plugging the unit in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- The unit is intended for operation from an AC power network with the frequency of 50 or 60 Hz. The unit does not need any additional settings for operating with the required rated frequency.

## HAIR STRAIGHTENING

- The unit can be used for both long and short hair.
- Use the unit only on healthy undyed and not permed hair or use it along with special hair straightening products.
- If your hair has been dyed or permed, use the unit rarely.
- For the best results the hair should be clean and dry.
- Open the hair straightener moving the clamp (6) to the position «».
- Put the unit on a flat steady and heat-resistant surface.
- Insert the plug into the mains socket, the «OFF» symbols will appear on the display (2).
- Switch the unit on by pressing and holding the on/off button (4) «», the default heating plates (1) temperature «190°C» will be flashing on the display (2).

**Note:** During the first operation some smell from the heating element is possible, this is normal.

- If necessary, set the required heating plates temperature by pressing the buttons «+/-» (3).

Hair type	Temperature
Damaged, colored, bleached, fine	from +130°C to +160°C
Normal	from +160°C to +210°C
For professional styling	from +210°C to +230°C

- When the heating plates reach the set temperature, the temperature digital symbols will glow constantly.
- Divide combed hair into locks of equal width (about 5 cm).
- Place the hair lock between the plates (1).



# ENGLISH

- Hold the unit by its handle and press the plates (1) together.
- Slide the heating plates (1) with little force to the hair tips.

**IMPORTANT:** do not keep the plates on the same area of the hair lock for more than 2 seconds.

- After that start straightening the next hair lock.
- Cool your hair down before final styling or applying hair spray.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- After you finish using the unit press and hold the on/off button «» (4), the «OFF» symbols will appear on the display (2); unplug the unit. Let the unit cool down.

**Note:**

- Always switch the unit off and unplug it if it is not used.
- Do not leave the unit connected to the mains unattended, if you forgot to switch the unit off, it will be switched off automatically in 60 minutes, the «OFF» symbols will appear on the display (2), if you did not unplug the unit, the «OFF» symbols will go out in 5 minutes.

## CLEANING AND CARE

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Never immerse the unit into water or other liquids.
- Wipe the heating plates and the unit body with a soft damp cloth and then wipe them dry.
- Do not use steam cleaners.
- Do not use abrasive cleaners and solvents to clean the unit.

## STORAGE

- Always unplug the unit if it is not being used.
- Let the unit cool down completely before taking away for storage.
- Never wind the power cord around the unit, as it can damage the cord.
- For easy storing press the heating plates together and move the clamp (6) to the position «».



# ENGLISH

- You can store the unit hanging it by the loop (5) provided that no water gets on it in this position.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

Hair straightener – 1 pc.

Warranty certificate – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Rated input power: 48 W



**ATTENTION!** Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the man-*

# ENGLISH

al and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) for receipt of an updated manual.

**Unit operating life is 3 years**

## **Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*



# РУССКИЙ

## ВЫПРЯМИТЕЛЬ VT-2246

Устройство предназначено для выпрямления волос.

### ОПИСАНИЕ

1. Рабочие пластины
2. Дисплей
3. Кнопки установки температуры рабочих пластин «+/-»
4. Кнопка включения/выключения «»
5. Петелька для подвешивания
6. Фиксатор рабочих пластин

### ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь данным устройством вблизи ёмкостей, наполненных водой (таких как раковина, ванна и т.п.).

- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от электросети сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, при установке следует обратиться к специалисту.
- Размещайте выпрямитель на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие пластины и внешние рабочие поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами (из пластмассовых, полиэтиленовых, синтетических материалов и т.п.)

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.



# РУССКИЙ

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Лак для волос наносите только после выпрямления волос.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасатьсяся к корпусу устройства, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.



# РУССКИЙ

- Во время работы и остывания, и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для распрямления мокрых волос или синтетических париков.
- Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.

**Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

- При эксплуатации устройства рекомендуется размножать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами;
  - протягиваться через острые кромки;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или шнура питания, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изгото-



# РУССКИЙ

витель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Распакуйте устройство и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

## ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Прибор может применяться как для длинных, так и для коротких волос.
- Используйте прибор только для здоровых, некрашеных и не завитых искусственным способом волос,



# РУССКИЙ

или с использованием специальных разглаживающих средств.

- Если волосы уже покрашены или подвергались химической завивке, то пользоваться прибором рекомендуется только изредка.
- Для получения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими.
- Раскройте выпрямитель, сдвинув фиксатор (6) в положение «».
- Положите прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом на дисплее (2) отобразятся символы «OFF».
- Включите устройство, для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения «» (4), при этом на дисплее (2) загорится и будет мигать температура нагрева рабочих пластин (1), установленная по умолчанию «190°C».

**Примечание:** При первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо.

- При необходимости установите температуру нагрева рабочих пластин нажатием кнопок «+/-» (3).

Тип волос	Температура
Повреждённые, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	от +130°C до +160°C
Нормальные	от +160°C до +210°C
Для профессиональной укладки	от +210°C до +230°C

- Когда рабочие пластины нагреются до установленной температуры, цифровые символы температуры будут светиться постоянно.
- Разделите гладко расчёсанные волосы на пряди равномерной ширины (около 5 см).
- Поместите прядь волос между пластинами (1).
- Держите устройство за ручку и сожмите пластины (1).
- Не прикладывая значительных усилий, проведите рабочие пластины (4) до кончиков пряди волос.



# РУССКИЙ

**ВАЖНО:** ни в коем случае не держите пластины дольше 2 секунд на одном и том же участке пряди волос.

- После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.
- Охладите волосы перед окончательной укладкой причёски или нанесением лака.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- После использования устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения «» (4), на дисплее (2) отобразятся символы «OFF», извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Дайте устройству остывть.

## Примечание:

- Обязательно выключайте устройство и отключайте его от электрической сети, если оно не используется.
- Никогда не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра, если Вы забыли выключить устройство, то оно отключится автоматически через 60 минут, на дисплее (2) отобразятся символы «OFF», если вы не извлекли вилку сетевого шнура из розетки, то символы «OFF» погаснут через 5 минут.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остывть.
- Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.
- Протирайте рабочие пластины и корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.
- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные чистящие средства и растворители.

## ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не используется, обязательно извлеките сетевую вилку из электрической розетки.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остывть.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении, сожмите рабочие пластины и сдвиньте фиксатор (6) в положение «».



# РУССКИЙ

- Вы можете хранить устройство, подвесив его за петельку (5), при условии, что в этом положении на устройство не будет попадать вода.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Выпрямитель – 1 шт.

Гарантийный талон – 1шт.

Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 48 Вт



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

*Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики,*



# РУССКИЙ

не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы устройства – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,  
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД,  
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП.1,  
ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ.1.  
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

**[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)**

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

**СДЕЛАНО В КНР**



# ҚАЗАҚША

## ШАШ ТҮЗЕТКІШ VT-2246

Құрылғы шашты түзетуге арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс тілімдері
2. Дисплей
3. Жұмыс пластиналарының температурасын орнату түймелері «+/-»
4. Іске қосу/сөндіру түймесі «»
5. Ілуге арналған ілмек
6. Жұмыс тілімдерінің бекіткіші

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Суы бар ыдыстардың қасында бұл құрылғыны пайдаланбаңыз (қолжұғыш, ванна және т.с.с.).

- Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, аспалты желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыртетігін ашалықтан ақырату керек, себебі судың жақындығы құрылғы сөндіргішпен сөндірілген жағдайда да қауіп төндіреді;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ақыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жән;
- Түзеткішті түрақты, түзу, термотөзімді бетке орналастырыңыз. Жұмыс тілімдері мен сыртқы жұмыс беттері жылдам балқытын немесе тез тұтанатын заттармен (пластмасс, полиэтилен, синтетикалық материалдармен және т.с.с.) жана спауын қадағалаңыз.

### САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаң қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.



## ҚАЗАҚША

- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Лакты шашты түзетіп болғаннан кейін жағыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
- Құрылғыны, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
- Суға толы ваннаға немесе қолжуышқа түсіп кете алатын жерлерде аспалты іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, аспалты суға және басқа да сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел сұрыныңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінулері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қалтама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз.

### Тұншығу қаупі!

- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балаларға құрылғы корпусына, желілік бауға немесе желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жerde орналастырыңыз.
- Балалардың жұмыс істеп тұрған құралға және оның желілік бауын ұстаяуна рұқсат берменіз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-санда мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.



# ҚАЗАҚША

- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сұлы шаштарды немесе синтетикалық париктерді кептірге пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қолсап аймағынан ғана ұстаңыз. Құрылғы корпусын тілімдер аймағынан ұстамаңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшелеңіне тиоіне жол берменіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз, оны бұркеменіз.

**Сақ болыңыз! Жұмыс тілімдері мен жұмыс тілімдері аймағындағы құрылғы корпусы құрылғыны сөндіргеннен кейін біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.**

- Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік бау:
  - ыстық заттармен жанаспауы,
  - жиһаздың үшкір шеттерімен тартылмауы,
  - аспалты тасымалдауға арналған қолсап ретінде пайдаланылмауы керек.
- Желілік айыр немесе қуаттандыру бауы зақымданған болса, егер құрал кідіріспен жұмыс істесе, соңдай-ақ ол құлаған болса, онд құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп тууға жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы кереццк.
- Аспалты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізбен бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, соынмен қатар ол құлағаннан кейін аспалты электр желісінен ажыратыңыз және кепілдеме талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

**ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС**



# ҚАЗАҚША

ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАЛТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

## АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

*Құрылғыны төмен температура жағдайында  
тасымалданған немесе сақтаған кезде оны кемінде үш  
сағат бөлме температурасында ұстай керек.*

- Құрылғыны бумадан алып шығыңыз және құрылғыға жұмыс істеуге кедергі келтіретін, буып-тую материалдарды алып тастаңыз.
- Желілік бауды толық тарқатыңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексерініз, бұлінулер болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында аспалтың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрал жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айналмалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құралдың талап етілген номиналдық жиіліктеге жұмыс істеуі үшін ешқандай балтау талап етілмейді.

## ШАШТЫ ТҮЗЕТУ

- Аспап ұзын шашқа да, қысқа шашқа қолданылуы мүмкін.
- Аспалты сау, боялмаған және жасанды жолмен бұйраланбаған шаштарға, немесе арнайы түзететін заттарсыз пайдаланыңыз.
- Егер шаштар боялған немесе химиялық бұйраланған болса, онда аспап сирек пайдалану ұсынылады.
- Ең жақсы нәтижеге жету үшін шаштар таза және құрғақ болуы керек.
- Бекітішті (6) «» күйіне жылжытып, түзеткішті ашыңыз.
- Аспалты тегіс, тұрақты және термотәзімді бетке қойыңыз.
- Желілік сымның айырын электр розеткасына қосу керек, осы жерде дисплейде (2) «OFF» белгісі пайда болады.
- Құрылғыны қосыңыз, ол үшін қосу/өшіру батырмасын «» (4) басыңыз және басып ұстап тұрыңыз, осы ретте дисплейде (2) әдепті бойынша «190°C» орнатылған жұмыс пластиналарының (1) қыздыру температурасы жанады және жыптылықтан тұрады.

**Ескертпе:** Алғашқы пайдалану кезінде қыздырғыш элементтен иіс пайда болуы мүмкін, бұл – қалыпты құбылыс.

- Қажет болғанда батырмаларын «+/-» (3) басу арқылы жұмыс пластиналарының қыздыру температурасын орнатыңыз.



# ҚАЗАҚША

Шаш түрі	Температура
Бұлінген, боялған, түссіздендірілген, жұқа	+130°С-ден +160°С-ге дейін
Қалыпты	+160°С-ден +210°С-ге дейін
Кәсіби ретке келтіру үшін	+210°С-ден +230°С-ге дейін

- Жұмыс пластиналары белгіленген температураға дейін қызыған кезде, температурานың цифрлық таңбалары тұрақты жаңып тұрады.
- Теріс тарапған шаштарды біркелкі ені бар тарамдарға (5 см таяу етіп) бөлініз.
- Шаш тарамын тілімдер (1) арасына салыңыз.
- Құрылғының қолсабынан ұстаныз және тілімдерді (1) қысыңыз.
- Асыра күш салмаңыз, жұмыс тілімдерін (1) шаш тарамдарының ұшына дейін жүргізініз.

**МАҢЫЗДЫ:** ешбір жағдайда тілімдерді шаш тарамының бір бөлігінде 2 секундтан артық ұстамаңыз.

- Осыдан кейін келесі тарамды түзетуге көшініз.
- Соңғы ретке келтіру немесе лакты жағу алдында шашыңызды салқындастып алыңыз.
- Құрылғының ыстық беттерінің бетпен, мойынмен және басқа дене беліктерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін іске қосу/сөндіру түймесін (4) «» басып, ұстап тұрыңыз, дисплейде (2) «OFF» белгілері беріледі, желілік бау айрыын электрлік розеткадан шығарыңыз. Құралды салқындастыңыз.

## Ескертпе:

- Егер құрал пайдаланылмайтын болса, оны міндетті түрде өшірініз және электрлік желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан желіге қосылған құралды қараусыз марапат кеппеніз, егер сіз құралды өшіруді құмытып кетсеніз, онда ол 60 минуттан кейін өзі автоматтты түрде өшеді, дисплейде (2) «OFF» белгілері беріледі, егер сіз желілік баудың айрыын розеткадан шығармасаңыз, онда «OFF» белгілері 5 минуттан кейін өшеді.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық салқындауына уақыт берініз
- Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.



# ҚАЗАҚША

- Жұмыс тілімдері мен құрылғы корпусын жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Бумен тазалайтын құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалауға қажайтын жуғыш заттарды және еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

## САҚТАЛУЫ

- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, желілік айыртетікті электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Құрылғыны сақтап қойғанға дейін, оның толық салқындауына уақыт беріңіз.
- Желілік бауды құрылғы корпусына орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Сақтауға ынғайлы болу үшін жұмыс пластиналарын қысыңыз және бекіткішті (6) «» күйіне жылжытыңыз.
- Құралды інгеріне (5) ініп сақтауға болады, ол ілініп тұрганда құралға су тимеуі керек шарты бойыншаған жарамды.
- Құралды құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Түзеткіш – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік куаттандыруы: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдық тұтынатын қуаты: 48 Вт



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты ванна бөлмесіндегі, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған органы қорғау мақсатында, аспаптың және куаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды құнделікті



# ҚАЗАҚША

тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

*Дайындауши аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидағына есеп етпейтін техникалық сипаттартын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.*

**Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл**

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғанған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

EAC



# УКРАЇНСКА

## ВИПРЯМЛЯЧ VT-2246

Пристрій призначений для випрямлення волосся.

### ОПИС

1. Робочі пластиини
2. Дисплей
3. Кнопки установлення температури робочих пластин «+/-»
4. Кнопка увімкнення/вимкнення «»
5. Петелька для підвішування
6. Фіксатор робочих пластин

### УВАГА!

Не користуйтеся цим пристроєм поблизу посудин, наповнених водою (таких як раковина, ванна тощо).

- При використанні пристрою у ванній кімнаті його слід вимикати з електромережі відразу після експлуатації, тобто вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.
- Розміщуйте випрямляч на стійкій, рівній, термостійкій поверхні. Наглядайте за тим, щоб робочі пластиини та зовнішні робочі поверхні не торкалися легко-топких або легкозаймистих предметів (з пластмасових, поліетиленових, синтетичних матеріалів і т. ін.).

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.



## УКРАЇНСКА

- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Лак для волосся наносіть тільки після випрямлення волосся.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання і перед чищенням.
- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не торкайтесь корпусу пристрою і вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може власті у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій за наявності пошкоджень мережкої вилки або мережного шнура.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.



## УКРАЇНЬСКА

- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для розпрямлення мокрого волосся або синтетичних перук.
- Тримайте пристрій лише у зоні ручки. Не торкайтесь корпусу пристрою у зоні робочих пластин.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.

**Будьте обережні!** Робочі пластини та корпус пристрою у зоні робочих пластин залишаються гарячими деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.

- При експлуатації пристрою рекомендується розмістити мережний шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами;
  - протягуватися через гострі кромки;
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні мережкої вилки або шнура живлення, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні



# УКРАЇНСКА

будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРНОЯТЬСЯ  
КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ  
ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою  
при знижений температурі необхідно витримати його  
при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

- Розпакуйте пристрій та видаліть пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.
- Розмотайте мережний шнур на всю його довжину.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.
- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрою при потрібної номінальній частоті ніяке настроювання не потребується.

## ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

- Пристрій може застосовуватися як на довгому, так і на короткому волоссі.
- Використовуйте пристрій тільки для здорового, нефарбованого та не завитого штучним способом волосся або з використанням спеціальних розгладжувальних засобів.



# УКРАЇНСКА

- Якщо волосся вже пофарбоване або піддавалося хімічному завиванню, то користуватися пристроєм рекомендується тільки зрідка.
- Для кращого результату волосся має бути чистим і сухим.
- Розкрийте випрямляч, зсунувши фіксатор (6) в положення «».
- Покладіть пристрій на рівну, стійку та термостійку поверхню.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку, при цьому на дисплеї (2) відобразяться символи «OFF».
- Увімкніть пристрій, для цього натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення «» (4), при цьому на дисплеї (2) засвітиться та блимматиме температура нагрівання робочих пластин (1), встановлена за замовуванням «190°C».

**Примітка:** При першому використанні можливе з'явлення запаху від нагрівального елементу, це допустимо.

- Якщо буде потреба встановіть температуру нагрівання робочих пластин натисканням кнопок «+/-» (3).

Тип волосся	Температура
Пошкоджене, пофарбоване, знебарвлене, тонке	від +130°C до +160°C
Нормальне	від +160°C до +210°C
Для професійного укладання	від +210°C до +230°C

- Коли робочі пластини нагріються до встановленої температури, цифрові символи температури світитимуться постійно.
- Розділіть гладко розчесане волосся на пасма рівномірної ширини (близько 5 см).
- Помістіть пасмо волосся між пластиналами (1).
- Тримайте пристрій за ручку та стисніть пластини (1).
- Не прикладаючи значних зусиль, проведіть робочі пластини (1) до кінчиків пасма волосся.

**ВАЖЛИВО:** у жодному разі не тримайте пластини довше 2 секунд на одній і тій же ділянці пасма волосся.

- Після цього починайте випрямлення наступного пасма.



# УКРАЇНСКА

- Охолодіть волосся перед остаточним укладанням зачіски або нанесенням лаку.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Після використання пристрою натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення «» (4), на дисплей (2) відобразяться символи «OFF», витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки. Дайте пристрою остигнути.

## Примітка:

- Обов'язково вимикайте пристрій та від'єднуйте його з електричної мережі, якщо він не використовується.
- Ніколи не залишайте увімкнений в мережу пристрій без нагляду, якщо Ви забули вимкнути пристрій, то він вимкнеться автоматично через 60 хвилин, на дисплеї (2) відобразяться символи «OFF», якщо ви не витягли вилку мережного шнура з розетки, то символи «OFF »погаснуть через 5 хвилин.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з мережі і дайте йому повністю остигнути.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у будь-які інші рідини.
- Протирайте робочі пластиини та корпус пристрою м'якою, злегка вологовою тканиною, а потім витріть насухо.
- Не користуйтесь пристроями парового чищення.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні очищувальні засоби та розчинники.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо пристрій не використовується, обов'язково вийміть мережну вилку з електричної розетки.
- Перш ніж як зняти пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути.
- Не намотуйте мережний шнур на корпус пристрою, так як це може привести до його пошкодження.
- Для зручності при зберіганні стисніть робочі пластиини та зсуньте фіксатор (6) у положення «».



# УКРАЇНЬСКА

- Ви можете зберігати пристрій, підвісивши його за петельку (5), за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Випрямляч – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номінальна споживана потужність: 48 Вт



**УВАГА!** Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.



## УКРАЇНСКА

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

**Термін служби пристрою – 3 роки**

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.



# КЫРГЫЗ

## ЧАЧ ТҮЗДӨТКҮЧ VT-2246

Аспап чачты түздөтүү жана тармалдоо үчүн арналган.

### СЫПАТТАМА

1. Иштөө пластиналары
2. Дисплей
3. Иштөө пластиналардын температурасын таңдоо баскычтары «+/-»
4. Иштетүү/өчүрүү «» баскычы
5. Асып коюу үчүн илмеги
6. Иштөө пластиналардын бекитмеси

### КӨНҮЛ БУРУНЦЫДАР!

Шайманды ичине суу куюлган идиштердин (мисалы, раковина, ванна ж.б.) жана нымдуулугу жогору болгон имараттарда колдонбонуз.

- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонгондон кийин аны токтоосуз электр тармагынан ажыратуу, башкача айтканда электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгаруу зарыл, себеби суунун жакындығы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө деле коопчуулукту жаратат.
- Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 mA ашырабаган коргоп өчүрүүчү аспабын (устройство защитного отключения – УЗО) орнотулушу максатка ылайыктуу, аспапты орнотулуш үчүн адиске кайрылыңыз.
- Түздөткүчтү тегиз, туруктуу беттерге коюнуз. Иштөөчү пластиналар жана сырткы иштөөчү беттери оной эригич же жөнөл жалындан кетүүчү (пластмасса, полиэтилен, синтетикалык ж.б. материалдардан жасалган) заттарга тийбегенин байкал турунуз.

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көнүл кооп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Түздөткүчтү иштеткендөн мурун шаймандын иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.



# КЫРГЫЗ

- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды аэроздорду чачкан же женил жалындан кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Чачты түздөтүп бүткөндөн кийин гана лакты колдонунуз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайым шайманды электр тармагынан суруңуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды ваннага же суу толтурулган раковинага түшө турган жерлерге салбаңыз, илбениз да ошол жерлерде сактабаңыз, шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Ваннада киринген убакытта шайманды колдонбонуз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Электр шнурдун жана сайгычтын бузууулары бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көнүл бурунчудар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз!**  
**Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгенте уруксат бербениз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени учун аларга көз салуу зарыл.
- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо взгөчө абалап турунуз.
- Бул шайман балдар колдонгону учун арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенте уруксат бербениз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да)



# КЫРГЫЗ

адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу учун ылайыкташтырылган эмес.

- Уйкудагы абалда болсонуз, шаймады колдонбонуз.
- суу чачты же синтетикалык париктерди түздөтүү учун колдонбонуз.
- Шайманды тутка жагынан гана карманыз. Шаймандын корпусун иштөө пластиналар жагынан тийбениз.
- Шаймандын ысык жактары бетиңизге, моюнуңзга жана башка денеңиздин бөлүктөрүнө тийгендөн абайланыз.
- Иштеп турган учурда шайманды ыссыктыктан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.

**Этият болунуз!** Шаймандын иштөөчү пластиналар жана иштөөчү пластиналар жагындагы корпусу шайманды электр тармагынан чыгаргандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турат.

- Шайманды иштеткенде электр шнурун толук узундугуна жандырууну сунуш кылабыз.
- Электр шнурун:
  - ысык буюмдарга тийгизбей,
  - учтуу кырлардын үстүтнөн тартпай,
  - шайманды көтөрүү учун пайдаланбаңыз.
- Электр шнурунда, тармактык айрысында бузулулар бар болсо, түзмөк иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин аны колдонууга тыюу салынат.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени учун аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулулар пайда болбоо учун шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.



# КЫРГЫЗ

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТУ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

## БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

*Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.*

- Шайманды кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай таңгак материалдарын алып салыныз.
- Электр шнурун толук узундугуна жандырып алыңыз.
- Шаймандын бүтүндүгүн текшерип алыңыз, бузулулар бар болсо шайманды иштеппениз.
- Шайманды иштеткендөн мурун анын иштөө чыналусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.

## ЧАЧТЫ ТҮЗДӨТҮҮ

- Шайманды узун жана кыска чач үчүн колдонсо болот.
- Шайманды соо, боёлбогон, жасалма түрдө тармалдаткан чачты түздөтүү үчүн же атайы түздөтүүчү каражаттар менен колдонунуз.
- Чачыңыз боёлгон же химикалык түрдө тармалдаткан болсо, шайманды кезек-кезек колдонуу кеңешилет.
- Эн жакшы натыйжа үчүн чач таза жана кургак болуу зарыл.
- Бекитмени (6) «» абалына кооп, түзөткүчтү ачыңыз.
- Шайманды тегиз, туруктуу, ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө коюнуз.
- Тармактык шнурунун айрысын электр розеткасына сайыңыз, ошондо дисплейде (2) «OFF» белгилери пайда болот.
- Түзмөктү иштетиниз, ал үчүн иштетүү/өчүрүү баскычын «» (4) басып турунуз, ошондо дисплейде (2) жарыялабай «190°C» коюлган иштөө пластиналардын (1) ысытуу температурасы үлпүлдөп күйүп турат.



# КЫРГЫЗ

**Эскертуү:** Биринчи колдонгондо ысытуу элементинен башкача жыт чыгуусу мүмкүн, бул нормалдуу кубулуш.

- Зарыл болсо, «+/-» (3) баскычтарын басып иштөө пластиналардын керектүү ысытуу температурасын коюнүз.

Чачтын түрү	Температура
Бузулган, боелгон, ыраңы кетирилген, жука	+130°C - +160°C
Нормалдуу	+160°C - +210°C
Профессионалдык жасамы үчүн	+210°C - +230°C

- Иштөө пластиналар коюлган температурага чейин ысыганда, температуранын цифралуу белгилери туруктуу түрдө күйүп турат.
- Тегиз таралган чачты тууrasы бирдей (5 см жакын) тутамдарга бөлүнүз.
- Чачтын бир тутамын пластиналардын (1) арасына салыңыз.
- Шайманды туткасынан кармап, пластиналарды (1) жабыңыз.
- Көп күчтү салбай, иштөөчү пластиналарды (1) чач тутамдын учунча чейин еткөзүнүз.

**МААНИЛҮҮ:** пластиналарды чачтын бир жеринде эки секундадан көп убакытта эч качан кармабаңыз.

- Андан кийин кийинки тутамын түздөтүүгө етүнүз.
- Чачты аkyркы жасалоо же лак себүүнүн алдында чачты муздатыңыз.
- Шаймандын ысык жактары бетинизге, моюнуңузга жана башка дененеңдин бөлүктөрүнө тийгендөн абайланыңыз.
- Шайманды колдонгондон кийин иштетүү/өчүрүү баскычын «» (4) басып турунуз, дисплейде (2) «OFF» белгилери пайдаланып, кубаттуучу чайгычын электр розеткасынан ажыратыңыз. Түзмөктүн муздаганына убакыт бериниз.

**Эскертуү:**

- Түзмөктү колдонбай турганда аны ар дайым электр розеткасынан чыгарып турунуз.
- Электр тармагына сайдылган түзмөктү эч качан кароосуз калтырбаңыз, түзмөктү өчүргөнүн унутсаныз, ал 60 минутадан кийин автоматтык түрдө өчөт, дисплейде (2) «OFF» белгилери пайдаланып, тармактык шинурунун айрысынан электр



# КЫРГЫЗ

розеткасынан чыгарбасаңыз, «OFF» белгилери  
5 минутадан кийин өчөт.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды тазалоонун алдында аны электр тармагынан чыгарып, муздатып алыңыз.
- Түзмөктү сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Иштөө пластиналары менен шаймандын корпусун жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Буулатып тазалоо аспаптарды колдонбонуз.
- Түзмөктү тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды жана эриткичтерди колдонууга тыюу салынат.

## САКТОО

- Шайманды колдонбогон учурларда аны ар дайым өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Аспапты сактоо жерине алып салғандын алдында аны муздатып алыңыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөнүз, себеби бул анын бузулусуна алып келиши мүмкүн.
- Ыңгайлуу сактоо үчүн иштөө пластиналарын жабып, бекитмесин (6) «» абалына жылдырып салыңыз.
- Шайманды илгичинен (5) асып, шайманга суу тамызбаган жеринде сактасаңыз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген таза кургак жерлерде сактаңыз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Түздөткүч – 1 даана

Кепилдик талону – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалусу: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 48 Вт

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принцилтерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес



# КЫРГЫЗ

айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.



**КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!** Түзмөктүү ванна белмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлердө суунун жанында колдонбонуз.

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөенү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өkmёткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

**Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл**

## Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.

EAC



# ROMÂNĂ

## ÎNDRĘPTĂTOR DE PĂR VT-2246

Dispozitivul este destinat îndreptării părului.

### DESCRIERE

1. Plăci de lucru
2. Afisaj
3. Butoane de setare a temperaturii plăcilor de lucru «+/-»
4. Buton de pornire/oprire «»
5. Ansă pentru agățare
6. Fixator al plăcilor de lucru

### ATENȚIE!

Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea rezervoarelor cu apă (cum ar fi chiuveta, cameră de baie, etc.).

- La utilizarea dispozitivului în camera de baie, deconectați-l de la rețeaua electrică imediat după utilizare, adică, extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică, deoarece apropierea apei prezintă pericol, chiar și atunci, când dispozitivul este deconectat de la întrerupător.
- Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjuncțor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică; pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.
- Amplasați îndreptătorul de păr pe o suprafață stabilă, plană, rezistentă la căldură. Urmăriți ca plăcile de lucru și suprafetele de lucru exterioare să nu se atingă de obiecte ușor fuzibile sau inflamabile (din materiale de masă plastică, polietilenă, materiale sintetice etc.)

### MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție prezența instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință. Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.



# ROMÂNĂ

- Nu conectați dispozitivul în locuri unde sunt pulverizați aerosoli sau se folosesc lichide ușor inflamabile.
- Aplicați fixativul de păr numai după îndreptarea părului.
- Deconectați obligatoriu dispozitivul de la rețeaua electrică după utilizare și înainte de curățare.
- Extrăgând fișa cablului de alimentare din priza electrică, nu trageți de cablu de alimentare, ci apucați de fișa cablului de alimentare.
- Nu atingeți corpul dispozitivului și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu agătați și nu păstrați dispozitivul în locuri de unde ar putea cădea în lavoar sau în cada cu apă; nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageți imediat fișa cablului de alimentare din priza electrică și doar apoi puteți scoate dispozitivul din apă.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării fișei cablului de alimentare sau cablului de alimentare.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. Pericol de sufocare!**

- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Fiți deosebit de precauți dacă în apropierea dispozitivului conectat se află copii sau persoane cu dizabilități.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și răcirii, și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării acestuia.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la



# ROMÂNĂ

utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.

- Nu utilizați dispozitivul dacă vă aflați în stare de somnolență.
- Nu utilizați dispozitivul pentru îndreptarea părului umed sau perucilor sintetice.
- Țineți dispozitivul numai în zona mânerului. Nu atingeți corpul dispozitivului în zona plăcilor de lucru.
- Evitați contactul suprafețelor fierbinți ale dispozitivului cu față, gâtul și alte părți ale corpului.
- Nu plasați dispozitivul în timpul funcționării pe suprafețe sensibile la căldura, suprafețe moi (de exemplu, pat sau canapea) și nu acoperiți dispozitivul.

**Fiți atenți!** Plăcile de lucru și corpul dispozitivului în zona plăcilor de lucru rămân fierbinți o anumită perioadă de timp după deconectarea dispozitivului de la rețeaua electrică.

- La utilizarea dispozitivului se recomandă desfășurarea cablului de alimentare în toată lungimea sa.
- Cablul de alimentare nu trebuie:
  - să se atingă de obiecte fierbinți;
  - să treacă peste margini ascuțite;
  - să fie utilizat în calitate de mâner pentru transportarea dispozitivului.
- Verificați periodic integritatea cablului de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării fișei cablului de alimentare sau cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea lui.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centrul autorizat (împuñericit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoanele cu dizabilități.



# ROMÂNĂ

**PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**

## Înainte de prima utilizare

*După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.*

- Despachetați dispozitivul și eliminați materialele de ambalare care împiedică funcționarea dispozitivului.
- Desfășurați cablul de alimentare în toată lungimea sa.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.
- Dispozitivul este destinat funcționării la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz sau 60 Hz, nu este necesară nici-o setare pentru funcționarea dispozitivului la frecvență nominală necesară.

## Îndreptarea părului

- Dispozitivul poate fi utilizat atât pentru părul lung, cât și pentru părul scurt.
- Utilizați dispozitivul numai pentru părul sănătos, nevopsit și neondulat artificial sau utilizați agenți speciali de netezire.
- Dacă părul este deja vopsit sau a fost expus unei ondulații chimice, atunci utilizarea dispozitivului este recomandată doar rareori.
- Pentru cele mai bune rezultate, părul trebuie să fie curat și uscat.
- Desfaceți îndreptătorul de păr, mișcând fixatorul (6) în poziția «».
- Amplasați dispozitivul pe o suprafață stabilă, plană, rezistentă la căldură.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică, în acest caz pe afișajul (5) se vor reflecta simbolurile «OFF».
- Porniți dispozitivul, pentru aceasta apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire «» (4), în acest caz pe afișajul (2) se va reflecta și va clipea temperatura de încălzire a plăcilor de lucru (1), setată implicit la «190°C».



# ROMÂNĂ

**Remarcă:** La prima utilizare, pot apărea mirosuri din elementul de încălzire, acest lucru este permis.

- Dacă este necesar, setați temperatura necesară de încălzire a plăcilor de lucru, apăsând butoanele «+/-» (3).

Tipul părului	Temperatura
Deteriorat, vopsit, decolorat, subțire	de la +130°C până la +160°C
Normal	de la +160°C până la +210°C
Pentru coafare profesională	de la +210°C până la +230°C

- Când plăcile de lucru se vor încălzi până la temperatura setată, simbolurile digitale ale temperaturii se vor ilumina în continuu.
- Separați parul bine pieptănat în șuvițe de lățime uniformă (aproximativ 5 cm).
- Amplasați o șuviță de păr între plăcile (1).
- Tineti dispozitivul de mâner și strângeti plăcile (1).
- Fără a aplica efort, glisați plăcile de lucru (4) până la capetele șuviței de păr.

**IMPORTANT:** nici într-un caz nu țineți plăcile mai mult de 2 secunde pe aceeași secțiune a șuviței de păr.

- După aceasta, continuați să îndreptați următoarea șuviță.
- Răciți părul înainte de coafarea finală sau aplicarea fixativului.
- Evitați contactul suprafetelor fierbinți ale dispozitivului cu față, gâtul și alte părți ale corpului.
- După utilizarea dispozitivului apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire «(1)» (4), pe afișajul (2) se vor reflecta simbolurile «OFF», extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică. Lăsați aparatul să se răcească.

**Remarcă:**

- Oriți dispozitivul în mod obligatoriu și deconectați-l de la rețeaua electrică dacă nu-l utilizați.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcție fără supraveghere, dacă ați uitat să oriți dispozitivul, acesta se va opri automat peste 60 de minute, pe afișajul (2) se vor afișa simbolurile «OFF», dacă nu ați extras fișa cablului de alimentare din priză, atunci simbolurile «OFF» se vor stinge peste 5 minute.



# ROMÂNĂ

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească complet.
- Se interzice scufundarea dispozitivului în apă sau în alte lichide.
- Stergeți plăcile de lucru și corpul aparatului cu o cărpă moale, usor umedă și apoi stergeți cu una uscată.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
- Nu utilizați pentru curățarea dispozitivului detergenți abrazivi și solventi.

## PĂSTRARE

- Dacă dispozitivul nu este utilizat, extrageți în mod obligatoriu fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Înainte de depozitarea dispozitivului, lăsați-l să se răcească complet.
- Nu înfășurați cablul de alimentare pe dispozitiv, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea acestuia.
- Pentru comoditate la depozitare, strângeți plăcile de lucru și mișcați fixatorul (6) în poziția «  ».
- Puteți depozita dispozitivul agățându-l de ansă (5), cu condiția că în această poziție dispozitivul nu va contacta cu apa.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

## SET DE LIVRARE

Îndreptător de păr - 1 buc.

Certificat de garanție - 1 buc.

Instrucțiune - 1 buc.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Putere nominală de consum: 48 W



**ATENȚIE!** Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă în camere de baie, duș, piscine și alte bazine de apă.



# ROMÂNĂ

## RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele专 specialized pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.*

**Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani**

### Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



*Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.*





## **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

## **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

## **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

## **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

## **KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

## **RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

