



**Твои прядки
в порядке!**



**Выпрямитель
для волос
КТ-3273**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство выпрямителя для волос	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Выпрямитель для волос КТ-3273 позволит быстро выпрямить волосы и сделать красивую укладку. Керамическое покрытие нагреваемых пластин бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество с волос, делая их более послушными.

У прибора 6 уровней нагрева от 130 до 230 °C, что позволяет подобрать температуру, подходящую вашему типу волос.

КТ-3273 прост в управлении. У прибора всего 1 кнопка включения и выключения, которая находится сверху на корпусе. Кнопкой включения и выключения также выбирается уровень нагрева.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании выпрямителя для волос — провод не наматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.


Устройство имеет функцию автоотключения через 1 час работы.

Комплектация

1. Выпрямитель для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство выпрямителя для волос

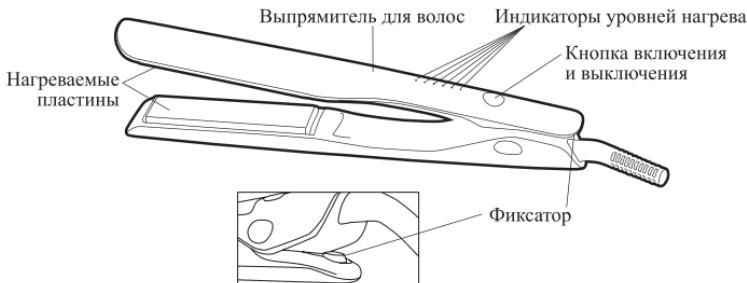

**Выпрямитель для волос
КТ-3273**

Чтобы включить или выключить выпрямитель, нажмите и удерживайте 3 секунды **кнопку «Вкл/Выкл»**. Также кнопка «Вкл/Выкл» циклически переключает уровни нагрева пластин. Вы можете выбрать любой уровень с температурой от 130 до 230 °C с шагом 20 °C.

По умолчанию при первом включении загорится индикатор уровня 190 °C. Во время разогрева индикатор выбранного уровня мигает, а когда пластины нагрелись до заданной температуры, индикатор горит непрерывно.

Фиксатор предназначен для закрепления пластин в сложенном положении. Чтобы зафиксировать пластины, сложите их и передвиньте фиксатор в верхнее положение (в сторону нагреваемых пластин). Чтобы открыть пластины, нажмите на корпус выпрямителя, чтобы пластины плотно соединились, затем передвиньте фиксатор в нижнее положение (в сторону шнура питания).

Внимание! Корпус прибора над нагреваемыми пластинами сильно нагревается во время работы устройства. Будьте осторожны, не касайтесь этой части корпуса и самих пластин, чтобы не обжечься.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины выпрямителя сухой мягкой тканью.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.

Использование

1. Переведите фиксатор в нижнее положение, чтобы открыть пластины.
2. Подключите шнур питания к электросети.
3. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Загорится и будет мигать индикатор уровня 190 °C.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выбрать уровень нагрева. Пока прибор нагревается, вы можете зафиксировать пластины в закрытом положении: прижмите пластины друг к другу и переведите фиксатор в верхнее положение. Когда прибор достаточно нагреется, непрерывно загорится индикатор выбранного уровня нагрева.
5. Пока выпрямитель нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.



Kitfort

6. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять пряди шириной 3–5 см, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным. Возьмите прядь волос около корней и вложите ее между пластинами. Соедините пластины. Не дотрагивайтесь до выпрямителя в зоне нагреваемых пластин. Эта часть корпуса выпрямителя для волос сильно нагревается, и вы можете обжечься. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос.

Внимание! Не подносите выпрямитель слишком близко голове, иначе вы можете обжечься.

Будьте осторожны, не касайтесь поверхности пластин и пряди, которую выпрямляли, чтобы не обжечься!

Будьте осторожны с выбором температур, выбирайте температура в зависимости от типа и состояния волос.

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или выше температура. Однако не держите выпрямитель в одном месте слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

7. Повторите действия, описанные в пункте 6, для всех волос.
8. После выполнения укладки выключите выпрямитель. Для этого нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор уровня нагрева погаснет. Отключите шнур питания от сети.

Примечание. Устройство отключается автоматически через 1 час работы.

9. Дождитесь, когда пластины полностью остынут, только затем убирайте выпрямитель.

Примечание. Во время нагрева, использования и остывания кладите прибор на ровную горизонтальную термостойкую поверхность.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда выпрямитель для волос полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя влажной тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос и следы средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на кнопку включения и выключения и на шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните выпрямитель для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор уровня нагрева не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы нажали на кнопку «Вкл/Выкл», но не удерживали ее нажатой 3 секунды	Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл»

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление. Рекомендуется полностью высушить волосы перед укладкой, чтобы избежать испарения влаги с волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

**Kitfort**

Нет эффекта укладки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Выпрямитель для волос не разогрелся до заданной температуры	Дождитесь, когда индикатор выбранного уровня нагрева загорится непрерывно
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос
Низкая температура нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~100–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 65 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Температура нагрева: 130–230 °C с шагом 20 °C
- Время разогрева пластин: ≤5 мин
- Размер нагреваемых пластин: 105 x 25 мм
- Длина шнура: 1,8 м
- Размер устройства: 290 x 43 x 31 мм
- Размер упаковки: 330 x 90 x 53 мм
- Вес нетто: 0,38 кг
- Вес брутто: 0,45 кг

Выпрямитель для волос
КТ-3273

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун
Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инстру-
ментальная, д. 3, литерра П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории
РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург; ул. Инструментальная,
д. 3, литерра П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30
по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружаю-
щей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и ути-
лизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специ-
альные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной
коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, ком-
плектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совер-
шенствования своей продукции без дополнительного уведомления об
этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устрой-
ства не является гарантийным случаем. Выход из строя выпрямителя для
волос вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на
кнопку включения и выключения и на шнур питания не является гаран-
тийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте выпрямитель для волос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите выпрямитель для волос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться выпрямителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу выпрямителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

**Выпрямитель для волос
KT-3273**

10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутри корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87